



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



PPW421.






BOSCH

de Gebrauchsanleitung
en Instruction manual
fr Mode d'emploi
it Istruzioni per l'uso
nl Gebruiksaanwijzing
da Brugsanvisning



no Bruksanvisning
sv Bruksanvisning
fi Käyttöohje
es Instrucciones de uso
pt Instruções de serviço
el Οδηγίες χρήσης

tr Kullanım kılavuzu
pl Instrukcja obsługi
hu Használati utasítás
uk Інструкція з експлуатації
ru Инструкция по эксплуатации
ar إرشادات الاستخدام

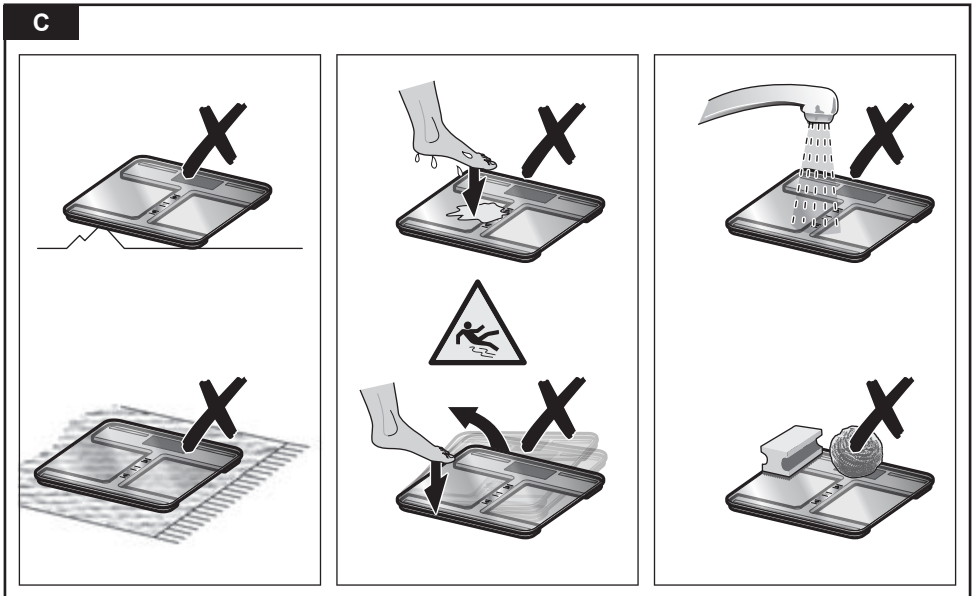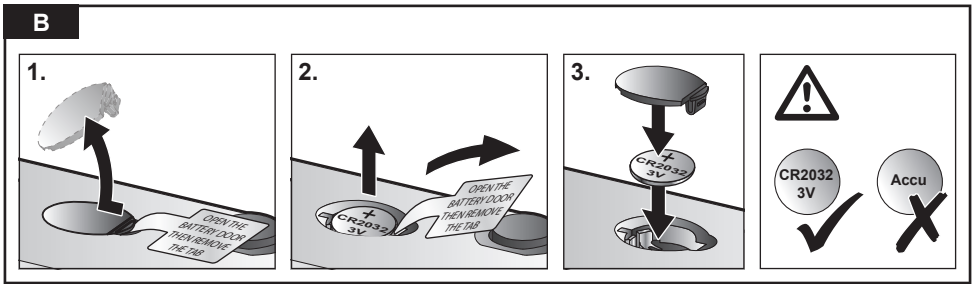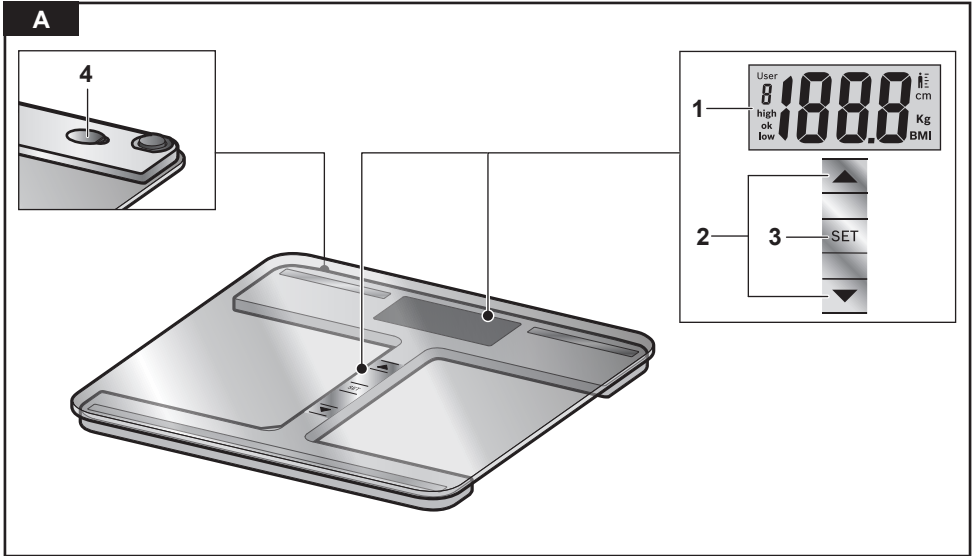

D


1.

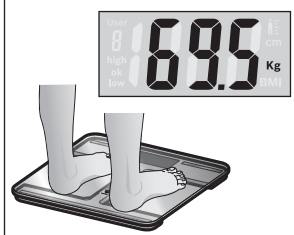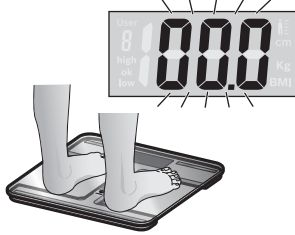

2.




3.

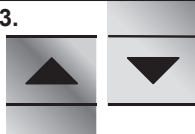


4.




5.

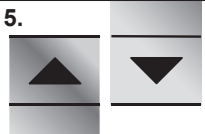


6.

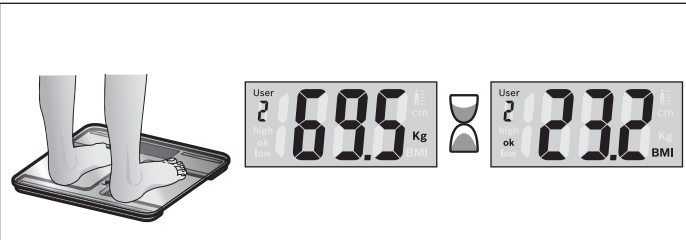

E

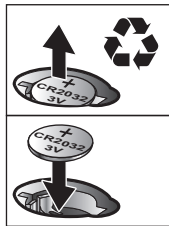

> 180 kg

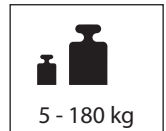

Указания по технике безопасности

Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации, соблюдайте ее указания и тщательно храните ее!

Настоящий прибор предназначен для эксплуатации в быту (в домашнем хозяйстве) либо для использования с некоммерческой или немедицинской целью.

Следите за тем, чтобы дети не использовали прибор в качестве игрушки. Не допускайте падения каких-либо предметов на весы.

Запрещается открывать и/или ремонтировать прибор. Не пользуйтесь поврежденным прибором.

Из не используемых длительное время или израсходованных батарей может вытечь электролит. Поэтому для собственной безопасности и для защиты прибора нужно своевременно вынуть батареи из прибора. Не допускайте контакта вытекшего электролита батарей с кожей. Не используйте аккумуляторы. Не предназначенные для повторной зарядки батареи перезаряжать запрещается. Не допускать короткого замыкания полюсов. При установке батарей соблюдать расположение полюсов.

Опасность удушья!

Не позволять детям играть с упаковочным материалом.

Комплектный обзор

→ Рисунок 

- 1 Дисплей
- 2 Навигационные кнопки ▲ ▼
- 3 Кнопка SET
- 4 Гнездо для батареи

Ввод в эксплуатацию

→ Рисунок  + 


Применение

Данные весы показывают вес, значение BMI и оценку BMI. Для расчета BMI нужно присвоить собственный вес одной из ячеек памяти. В распоряжении имеются 6 ячеек памяти (User).

Важно. Тарирование весов после измерения до выключения выполняется автоматически. В процессе этого не разрешается перемещать весы. Если весы были перемещены, включите их для тарирования и выключите без взвешивания.

Измерение веса и BMI

→ Рисунок 

1. Встаньте на весы. На дисплее отображается вес.
2. Нажмите кнопку SET. Ячейка памяти (User), например, 1, мигает.
3. Для подтверждения нажмите кнопку SET или выберите с помощью навигационных кнопок ▲ ▼ другую ячейку памяти (User).
4. Для подтверждения нажмите кнопку SET. Мигает цифра для ввода роста .
5. Навигационными кнопками ▲ ▼ выполните настройку роста в см, например, 173.
6. Нажмите кнопку SET. Рассчитывается и отображается значение BMI, например, 23.2.

Удаление введенных значений из произвольной ячейки памяти (User)

- Весы должны быть включены.
- Выберите навигационными кнопками ▲ ▼ нужную ячейку памяти.
- Удерживайте нажатой кнопку SET минимум 5 секунд. Введенные данные для показанной ячейки памяти удаляются. Ячейка снова свободна.

Идентификация пользователя

Весы автоматически распознают пользователя по весу (допускаются отклонения в диапазоне +/- 5%).

При отображении результатов измерения могут, как описано ниже, возникать различные ситуации.

Пользователь (User) идентифицирован правильно

Вначале загорается индикация веса и слева вверху на дисплее - ячейка памяти. Спустя припл. 5 секунд появляется индикация значения BMI.

Пользователь (User) идентифицирован неправильно

Ячейка памяти (User) слева вверху на дисплее мигает.

→ Показанная ячейка памяти является собственной, значение BMI рассчитано правильно.

или

→ Ячейка памяти показана неправильно:

- Выберите навигационными кнопками ▲ ▼ соответствующую ячейку памяти.
- Для подтверждения нажмите кнопку **SET**, появляется индикация роста.
- Подтвердите рост кнопкой **SET**, отображается правильное значение BMI.

Пользователь (User) не идентифицирован.

- Ячейка памяти на дисплее не отображается.
- Выполните действия, описанные в главе «Измерение веса и BMI».

Что означает BMI?

Индекс массы тела (BMI) является критерием для оценки веса тела человека. Это значение позволяет определить, является ли вес нормальным (**ok**), повышенным (**high**) или пониженным (**low**).

Индекс массы тела (BMI) равен отношению веса тела (kg) к квадрату роста (м). Индекс BMI измеряется в кг/м². Индикация BMI является собой лишь приближенным ориентировочным значением.

high (высокий)	≥ 25
ok (нормальный)	18,5 – 24,9
low (низкий)	≤ 18,4

Сообщения об ошибках

→ Рисунок 

Технические данные

Размеры, мм (В x Ш x Г)	21 x 300 x 300
Батарея	CR2032 (3 В)
Диапазон измерения (цена деления 0,1 кг)	макс. 180 кг

Утилизация



Утилизируйте упаковку с использованием экологически безопасных методов. Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов. Информацию об актуальных возможностях утилизации Вы можете получить в магазине, в котором Вы приобрели прибор.

Условия гарантийного обслуживания

Получить исчерпывающую информацию об условиях гарантийного обслуживания Вы можете в Вашем ближайшем авторизованном сервисном центре, или в сервисном центре от производителя ООО «БСХ Бытовая техника», или в сопроводительной документации.

Мы оставляем за собой право на внесение изменений.

 Beratung und Reparaturauftrag bei Störungen

DE 0911 70 440 040

AT 0810 550 511

CH 0848 840 040

Die Kontaktdaten aller Länder finden Sie im beiliegenden Kundendienst-Verzeichnis.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com



9001181928

960217