


**СТАЙЛЕР ДЛЯ ЗАВИВКИ ВОЛОС
ENDEVER AURORA - 490**

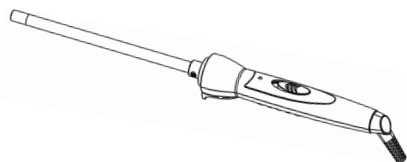

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1. Стайлер..... 1 шт.
- 2. Руководство по эксплуатации .1 шт.
- 3. Гарантийный талон 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность: 30 Вт
 Напряжение / частота: 220 В / 50 Гц
 Быстрый, стабильный нагрев
 Термозащитный наконечник
 Керамическое покрытие
 Переключатель вкл./выкл.
 Индикатор включения
 Идеален для любой длины волос
 От легких волн до мелких локонов
 Нагрев до 180°C
 Вращение шнура в соединении на 360°
 Габаритные размеры: 37*4*4,3 см
 Длина шнура: 1,8 м
 Вес: 0,22 кг

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение стайлера EndeveR AURORA - 490 (далее - стайлер). При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевременному выходу прибора из строя или к поражению электрическим током!

ВНИМАНИЕ! Стайлер - сложное электротехническое устройство. Перед его включением внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Изучите функции управления и надписи на корпусе. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного прибора.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При покупке стайлера проверьте его работоспособность и комплектность. Проверьте соответствие номера устройства с номером, указанным в гарантийном талоне. Убедитесь в наличии даты продажи, штампа торгующей организации и разборчивой подписи (или штампа) продавца в гарантийном талоне. Помните, что при утере гарантийного талона Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Отрывные талоны на гарантийный ремонт вырезаются специалистами ремонтного предприятия только после выполнения работы.

После хранения стайлера в холодном помещении или после перевозки его в зимних условиях перед включением в сеть нужно дать устройству прогреться при комнатной температуре в течение 2-3 часов в распакованном виде.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данное руководство.

Убедитесь, что напряжение электрической сети Вашего дома соответствует рабочему напряжению, указанному на маркировке прибора.

Убедитесь в исправности сети и хорошем контакте. Ваш прибор для волос оснащен евровилкой. Розетка должна иметь надежное заземление.

Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько приборов.

При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.

Отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь.

Регулярно проверяйте шнур и вилку. Не пользуйтесь прибором, если есть какие-либо повреждения корпуса или шнура. Для предотвращения поражения электрическим током, не разбирайте прибор. При обнаружении неисправности отнесите прибор в ремонт.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Используйте прибор только по его прямому назначению. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, вытекающий из несоответствующего или неправильного

использования прибора.

Во избежание поражения электрическим током, не погружайте шнур, электрическую вилку или сам прибор в воду или другую жидкость.

Не используйте прибор, принимая ванну.

В случае, если прибор упадет в воду, немедленно отключите его от сети. НЕ КАСАЙТЕСЬ ВОДЫ.

Избегайте соприкосновения горячих поверхностей прибора с лицом, шеей и другими частями тела.

Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.

Во время работы прибора не кладите его на чувствительные к теплу поверхности. Всегда располагайте прибор на твердой плоской поверхности.

Не накрывайте прибор.

Если прибор отключился из-за перегрева, отключите его от сети, подождите 10-15 минут и включите снова.

Не пользуйтесь прибором для укладки синтетических париков.


Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Будьте особенно внимательны, используя его в непосредственной близости от детей.

Необходимо особое внимание, когда прибором пользуются дети или люди с ограниченными возможностями.

Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.

ВНИМАНИЕ! Упаковочный материал может представлять опасность для детей. Опасность удушья!

Храните упаковку в недоступном для детей месте.

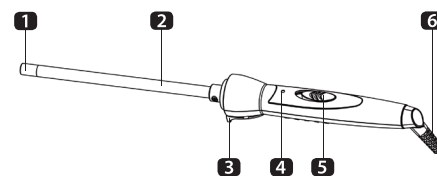

ОПИСАНИЕ

- 1. Ненагреваемый наконечник
- 2. Нагреваемая часть
- 3. Ножка для безопасного использования
- 4. Индикатор нагрева
- 5. Переключатель «Вкл./Выкл.»
- 6. Шнур электропитания

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед использованием убедитесь, что Ваши волосы и руки хорошо высушены.

Выньте прибор из упаковки.

Полностью размотайте шнур.

Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети Вашего дома соответствует рабочему напряжению стайлера для волос.

Подключите прибор к сети и переведите переключатель «Вкл./Выкл.» в положение «Вкл». При этом загорится индикатор работы.

Дайте прибору нагреться в течение 90 секунд.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАВИВКА ВОЛОС

Перед использованием убедитесь, что Ваши волосы и руки хорошо высушены.

Перед завивкой тщательно расчешите волосы и разделите их на пряди шириной около 5 см.

Поместите кончики пряди в зажим и накрутите волосы по всей поверхности насадки.

Через несколько секунд выньте конус стайлера из волос.

Избегайте соприкосновения горячими поверхностями устройства с лицом, шеей и другими частями тела.

Не расчесывайте волосы сразу после завивки, дайте локонам остыть. Чтобы локоны выглядели естественно, аккуратно разделите их пальцами.

ОЧИСТКА И УХОД

После использования прибора выньте вилку из электрической розетки и дайте прибору полностью остыть.

Протирайте корпус сухой тряпкой с добавлением мягких чистящих средств.

Не наматывайте сетевой шнур на корпус прибора.

Храните прибор в сухом месте.

ХРАНЕНИЕ

Если стайлер не используется, всегда вынимайте сетевую вилку из розетки.

После использования дайте прибору остыть и храните его в сухом месте, недоступном для детей.

Никогда не обматывайте сетевой

шнур вокруг прибора, так как это может привести к его порче.

Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, старайтесь не дергать, перекручивать или растягивать его, особенно около вилки и в месте ввода в корпус прибора. Если шнур перекручивается во время использования прибора, периодически распрямляйте его.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки

при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

Внимание!

Установленный производителем срок службы прибора составляет два года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соот-

ветствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й — год выпуска продукта.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.

Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.



С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах:

www.kromax.se, www.endever.su,

www.kromax.ru или узнать по телефону

8 (800) 5555-88-3.

Производитель: Компания Kromax Group Co.Ltd., Индустриваген 2, Карлскрона, Швеция

Изготовитель: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3

Импортер: ООО «Евротрейд», 125319, г. Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 4, корп. 1, офис 1

