

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОТПАРИВАТЕЛЬ БЫТОВОЙ NB-S20101



NATIONAL
ELECTRONIC CORPORATION

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **NATIONAL**.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Примечание:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
КОМПЛЕКТАЦИЯ	6
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА	6
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА	7
СБОРКА	8
НАПОЛНЕНИЕ БАЧКА ВОДОЙ	9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	10
ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ	12
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	14
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ	16
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	16
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ	16
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	17



НАЗНАЧЕНИЕ

Отпариватель предназначен для отпаривания и разглаживания одежды, штор и других изделий из натуральных и синтетических тканей в домашних условиях.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Отпариватель разработан исключительно для бытового применения внутри помещений и должен быть использован строго по назначению. Прибор не предназначен для использования вне помещений. Отпариватель не предназначен для промышленного и коммерческого применения.


Перед началом эксплуатации полностью прочитайте данный раздел и следуйте всем инструкциям во время эксплуатации отпаривателя.

- Достаньте прибор из упаковки и уберите упаковочные материалы подальше от детей.
- Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия.
- Чтобы избежать перегрузки цепи питания, не подключайте отпариватель к электросети одновременно с приборами большой мощности.
- Подключайте отпариватель к индивидуальной розетке с заземлением, рассчитанной на ток не менее 15 А.
- При подключении прибора к электросети не рекомендуется использовать удлинитель, однако если это необходимо, убедитесь, что удлинитель рассчитан на ток не менее 15 А и обеспечивает надежное заземление подключаемого прибора.
- Любая ошибка при подключении прибора может привести к возникновению неисправностей, которые в этом случае не покрываются гарантией.
- Подключайте прибор к электросети только когда он полностью собран.
- Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки, установки аксессуаров, добавления воды или чистки.
- Перед тем как подключить вилку питания к электросети или, наоборот, отключить ее, убедитесь, что отпариватель выключен переключателем на корпусе.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам отпариватель, беритесь за вилку шнура электропитания.
- При подключении к электросети и во время работы запрещается прикасаться к вилке и шнуру питания мокрыми руками.
- Запрещается растягивать, сгибать или наращивать шнур питания, это может привести к его повреждению.
- Перед каждым включением убедитесь, что отпариватель исправен и не имеет повреждений.
- Запрещается использовать прибор, если из него вытекает вода, он падал или имеет признаки повреждений.
- Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если прибор неисправен, в т.ч. поврежден сетевой шнур, для ремонта обращайтесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, других емкостей с водой или источников влаги, или работать с прибором мокрыми руками.






Не используйте прибор на улице.

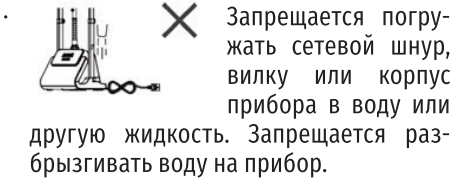

Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или корпус прибора в воду или другую жидкость. Запрещается разбрызгивать воду на прибор.

Во время работы прибора шнур питания должен быть полностью размотан.

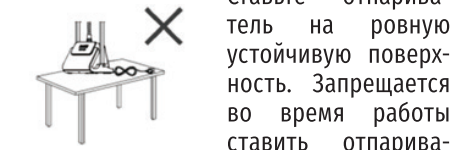


Ставьте отпариватель на ровную устойчивую поверхность. Запрещается во время работы ставить отпариватель на скамейку или стол.

Выбирайте место для эксплуатации отпаривателя на расстоянии не менее 20 см от стен и мебели, в противном случае работа отпаривателя может привести к их деформации или обесцвечиванию.

Следите, чтобы во время работы шланг не перегибался и не скручивался, чтобы пар мог выходить свободно.

При работе с отпаривателем, не вытягивайте шланг, в противном случае возможны утечки горячего пара.

Бережно обращайтесь с отпаривателем, не ударяйте, не роняйте и не бросайте его.

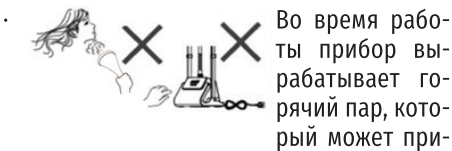

Во время работы прибор выработывает горячий пар, который может привести к ожогам. Будьте осторожны во время работы, не прикасайтесь к нагревающимся частям отпаривателя и насадкам и не допускайте контакта

рук или других частей тела с горячим паром или горячей водой.


Избегайте любого контакта работающего прибора с кожей, волосами, лицом, глазами.

Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.


ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТПАРИВАТЬ ОДЕЖДУ НА ЧЕЛОВЕКЕ.

Запрещается направлять пар на людей, домашних животных, сам прибор или электрические розетки.

Перед наполнением бачка водой необходимо снять его с прибора.




Для наполнения резервуара используйте предварительно очищенную или кипяченую и охлажденную водопроводную воду.

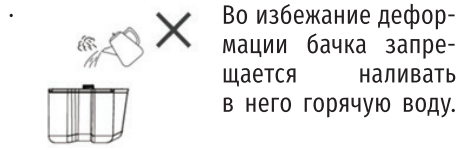

Во избежание деформации бачка запрещается наливать в него горячую воду.

Запрещается добавлять в воду духи, уксус, крахмал, средства от накипи, средства для глажки и другие вещества.

Запрещается наполнять бачок выше максимальной отметки или ниже минимальной.

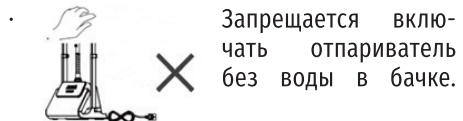

Запрещается включать отпариватель без воды в бачке.

Запрещается использовать аксессуары, не рекомендованные производителем.

Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или пытаться чинить прибор самостоятельно.



- Для ремонта обращайтесь в авторизованные сервисные центры производителя. Неквалифицированный ремонт снимает прибор с гарантийного обслуживания и может привести к опасным ситуациям.
- Регулярно проводите чистку прибора, протирая его поверхности слегка влажной тканью. Запрещается использовать спирт, бензин и другие агрессивные растворители или абразивные вещества для очистки прибора. Регулярно очищайте резервуар прибора от накипи.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- При использовании прибора будьте особенно внимательны, если рядом находятся дети.
- Не позволяйте детям использовать отпариватель без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

Производитель не несет ответственность за повреждения или ущерб, которые возникли вследствие неправильного обращения с отпаривателем или использованием его не по назначению.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии:

Отпариватель – 1

Телескопическая трубка – 2

Плечики с прищепками для одежды – 1

Приспособление для проглаживания воротничков и манжет – 1

Защитная рукавица – 1

Руководство по эксплуатации – 1

Гарантийный талон – 1

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

В современном мире крайне важно отлично выглядеть и тщательно следить за одеждой. При этом в связи с все возрастающим темпом жизни времени на глажение одежды с помощью утюга может не хватать. В этой ситуации вам поможет новое устройство для глажения, которое может использоваться всей семьей.

Отпариватель позволяет разглаживать одежду благодаря непрерывной подаче водяного пара температурой примерно 98 градусов, который позволяет размягчить ткань, а ее разглаживание происходит за счет растягивания. С помощью данного прибора вы можете погладить изделия из любой ткани: хлопка, шерсти, шелка, синтетики и др. Кроме того, отпариватель позволяет одновременно провести чистку и стерилизацию одежды.

Вы можете отпаривать не только одежду, но и занавески, ковры и другие изделия из текстиля.

Отпариватель можно использовать дома, в гостиничном номере и других подобных местах.



Отпариватель автоматически поддерживает необходимую температуру и имеет двойную защиту. Когда температура пара достигает установленной, термостат автоматически отключает нагрев. Когда температура пара опускается ниже установленной, термостат автоматически включает нагрев снова. В случае неисправности термостата срабатывает защитный ограничитель температуры нагрева, который отключает питание прибора.

Гибкий шланг состоит из толстой ПВХ-трубки и защитной тканевой оболочки, после прохождения по шлангу пар остужается до безопасной температуры.


Алюминиевые телескопические трубки состоят из нескольких частей. Это позволяет регулировать высоту расположения вешалки в зависимости от типа и размеров одежды, а также роста пользователя.

Съемный бачок рассчитан на значительный объем воды, что позволяет использовать отпариватель непрерывно в течение продолжительного времени.

В комплекте с прибором поставляются вешалка и гладильная доска, что делает удобным процесс работы с самыми разными видами текстильных изделий.

Конструкция отпаривателя позволяет полностью сливать воду из внутренней части прибора во избежание скопления несвежей воды и размножения бактерий.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

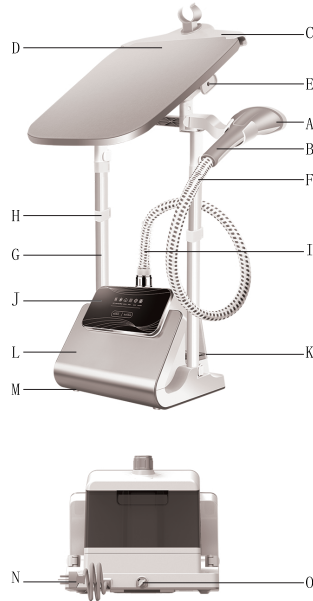


- A. Насадка для отпаривания
- B. Держатель насадки для отпаривания
- C. Плечики для одежды с прищепками для брюк и юбок
- D. Гладильная доска
- E. Ручка для регулирования положения гладильной доски
- F. Гибкий шланг в защитной оболочке
- G. Регулируемые телескопические трубки
- H. Фиксатор телескопической трубки
- I. Пружина
- J. Панель управления
- K. Бачок для воды
- L. Корпус прибора
- M. Основание корпуса
- N. Вилка питания
- O. Пробка сливного отверстия





В комплекте с прибором поставляются приспособление для разглаживания воротничков и манжет, а также защитная рукавица.

Панель управления

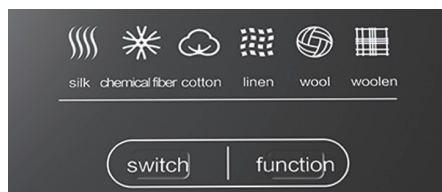

На панели управления имеются кнопки:

switch – кнопка включения/выключения;

function – кнопка выбора режима парообразования;

а также индикаторы режимов парообразования:

silk – шелк;

chemical fiber – синтетика;

cotton – хлопок;

linen – лен;

wool – шерсть;


woolen – шерстяные ткани.

СБОРКА

Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие, перечисленные в предыдущем разделе, имеются в наличии.


Перед началом эксплуатации снимите наклейки или защитную пленку, которые могут быть приклеены к насадке или другим частям отпаривателя.

Поставьте отпариватель на ровную и устойчивую поверхность.

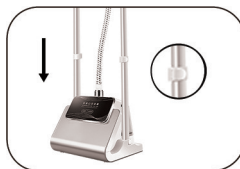

Вставьте телескопические трубки толстыми концами в соответствующие отверстия на корпусе прибора до фиксации. Убедитесь, что трубки надежно держатся, слегка потянув сначала одну, потом другую трубку.


Ослабьте гайку фиксации гибкого шланга и приложите шланг концом с резьбой к соответствующему отверстию на корпусе. Закрутите гайку по часовой стрелке, чтобы зафиксировать шланг.

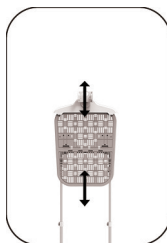


Отрегулируйте высоту телескопических трубок. Для этого ослабьте фиксаторы, отрегулируйте высоту телескопических трубок, а затем снова закрепите фиксаторы. Убедитесь, что трубки имеют одинаковую высоту. Для глажки одежды рекомендуется устанавливать максимальную высоту трубок.



Установите на гладильную доску плечики для одежды. Для этого выровняйте держатель насадки посередине плечиков, держатель должен быть направлен в ту же сторону, что и тканевое покрытие гладильной доски, затем вставьте прямоугольный фиксатор на гладильной доске в соответствующее отверстие плечиков.

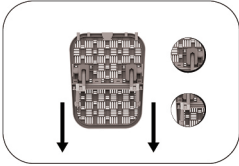


Установите держатели гладильной доски на трубки. Тканевая поверхность доски должна быть расположена со стороны панели управления. Выровняйте крепежные детали гладильной доски относительно держателей на трубках, вставьте крепежные детали доски в держатели и нажмите на гладильную доску вниз до фиксации.

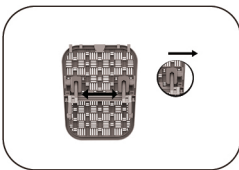

Гладильную доску можно зафиксировать в различных положениях: горизонтально, вертикально или под углом 30 или 60 градусов. Чтобы изменить положение гладильной доски, потяните за ручки по обеим сторонам и расположите доску в нужном положении, затем отпустите ручки.



НАПОЛНЕНИЕ БАЧКА ВОДОЙ

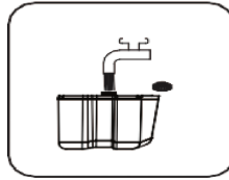

Снимите бачок с отпаривателя, переверните бачок и открутите крышку на его нижней части. Залейте в бачок холодную водопроводную воду и плотно закрутите крышку бачка.

Установите бачок обратно на корпус отпаривателя и убедитесь, что он стоит ровно.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если водопроводная вода в вашем регионе слишком жесткая, рекомендуется использовать смягченную (прокипяченную и остуженную) или дистиллированную воду. Использование жесткой неочищенной воды может привести к образованию накипи внутри прибора, что может привести к уменьшению, прерыванию или даже остановке потока пара. Кроме того, накипь может попасть на отпариваемую одежду.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается наполнять бачок горячей водой или добавлять в воду духи, уксус, крахмал, средства от накипи, средства для глажки и любые другие вещества.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Подготовка к работе

Перед каждым использованием осмотрите прибор и убедитесь, что он не имеет никаких повреждений, что шланг ничем не заблокирован, что бачок не загрязнен накипью, что отпариватель полностью собран и стоит на ровном полу.

Налейте в бачок чистую воду, закрутите крышку и установите бачок на корпус отпаривателя.

Убедитесь, что прибор выключен, и подключите вилку питания к розетке.

Нажмите кнопку switch, чтобы включить отпариватель, при этом должна загореться подсветка панели управления.

Нажимайте кнопку function, чтобы регулировать интенсивность парообразования в зависимости от типа ткани. На панели управления будет загораться индикатор выбранного режима:

silk – шелк;

chemical fiber – синтетика;

cotton – хлопок;

linen – лен;

wool – шерсть;

woolen – шерстяные ткани.

Подождите немного, чтобы отпариватель разогрелся. После того как начнет вырабатываться пар, можно приступить к отпариванию.

ВНИМАНИЕ:

- **Следите, чтобы прибор не наклонялся, в противном случае вода из резервуара отпаривателя может пролиться.**
- **В результате тряски или быстрого перемещения насадки на её ручке могут появиться капли горячей воды. Будьте внимательны, чтобы не обжечься.**

- **Запрещается изгибать гибкий шланг, особенно во время работы прибора. Если шланг изогнут, горячий пар не может свободно выходить через насадку.**
- **При распрямлении шланга из прибора выходит повышенное количество пара с каплями горячей воды – в этом случае просто поднимите насадку вверх на 2-3 секунды перед тем, как продолжить отпаривание.**
- **Не тяните за насадку или шланг, т.к. в результате отпариватель может опрокинуться.**
- **Во время отпаривания могут раздаваться булькающие звуки, что не является неисправностью прибора.**
- **Во время работы следите, чтобы в бачке отпаривателя оставалась вода.**
- **Запрещается направлять пар на людей, животных и одежду на человеке, это может вызвать серьезные ожоги.**
- **Сначала убедитесь, что для данной ткани допустимо отпаривание, и попробуйте отпаривать небольшой участок ткани с изнанки.**
- **Во время отпаривания расстояние между насадкой для отпаривания и тканью должно быть примерно 5 см.**

Отпаривание одежды

Перед началом отпаривания освободите карманы одежды и распрямите манжеты и прочие отвороты. Убедитесь, что за одеждой есть достаточно свободного пространства, в противном случае там будет накапливаться влага.

Повесьте одежду на плечики или на прищепки отпаривателя.



Начинайте отпаривание с основных частей одежды. Слегка оттягивая вниз нижнюю часть одежды одной рукой, чтобы распрямить складки, разгладьте мятую ткань горячим паром.

Затем обработайте паром оставшиеся части одежды. Проводите насадкой сверху вниз.

Если на одежде имеются металлические аксессуары, рекомендуется выполнять отпаривание вокруг них. Старайтесь не направлять горячий пар на металлические детали, чтобы не допустить их обесцвечивания.

При разглаживании рукавов одной рукой распрямите рукав, а другой перемещайте насадку вдоль рукава.

Чтобы разгладить нижнюю часть одежды, проводите насадкой вдоль нижней части одежды, совершая горизонтальные движения.

Когда одежда спереди будет разглажена, приступайте к задней части.



Для разглаживания воротничков и манжет используйте специальное приспособление. Расположите верхний конец приспособления под воротничком или манжетой и разгладьте горячим паром, совершая горизонтальные движения насадкой. Во время работы будьте внимательны, чтобы не обжечься.

ВНИМАНИЕ:

При необходимости удерживать одежду рукой, обязательно наденьте защитную рукавицу.

Использование гладильной доски

Зафиксируйте доску в горизонтальной плоскости на подходящей для вас высоте, чтобы вам было удобно гладить покрывала, одеяла, шторы и другие крупные текстильные изделия. Проводите насадкой над тканью, совершая движения сверху вниз и слева направо.

Используйте гладильную доску в вертикальном положении как опору при разглаживании одежды на вешалке.

Для вашего удобства гладильная доска может быть зафиксирована и в наклонном положении.

Отпаривание мягкой мебели

Вы можете отпаривать обивку мягкой мебели, чтобы освежить ее внешний вид и удалить неприятные запахи.

Совершайте движения насадкой для отпаривания вверх-вниз, распространяя горячий пар над поверхностью мягкой мебели.

Отпаривайте подушки в вертикальном положении. Прежде чем уложить их на диван, дайте им полностью высохнуть.


Долив воды

Когда вода в бачке закончилась и прекратилось образование пара, закрепите насадку для отпаривания на держателе, немедленно выключите прибор, нажав на кнопку switch, и отсоедините вилку питания от розетки.

Снимите бачок, снова наполните его водой и установите обратно.



Окончание работы

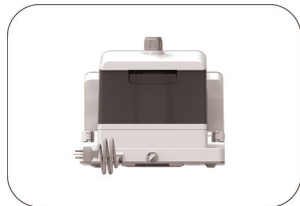


По окончании работы закрепите насадку для отпаривания на держателе, немедленно выключите прибор, нажав на кнопку switch, и, когда подсветка панели управления погаснет, отсоедините вилку питания от розетки.

Дайте отпаривателю полностью остыть в течение 40 минут.

Снимите бачок, открутите крышку и слейте оставшуюся воду.

Снимите одежду с вешалки, отсоедините гладильную доску, плечики, телескопические трубки.

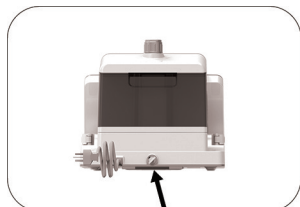

Пробка сливного отверстия

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистка корпуса

Перед чисткой обязательно отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.

Сливайте воду из бачка после каждого использования.

Протирайте корпус и детали отпаривателя сухой или слегка влажной тканью. Следите, чтобы влага не попала внутрь корпуса.

В случае сильного загрязнения допустимо применять для очистки корпуса мягкое моющее средство.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается использовать агрессивные растворители или абразивные чистящие средства для очистки прибора.

Запрещается погружать корпус прибора в воду.



Очистка от накипи

Когда вода разогрывается и переходит в парообразное состояние, минеральные остатки остаются в бачке и налипают на стенки и через некоторое время могут даже заблокировать трубки и отверстия внутри прибора. Рекомендуется ежемесячно проводить очистку от накипи, чтобы удалять эти минеральные отложения. Это поможет продлить срок службы прибора. Если парообразование уменьшилось, также следует провести очистку от накипи.

1. Отсоедините от прибора плечики, гладильную доску и телескопические трубки. Снимите бачок для воды, открутите крышку, залейте в него один литр воды и добавьте в воду 2 г средства для удаления накипи. Плотно закрутите крышку и потрясите бачок в разных направлениях, чтобы средство от накипи полностью растворилось в воде. Когда средство полностью растворится, установите бачок на отпариватель.
2. Подключите вилку питания к розетке и включите отпариватель. Дайте ему поработать в течение 20-30 минут с минимальной интенсивностью парообразования. Не допускайте, чтобы вся вода в бачке испарилась.
3. Выключите прибор кнопкой включения/выключения и отсоедините вилку питания от розетки. Дайте отпаривателю остыть на протяжении приблизительно 30 минут. После этого расположите отпариватель над ванной или раковиной сливным отверстием вниз и открутите пробку сливного отверстия против часовой стрелки. Слейте из отпаривателя воду с остатками средства для удаления накипи и отслоившейся от стенок накипью.

ВНИМАНИЕ:

Не пытайтесь чистить сливное отверстие острыми предметами!

4. Закрутите пробку сливного отверстия.
5. Снимите бачок, открутите крышку, залейте в бачок холодную водопроводную воду и плотно закрутите крышку бачка. Установите его обратно на корпус отпаривателя.
6. Поднимите отпариватель и потрясите. Затем отверните пробку сливного отверстия и слейте воду. Повторите несколько раз до полного отсутствия следов накипи в сливаемой воде.
7. Снимите бачок, слейте из него остатки воды и дайте ему просохнуть с открытой крышкой.

Хранение

Перед тем как убрать отпариватель на хранение проведите его чистку и дайте ему полностью высохнуть.

Оставьте бачок открытым на некоторое время, чтобы прибор полностью высох внутри. Затем закрутите крышку бачка и пробку и можете убрать прибор на хранение.

Храните прибор в чистом сухом прохладном месте с хорошей вентиляцией вдали от воспламеняющихся или взрывоопасных материалов.

Вы можете хранить отпариватель в собранном виде или разобрать его на части и убрать в коробку до следующего использования.



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неисправности прибора, попробуйте самостоятельно разобраться в причине и устранить ее, воспользовавшись рекомендациями из таблицы ниже.

Если неисправность не устраняется, не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать отпариватель, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.

Неисправность	Причины	Способы устранения
Отпариватель не работает, при попытке его включить не загорается подсветка панели управления.	<ol style="list-style-type: none">1. Отсутствует электропитание.2. Перегорел термозащитный предохранитель.	<ol style="list-style-type: none">1. Убедитесь, что отпариватель подключен к исправной розетке и контакт в ней плотный.2. Обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
Не образуется пар, или образуется недостаточно пара, или поток пара прерывается.	<ol style="list-style-type: none">1. Отпариватель еще не разогрелся.2. Нет или недостаточно воды в бачке.3. Сильно изогнут или пережат шланг отпаривателя.4. Образовалось много накипи.	<ol style="list-style-type: none">1. Подождите, когда отпариватель разогреется и парообразование стабилизируется.2. Налейте воду в бачок не ниже минимального уровня.3. Распрямите гибкий шланг.4. Проведите очистку от накипи.



<p>Из насадки для отпаривания выходят капли воды.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Вы оставили насадку и шланг надолго в горизонтальном положении. 2. Шланг находится в изогнутом положении. 3. Если избыточное количество капель выходит из насадки во время разогрева прибора, это может значить, что вода в бачке несвежая и застоявшаяся. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Поднимите насадку и выпрямите шланг вертикально, тогда конденсат сможет вернуться назад. 2. Если шланг изогнут, конденсат не может вернуться назад, удерживайте шланг вертикально. 3. Слейте воду, ополосните бачок и залейте свежую воду. В дальнейшем каждый раз сливайте воду из бачка по окончании использования.
<p>Во время работы отпариватель издает булькающие звуки.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Если звуки не слишком громкие, это не является неисправностью. 2. Если бульканье слишком громкое, возможно, заканчивается вода в бачке или пережат шланг. 	<p>Проверьте уровень воды в бачке и при необходимости добавьте воды. Проверьте положение шланга и при необходимости распрямите его.</p>
<p>Отпариватель не устраняет складки.</p>	<p>Возможно, вы неправильно пользуетесь прибором.</p>	<p>Одной рукой удерживайте насадку параллельно ткани, другой – оттягивайте ткань вниз.</p>
<p>Вода вытекает из корпуса.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Неплотно закрыта крышка бачка. 2. Бачок для воды неправильно установлен. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Плотно закрутите крышку бачка. 2. Установите бачок на корпус правильно.



БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети: ~220-240 В, 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 2000 Вт

Температура пара: около 98°C

Производительность парообразования: до 35 г/мин

Объем бачка для воды: 2,5 л

Класс электробезопасности: I

В соответствии с проводимой политической постоянной усовершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электromагнитная совместимость технических средств»;

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте <http://national-ru.ru/>



Изготовитель:

Smart International Distribution Limited.
Room 2208, 22/F., Lemmi Centre, 50 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.
Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203.

** Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.*

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **NATIONAL**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **NATIONAL** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте www.national-ru.ru

Условия гарантийных обязательств

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
 2. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены, и только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи использования товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности либо в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.
 3. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия.
4. Для всех видов из-делий: • соединительные кабели, антенны и переходники для них, носители информации различных типов (аудио-, видеодиски, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти), элементы питания; • чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.
 5. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая; – действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - сильного загрязнения и запыления;
 - повреждения животными;
 - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схмотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
 - отклонения параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
 - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
 - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.



6. Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (АСЦ). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т.п.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара.
7. Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный своей продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, хранения, транспортировки или установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
8. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съёмных носителях информации, используемых в изделии.



Все поля в гарантийном талоне (информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены!

Изделие	ОТПАРИВАТЕЛЬ БЫТОВОЙ		
Модель	NATIONAL NB-S20101		
Серийный номер			
Версия		Дата производства	
Срок гарантии	12 месяцев	Дата продажи	
Фирма продавец			
Адрес фирмы продавца			
Телефон фирмы продавца			
Печать фирмы продавца	Подпись продавца		

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.



NATIONAL
ELECTRONIC CORPORATION