


Инструкция по использованию и установке

измельчитель пищевых отходов (Диспузер)

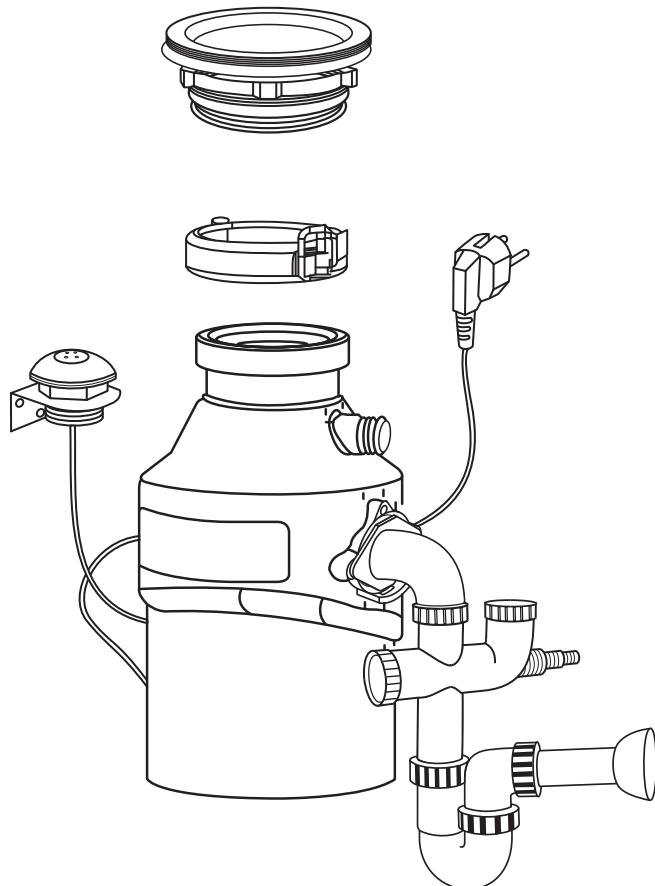

teka



РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И УСТАНОВКЕ

Инструкции, содержащиеся в данном руководстве, предназначены преимущественно квалифицированному слесарю с тем, чтобы он профессионально и компетентно выполнял работы с соблюдением общих норм и, в частности, действующих электрических и гидравлических.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Следует хранить данное руководство таким образом, чтобы в любой нужный момент прибегнуть к его помощи.

Внимательно прочесть данное руководство до того, как приступить к его установке и к последующему использованию.


Комплектующие детали должны быть оставлены в недоступном для детей месте.

Приспособление следует использовать только в тех случаях, применительно к которым он был изобретен, т.е. в качестве Измельчителя пищевых отходов в домашних или подобным.

Конструктор не несет никакой ответственности за возможный ущерб, нанесенный вследствие использования установки в иных целях, ошибочно и безрассудно.

содержание

- стр 2 : содержание упаковки
 - стр 2 : комплектующие
 - стр 3 : габаритные размеры
 - стр 3 : список деталей
 - стр 4 : сборка
 - стр 5 : подсоединение электропитания
 - стр 5 : инструкции по использованию
 - стр 5 : нормы безопасности
 - стр 6 : инструкции по эксплуатации
 - стр 6 : справочник по устранению неисправностей 1
 - стр 7 : справочник по устранению неисправностей 2
 - стр 7 : нормы ЦЕ

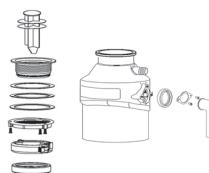


Комплект измельчителя содержит:

- Диспюзер, снабженный системой закрепления к раковине
 - Труба водослива с фланцем, прокладкой и винтом
 - Гаечный ключ (№ 6)
 - Руководство по использованию и установке
 - Система пневматического подключения *

* комплект
пневматической системы подключения

 - Пневмовыключатель
 - Воздуховод для соединения с Измельчителем

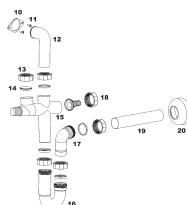

Сифон Ø 40 mm. Для упрощенной установки Измельчителя



Металлическая скоба с шурупами для установки пневмовыключателя под раковиной




Эластичная труба для соединения «слишком загружено» с розеткой сифона



Заглушка отходов для фланца в дополнении к стандартному Измельчителю (Ø mm 89/90, удобно также виде пробки)

Проверить комплектующие детали перед началом установки.


В случае отсутствия какой-либо комплектующей детали связаться с компанией-продавцом.

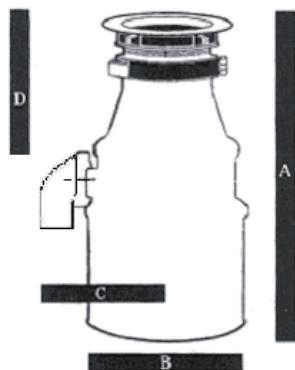

МОДЕЛЬ	A	B	C	D
TR 23.1	32,7	18,2	15,0	17,6
TR 34.1	32,7	18,2	15,0	17,6

Габаритные размеры (в см.)

- A. Высота Измельчителя;
- B. Диаметр Измельчителя и сливной трубы;
- C. Расстояние от центра Измельчителя и слива трубе;
"С" указывает максимальный радиус, в то время как формула $B+(C/3)$ позволяет определить приблизительно максимальные габаритные размеры со стороны слива и позволяет установить Измельчитель в удобном положении.
- D. Расстояние от основы раковины до слива Измельчителя;
"D" указывает метку слива с основания раковины: стенной сплив не должен превышать указанную метку.

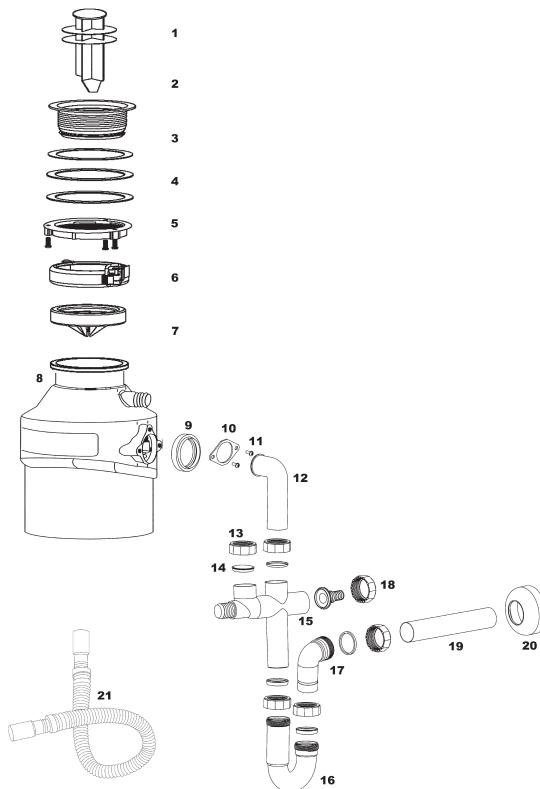

- 1) Заглушка
- 2) Фланец
- 3) Резиновые прокладки
- 4) Картонные прокладки
- 5) Упорное кольцо Измельчителя
- 6) Крепежное кольцо
- 7) Растекатель (брызгозащитник)
- 8) Измельчитель пищевых отходов
- 9) Резиновая прокладка сливы трубы
- 10) Опорное кольцо сливы трубы
- 11) Шурупы для закрепления сливы трубы
- 12) Сливная труба
- 13) Крепежная гайка сливы трубы с сифоном
- 14) Резиновая прокладка
- 15) Тройной переходник
- 16) Коленчатый переходник
- 17) Угловой переходник
- 18) Штуцер
- 19) Прямая труба
- 20) Декоративное кольцо
- 21) Эластичная труба

<p>СБОРКА</p> <p>ШАГ</p> <p>ОПИСАНИЕ РАБОТЫ</p>	<p>Рекомендации</p> <p>Перед началом установки проверить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - состояние канализационных труб (особенно старые чугунные), устранивая имеющиеся засоры. - стенную отметку слива.
<p>1</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Снять фланец раковины и имеющийся сифон; ▪ Очистить отверстие от засоров;
<p>2</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Разобрать крепежный узел ⑥ и снять фланец ②; ▪ Открутить опорное кольцо ⑤ и снять картонную прокладку ④; ▪ Установить фланец резьбовой частью la parte ② и резиновую прокладку ④ в отверстие раковины; ▪ Установить опорное кольцо ⑤ вместе с картонной прокладкой ④, закрепляя соответствующими шурупами;
<p>3</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Проверить, чтобы растекатель ⑦ был установлен на измельчитель ⑧; ▪ Смочить водой растекатель ⑦; ▪ Установить измельчитель ⑧ во фланец ②, протолкнув его снизу вверх (измельчитель должен закрепиться самостоятельно); ▪ Зафиксировать измельчитель крепежным кольцом ⑥;
<p>4</p>	<p>Установить сливную трубу (12) следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Установить опорное кольцо (10) на сливную трубу (12); ▪ Надеть резиновую прокладку (9) на края сливной трубы(12); ▪ Закрепить шурупами сливную трубу (12) с измельчителем (8);
<p>5</p>	<p>Рекомендации по установке сифона</p> <p>Помните: для улучшения слива сифонные трубы должны быть отрезаны и зачищены.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Сливная труба (12) измельчителя должна быть перпендикулярно установлена к тройному переходнику (15) по центру (A); ▪ Соедините коленчатый переходник (16) с тройным переходником (15); ▪ Затем, соедините коленообразную трубу (17) со стенной трубой (19); <p>Помните: для улучшения слива сифонные трубы должны быть отрезаны и зачищены.</p> <p>Вспомогательные вилки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Тройной переходник (15) имеет, сбоку, две вилки , которые можно использовать для соединения слива посудомоечной машины, имеющейся второй раковины или в случае «слишком загружено»; <p>Помните:</p> <p>8A использование вспомогательной вилки сокращает показатели слива, но следует соединять при этом какой-либо электрический аппарат с измельчителем.</p> <p>8A Использовать вспомогательную вилку для слива в случае «слишком загружено», используя эластичную трубу (21) в добавление.</p> <p>Для использования вспомогательной вилки (8A) необходимо удалить заглушку с помощью отвертки как изображено на рисунке, очищая при этом измельчитель от остатков, попавших во внутрь.</p>

Комплектующие детали возможно приобрести только у Вашего продавца.

Подсоединение электропитания

TR 23.1	370W 1/2Hp	1 Ph	220-240 V - 50 Hz	CE
TR 34.1	550W 1/2Hp	1 Ph	220-240 V - 50 Hz	CE

ВНИМАНИЕ


Убедиться в том, что напряжение приобретенной модели соответствует электропитанию сети.
Убедиться в том, что электропроводка снабжена заземлением в соответствии с действующими нормами и положениями.

Убедиться в том, что электропроводка предусматривает систему безопасности в соответствии с действующими законодательными нормами.


Убедиться в том, что имеется в наличие электрическая розетка рядом с раковиной. В случае её отсутствия обратиться к электрику-специалисту.

В том случае, если вилка измельчителя не подходит к розетке, не следует её переделывать. В данном случае следует установить соответствующую розетку.

Периодически проверять состояние электропровода измельчителя с тем, чтобы заменить его в случае повреждений. Электропровод должен заменить к квалифицированному электрику.

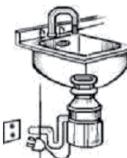

6

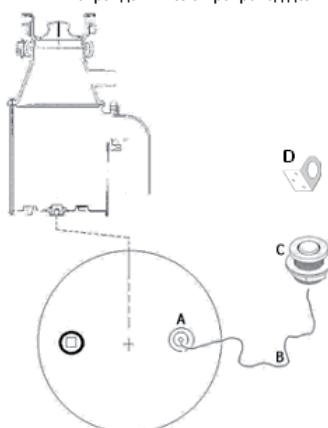

Подсоединение пневмовыключателя

Система пневмовыключателя состоит из следующих элементов:

- A - пневмовыключатель
- B - прозрачный провод из PVC (100 см.)
- C - кнопка
- D - металлическая скоба

Инструкции:

- Сделать отверстие Ø mm. 35 на раковине в удобном положении для пользователя;
- Открутить крепежную гайку кнопки (C);
- Установить кнопку и резиновую прокладку в сделанное отверстие;
- Закрутить крепежную гайку, фиксируя кнопку;
- Установить один конец трубы из PVC (B) в отверстие кнопки, а другой конец в отверстие пневмовыключателя (A), находящееся в основании измельчителя;
- Включить вилку измельчителя в розетку;

Измельчитель сейчас готов к использованию: нажать кнопку с тем, чтобы включить измельчитель. Вновь нажать кнопку для того, чтобы выключить измельчитель.

D – металлическая скоба для установки кнопки под раковиной.

Внимание: для очищения кнопки не использовать абразивные или сильнодействующими средствами.

Инструкции по безопасности для пользования

- Внимательно следить за работой установки, если он находится в доступном для детей месте;
- Не использовать раковину, к которой установлен измельчитель, в целях отличных от приготовления пищи или мытья посуды (наприм.: для мытья малышей или мытья головы);
- Не прорывать руки внутрь измельчителя и не использовать какой-либо неподходящий инструмент. (наприм.: половник);
- Не проталкивать отходы в измельчитель. Используйте специальное приспособление, имеющееся в комплекте;
- Запрещается перерабатывать стеклянные, металлические, пластиковые, резиновые, фарфоровые, матерчатые, бумажные и подобные им изделия. Запрещается перерабатывать большие кости, зубочистки, пробки и т.д. Не сливать химические средства для чистки канализационных труб, слишком жирные и кипящие средства – это позволит не повредить установку, предупредить выброс материалов во время работы установки и устраниить риск закупорки оборудования;
- Заменять изношенный растекатель с тем, чтобы предупредить неожиданный выброс материалов;
- В случае засора, выключить измельчитель и вынуть вилку из электророзетки перед устранением недостатка и извлечения предметов, случайно попавших внутрь измельчителя;
- Не хранить легковоспламеняющиеся материалы рядом с измельчителем: тряпки, бумагу, газовые баллончики и т.д.;
- Не хранить и не использовать бензин, легковоспламеняющиеся жидкости и испарения рядом с измельчителем;
- Не хранить и не использовать сильных химических средств рядом с измельчителем;

7


Положения по безопасности


Установка снабжена системой предупреждения перегрузки отходов.

Перегрузка, в основном, происходит во время попадания случайных предметов внутрь измельчителя или в случае чрезмерной загрузки пищевых отходов, нарушая правильную работу мотора. В данных случаях измельчитель выключается автоматически.

Если это происходит:

- Выключите измельчитель и выньте вилку из розетки;
- Извлечь случайный предмет или излишние отходы;
- Установите ключ, имеющийся в комплекте к модели, под мотором и поворачивайте его по часовой и против часовой стрелки (см. 1);
- Подождите 5/10 минут;
- Нажать аварийную красную кнопку Reset, находящуюся в основании измельчителя (см.2);
- Включите вилку в электрическую розетку и восстановить рабочий режим;

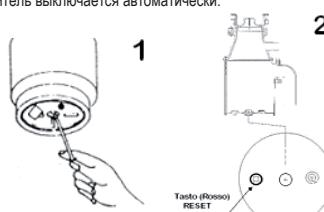

Инструкции ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ																										
8	КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ	КАКИЕ ОТХОДЫ																								
	 <p>① открыть холодную воду и включить Измельчитель;</p>  <p>② поместить пищевые отходы в Измельчитель;</p> <p>③ После перемалывания отходов, дайте воде еще немного протечь;</p>  <p>④ выключить Измельчитель;</p> <p>⑤ выключить воду;</p>	<p>Измельчитель пищевых отходов был спроектирован для перемалывания однообразной массы, предпочтительно одной типологии.</p> <p>Список «критичных» пищевых отходов, помещенных по одиночно.</p>  <p>Банановая кожура, початки кукурузы, листья ананаса или артишоков, спаржа, волокнистые пищевые отходы, особенно в больших количествах, должны быть предварительно разрезаны и помещены постепенно к другой однообразной пищевой массе отходов.</p>																								
УБОРКА И СОДЕРЖАНИЕ																										
<p>При правильном использовании Измельчитель не нуждается в чистке или в смазке. Следует избегать засоров не переработанных отходов и, соответственно, нежелательных запахов. Советуем следующие меры, которые способствуют длительному использованию установки</p> <p>① поместить в Измельчитель долью лимона или кубик льда;</p> <p>② включить Измельчитель без воды на 5-10 секунд;</p> <p>③ Включить холодную воду до окончания полного перемалывания;</p> <p>④ выключить Измельчитель;</p> <p>⑤ закрыть воду;</p> <p>НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АГРЕССИВНЫЕ ХИМИКАТЫ (кислая сода и др. подобные) ДЛЯ ЧИСТКИ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ И СЛИВНЫХ ТРУБ</p>																										
СОВЕТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ПО УДАЛЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (1)																										
9	<p>Как и в случае других электроприборов, пользование Измельчителем пищевых отходов со временем приносит пользователю огромное удовлетворение – Для того чтобы преодолеть некоторые проблемы, обусловленные неопытностью пользователя, советуем:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Постепенно научиться пользоваться Измельчителем и, в случае сомнений, обратиться к торговому агенту за разъяснениями; ✓ Прочесть данный раздел, посвященный разрешению проблем; <p>ВО МНОГИХ СЛУЧАЯХ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ БУДЕТ НЕМЕДЛЕННЫМ И НЕ ПОТРЕБУЕТ ВМЕШАТЕЛЬСТВА САНТЕХНИКА</p> <p>Каждый раз в случае каких-либо вмешательств в Измельчитель, следует отключить его от питания электросети: вынуть вилку из розетки и закрыть воду.</p>																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>НЕПОЛАДКИ</th><th>ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ</th><th>ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ</th><th>ПРИМЕЧАНИЯ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Измельчитель не вращается Мотор, кажется, не работает</td><td>○ Не поступает питание к мотору Измельчителя</td><td> <ul style="list-style-type: none"> ○ проверить электрический провод, вилку и розетку; ○ проверить рубильник питания и выключатель на кухне; ○ нажать красную кнопку reset на основании Измельчителя; ○ проверить соединения прозрачной трубки в месте соединения с Измельчителем и кнопку (примеч. А); </td><td> <ul style="list-style-type: none"> ○ (A) Если при включении или при выключении Измельчитель издает «клики»: проверить, если тоже самое происходит при отсутствии электропитания. В любом случае обратиться в сервисной службе или к торговому представителю; ○ Проверить «шаг» ❶ правильность подключения; </td></tr> <tr> <td>Невозможность привести в движение мотор даже при помощи ключа блокировки</td><td> <ul style="list-style-type: none"> ○ Чужой предмет попал внутрь Измельчителя; ○ Измельчитель - засорен; </td><td> <ul style="list-style-type: none"> ○ Обратитесь к сервисной службе или торговому представителю </td><td> <ul style="list-style-type: none"> ○ В противном случае повторите действия предыдущего «шага» </td></tr> <tr> <td>Мотор стал действовать, но с металлическим шумом</td><td>○ Чужой предмет попал внутрь Измельчителя</td><td> <ul style="list-style-type: none"> ○ Попробовать извлечь чужой предмет длинными щипцами; ○ Повернуть Измельчитель вниз-вверх, сняв его с раковины, с тем чтобы облегчить выход застрявшего предмета; </td><td> <ul style="list-style-type: none"> ○ В случае невозможности воспользоваться данной рекомендацией: обратитесь к сервисной службе или торговому представителю; </td></tr> <tr> <td>Измельчитель не вращается: Мотор пытается прийти в действие, но сделав глухой рев, останавливается.</td><td>○ Измельчитель - засорен</td><td> <ul style="list-style-type: none"> ○ используя ключ, попытайтесь блокировать Измельчитель; </td><td> <ul style="list-style-type: none"> ○ Вставить ключ в отверстие, расположение в центре основания Измельчителя и вращать вперед и назад </td></tr> <tr> <td>Мотор начинает работать, но все время включается аварийная кнопка безопасности (красная кнопка Reset)</td><td>○ Было нарушено поступление воды и/или были помещены в чрезмерном количестве волокнистые материалы</td><td> <ul style="list-style-type: none"> ○ используя ключ, попытайтесь блокировать Измельчитель; ○ нажать красную кнопку reset и включить Измельчитель на 2 минуты; </td><td> <ul style="list-style-type: none"> ○ трижды повторить действие; ○ охладить мотор Измельчителя на 5 мин. перед каждым последующим включением; ○ В противном случае, обратитесь к сервисной службе или торговому представителю; </td></tr> </tbody> </table>			НЕПОЛАДКИ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЯ	Измельчитель не вращается Мотор, кажется, не работает	○ Не поступает питание к мотору Измельчителя	<ul style="list-style-type: none"> ○ проверить электрический провод, вилку и розетку; ○ проверить рубильник питания и выключатель на кухне; ○ нажать красную кнопку reset на основании Измельчителя; ○ проверить соединения прозрачной трубки в месте соединения с Измельчителем и кнопку (примеч. А); 	<ul style="list-style-type: none"> ○ (A) Если при включении или при выключении Измельчитель издает «клики»: проверить, если тоже самое происходит при отсутствии электропитания. В любом случае обратиться в сервисной службе или к торговому представителю; ○ Проверить «шаг» ❶ правильность подключения; 	Невозможность привести в движение мотор даже при помощи ключа блокировки	<ul style="list-style-type: none"> ○ Чужой предмет попал внутрь Измельчителя; ○ Измельчитель - засорен; 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Обратитесь к сервисной службе или торговому представителю 	<ul style="list-style-type: none"> ○ В противном случае повторите действия предыдущего «шага» 	Мотор стал действовать, но с металлическим шумом	○ Чужой предмет попал внутрь Измельчителя	<ul style="list-style-type: none"> ○ Попробовать извлечь чужой предмет длинными щипцами; ○ Повернуть Измельчитель вниз-вверх, сняв его с раковины, с тем чтобы облегчить выход застрявшего предмета; 	<ul style="list-style-type: none"> ○ В случае невозможности воспользоваться данной рекомендацией: обратитесь к сервисной службе или торговому представителю; 	Измельчитель не вращается: Мотор пытается прийти в действие, но сделав глухой рев, останавливается.	○ Измельчитель - засорен	<ul style="list-style-type: none"> ○ используя ключ, попытайтесь блокировать Измельчитель; 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Вставить ключ в отверстие, расположение в центре основания Измельчителя и вращать вперед и назад 	Мотор начинает работать, но все время включается аварийная кнопка безопасности (красная кнопка Reset)	○ Было нарушено поступление воды и/или были помещены в чрезмерном количестве волокнистые материалы	<ul style="list-style-type: none"> ○ используя ключ, попытайтесь блокировать Измельчитель; ○ нажать красную кнопку reset и включить Измельчитель на 2 минуты;
НЕПОЛАДКИ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЯ																							
Измельчитель не вращается Мотор, кажется, не работает	○ Не поступает питание к мотору Измельчителя	<ul style="list-style-type: none"> ○ проверить электрический провод, вилку и розетку; ○ проверить рубильник питания и выключатель на кухне; ○ нажать красную кнопку reset на основании Измельчителя; ○ проверить соединения прозрачной трубки в месте соединения с Измельчителем и кнопку (примеч. А); 	<ul style="list-style-type: none"> ○ (A) Если при включении или при выключении Измельчитель издает «клики»: проверить, если тоже самое происходит при отсутствии электропитания. В любом случае обратиться в сервисной службе или к торговому представителю; ○ Проверить «шаг» ❶ правильность подключения; 																							
Невозможность привести в движение мотор даже при помощи ключа блокировки	<ul style="list-style-type: none"> ○ Чужой предмет попал внутрь Измельчителя; ○ Измельчитель - засорен; 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Обратитесь к сервисной службе или торговому представителю 	<ul style="list-style-type: none"> ○ В противном случае повторите действия предыдущего «шага» 																							
Мотор стал действовать, но с металлическим шумом	○ Чужой предмет попал внутрь Измельчителя	<ul style="list-style-type: none"> ○ Попробовать извлечь чужой предмет длинными щипцами; ○ Повернуть Измельчитель вниз-вверх, сняв его с раковины, с тем чтобы облегчить выход застрявшего предмета; 	<ul style="list-style-type: none"> ○ В случае невозможности воспользоваться данной рекомендацией: обратитесь к сервисной службе или торговому представителю; 																							
Измельчитель не вращается: Мотор пытается прийти в действие, но сделав глухой рев, останавливается.	○ Измельчитель - засорен	<ul style="list-style-type: none"> ○ используя ключ, попытайтесь блокировать Измельчитель; 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Вставить ключ в отверстие, расположение в центре основания Измельчителя и вращать вперед и назад 																							
Мотор начинает работать, но все время включается аварийная кнопка безопасности (красная кнопка Reset)	○ Было нарушено поступление воды и/или были помещены в чрезмерном количестве волокнистые материалы	<ul style="list-style-type: none"> ○ используя ключ, попытайтесь блокировать Измельчитель; ○ нажать красную кнопку reset и включить Измельчитель на 2 минуты; 	<ul style="list-style-type: none"> ○ трижды повторить действие; ○ охладить мотор Измельчителя на 5 мин. перед каждым последующим включением; ○ В противном случае, обратитесь к сервисной службе или торговому представителю; 																							

СОВЕТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ПО УДАЛЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (2)

**ВО ВРЕМЯ ОЧИЩЕНИЯ СИФОНА И СЛИВНЫХ ТРУБ, ПОМИМО ОТКЛЮЧЕНИЯ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ ОТ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ,
СЛЕДУЕТ ПОСТАВИТЬ КАКУЮ-НИБУДЬ ЕМКОСТЬ ДЛЯ СТОКА ВОДЫ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В ТРУБАХ**

НЕПОЛАДКИ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЯ
Слив замедляется, когда Измельчитель выключен, и, наоборот, убыстряется, когда включен	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Измельчитель установлен в раковину с единственным стоком 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> растекатель Измельчителя, особенно в новом состоянии, ограничивает поступление воды 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Это абсолютно нормально, т.к. чем больше наполнена раковина водой, тем быстрее слив
Не периодичное поступление воды в раковину, к которой установлен Измельчитель.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Измельчитель установлен в двойную раковину <input type="radio"/> Произошел засор в сливной трубе 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Необходимо смонтировать и прочистить сливную трубу 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Прочитать пункт ③ инструкций пользователю во избежание повторения неполадок
Вода не периодично стекает одновременно в две раковины	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Возник засор в месте стенного слива: в коленообразном или в трехколенчатом переходниках 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Необходимо смонтировать и прочистить указанные детали 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Прочитать пункт ④ инструкций пользователю во избежание повторения неполадок; <input type="radio"/> Правильность установки сифона в пункте ④ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА <ul style="list-style-type: none"> a) Был установлен обычный сифон, и некоторые его части оказались с элементами, которые не позволяют нормальному сливу; b) Сливная труба неправильно расположена по отношению к коленному переходнику;

9



Нормы UE

Данная модель соответствует Указаниям 2002/96/CE.

Символ перечеркнутой корзинки на установке указывает на то, что по окончанию срока годности модель должна быть передана в спец. центр приемки электрических и электронных изделий или возвращено торговому представителю в момент приобретения нового изделия. Пользователь несет ответственность за передачу изделия в спец.центр приемки, в противном случае применяются штрафные санкции, предусмотренные действующим законодательством.

10

Соответствующая приемка и переработка электронных изделий позволяет учесть требования по защите окружающей среды и избежать нежелательных процессы, вредные как для окружающей среды, так и для здоровья человека, а также способствует переработке на вторсыре материалы, входящих в состав изделия.

За подробной информацией о центрах приемки обратиться к местной службе по переработке мусора и отходов или в магазин, в котором была произведена покупка изделия.

Teka Subsidiaries

Country	Subsidiary	Address	City	Phone
Austria	Küppersbusch Austria	Eitnergasse, 13	1231 Wien	+43 18 668 022
Belgium	Küppersbusch Belgium S.P.R.L.	Doomveld Industrie, Asse 3, No. 11 - Boite 7	1731 Zellik	+32 24 668 740
Bulgaria	Teka Bulgaria EOOD	Blvd. "Tsarigradsko Shosse" 135	1784 Sofia	+359 29 768 330
Chile	Teka Chile S.A.	Avd El Retiro Parque los Maitenes, 1237. Parque Enea	Pudahuel, Santiago de Chile	+56 24 386 000
China	Teka International Trading (Shanghai) Co. Ltd.	6/F, Datong Business Center, No. 369 Fuxing Middle Rd. 200025 Shanghai		+86 2 153 076 901
Czech Republic	Teka CZ S.R.O.	V Holešovickách, 593	182 00 Praha 8 - Liben	+420 284 691 940
Denmark	Juvé A/S	Københavnsvæj 222	DK-4600 Køge	+45 36 340 288
Ecuador	Teka Ecuador S.A.	Parque Ind. California 2, Via a Daule Km 12	Guayaquil	+593 42 100 311
Germany	Teka Küchentechnik GmbH	Sechsheldener Str. 122	35708 Haiger	+49 27 713 950
Great Britain	Teka Products Ltd.	177 Milton Park	OX14 4SE Milton, Abingdon	+44 1 235 861 916
Greece	Teka Hellas A.E.	Thesi Roupaki - Aspropyrgos	193 00 Athens	+30 2 109 760 283
Hungary	Teka Hungary Kft.	Bajcsy Zsilinszky u. 53	1065 Budapest	+36 13 542 110
Indonesia	PT Teka Buana	Jalan Menteng Raya, Kantor Taman A9 Unit A3	12950 Jakarta	+62 215 762 272
Malaysia	Teka Küchentechnik (Malaysia) Sdn Bhd	10 Jalan Kartunis U1/47, Temasya Park, Off Glenmarie	40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan	+60 376 201 600
Mexico	Teka Mexicana S.A. de C.V.	Ferrocarril 200, Esquina Norte 29, Col. Moctezuma	15500 Mexico D.F.	+52 5 551 330 493
Morocco	Teka Maroc S.A.	73, Bd. Slimane, Dépôt 33, Route de Ain Sebaa	Casablanca	+212 22 674 462
Netherlands	Teka B.V.	Wijkermeerstraat, 34	2131 HA Hoofddorp	+31 235 656 480
Norway	Intra, A.S.	Storsand	7563 Malvik	+47 73 980100
Poland	Teka Polska Sp. ZO.O.	ul. 3-go Maja 8 / A2	05-800 Pruszków	+48 227 383 270
Portugal	Teka Portugal S.A.	Estrada da Mota - Apdo 533	3834-909 Ilhavo, Aveiro	+35 1 234 329 500
Romania	S.C. Teka Küchentechnik Romania S.R.L.	Sevastopol str., no 24, 5th floor, of. 15	010992 Bucharest Sector 1	+40 212 334 450
Russia	Teka Rus LLC	Barklaya str. 6, bld. 3, Barklay plaza center, office 402	121087 Moscow â™ Russia	+7 495 64 500 64
Singapore	Teka Singapore PTE Ltd	Clemenceau Avenue, 83, 01-33/34 UE Square	239920 Singapore	+65 67 342 415
Spain	Teka Industrial, S.A.	C/ Cajo,17	39011 Santander	+34 942 355 050
Sweden	Intra Mölntorp AB	Säbyvägen, 8	734 93 Kolbäck	+46 22 040 300
Thailand	Teka (Thailand) Co. Ltd.	364/8 Sri-Ayuttaya Road, Phayathai, Ratchatavee	10400 Bangkok	+66 26 424 888
Turkey	Teka Teknik Mutfak Aletleri Sanayi Ve	Büyükdere Cad. 24/13	80290 Mecidiyeköy, İstanbul	+90 2 122 883 134
Ukraine	Teka Ukranie LLC	86-e, Bozhenko Str .2nd floor,4th entrance	03150 Kyiv	+380 444 960 680
United Arab Emirates	Teka Middle East Fze	Building LOB 16, Office 417	P.O. Box 18251 Dubai	+971 48 872 912
United Arab Emirates	Teka Küchentechnik U.A.E LLC	Bin Khedia Centre	P.O. Box 35142 Dubai	+971 42 833 047
Venezuela	Teka Andina S.A.	Ctra. Petare-Santa Lucia, km 3 (El Limoncito)	1070 Caracas	+58 2 122 912 821
Vietnam	TEKA Vietnam Co., Ltd.	803 Dai Minh Convention Tower, 8th Floor	77 Hoang Van Thai, District 7, Ho Chi Minh	+84 854 160 646