

# SUPRA

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАВИВКИ ВОЛОС  
**HSS-1145**

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение щипцов для волос **SUPRA**®. Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если щипцы перейдут к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ .....	3
УСТРОЙСТВО ЩИПЦОВ .....	4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА .....	4
ЧИСТКА ПРИБОРА .....	5
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ .....	5
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ .....	6

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Прибор предназначен для использования в быту. Прибор не предназначен для использования в промышленных и коммерческих целях.

Прибор не предназначен для использования вне помещений.

Перед использованием щипцов полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

- Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия.
- Регулярно проводите осмотр щипцов и сетевого шнура на наличие возможных повреждений. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или пытаться чинить прибор самостоятельно. Это может стать причиной несчастного случая или травмы пользователя, а кроме того приводит к лишению вас права на гарантийное обслуживание. В случае неисправностей в работе щипцов обращайтесь в авторизованные сервисные центры.
- Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время чистки.
- Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что он выключен переключателем на корпусе.
- Если щипцы неожиданно перестали работать, либо в их работе появились неисправности, немедленно отключите их от электросети и прекратите использовать. Для починки прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем, т.к. это может представлять собой опасность.
- Бережно обращайтесь с щипцами, не роняйте и не бросайте их.
- Перед отключением от розетки выключите щипцы переключателем на корпусе.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам прибор, беритесь за вилку.
- Следите, чтобы шнур питания не соприкасался с горячими поверхностями или острыми предметами.
- Запрещается перегибать или скручивать шнур питания вокруг прибора.
- Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
- Запрещается работать с прибором мокрыми руками.
- Запрещается использовать прибор в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, бассейна или других емкостей с водой.
- Если прибор упал в воду, немедленно выньте сетевую вилку из розетки, только после этого можно достать щипцы из воды.
- Если вы использовали прибор в ванной комнате, после использования сразу же отключите прибор от электросети, т.к. в условиях повышенной влажности даже выключенный прибор, находящийся под напряжением, может представлять опасность.
- Для обеспечения безопасности при работе с прибором в ванной комнате рекомендуется установить в силовую сеть устройство защитного отключения (УЗО) с расчетным дифференциальным током до 30 мА. Обратитесь к квалифицированному электрику.
- Запрещается использовать прибор в помещении, где возможно образование тумана или используются аэрозоли.

- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.

- Во избежание пожара запрещается класть работающие или недавно выключенные щипцы на воспламеняющиеся поверхности, либо накрывать их чем-либо.

- Во время завивки или выпрямления волос используйте щипцы не более нескольких секунд на одной пряди, чтобы избежать повреждения волос.

- Во время работы прибор сильно нагревается. Когда щипцы работают, а также некоторое время после их выключения не касайтесь руками, лицом и шеей нагревающихся частей прибора во избежание ожогов, а также следите, чтобы этого не делали другие. Беритесь только за ручку и ненагревающийся защитный наконечник.

- Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть в течение минимум 30 минут.

- Храните прибор в недоступном для детей месте.

- Не позволяйте детям использовать щипцы без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.


- Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве.

- Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.

- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

Несоблюдение указанных мер безопасности может привести к пожару, поражению электрическим током или ожогам.

## УСТРОЙСТВО ЩИПЦОВ

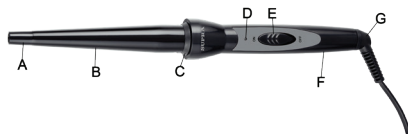

A. Ненагревающийся защитный наконечник

B. Нагревающийся конусный стержень

C. Подставка

D. Индикатор питания

E. Переключатель питания

F. Ручка

G. Шнур питания с петелькой для подвешивания

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор предназначен для завивки волос. Перед использованием прибора вымойте, расчешите и просушите волосы. Щипцы следует использовать на сухих или слегка влажных волосах.

Кроме того, щипцы можно использовать для придания завершающих штрихов вашей причёске.

### ВНИМАНИЕ:

**Не держите волосы на щипцах более нескольких секунд, чтобы не допустить их повреждения в результате перегрева.**

**Рекомендуется попробовать использовать щипцы сначала на небольшой пряди.**

### Завивка волос

1. Полностью размотайте шнур питания. Поставьте щипцы на подставку на ровную, устойчивую и термостойкую поверхность.

2. Подключите вилку питания к электрической розетке. Подключайте прибор к электросети непосредственно перед тем, как вы собираетесь им пользоваться.

3. Включите щипцы переключателем на корпусе, при этом должен загореться индикатор питания.

Подождите 2-3 минуты, пока щипцы нагреются.

4. Разделите волосы на пряди. Если вы хотите получить волны, накручивайте более толстые пряди, а чтобы получить кудри, завивайте тонкие пряди. Закрепите верхние пряди заколками. Начинайте укладку с нижних прядей.

5. Удерживая щипцы за защитный наконечник и ручку, поднесите их к кончикам волос и накрутите прядь волос на стержень щипцов. Подождите 5-8 секунд, затем освободите волосы, отведя щипцы вниз и в сторону

6. Повторите то же для других прядей.

7. По окончании работы выключите прибор переключателем на корпусе, затем отсоедините его от электросети.

8. Дайте волосам остыть перед тем, как расчесать и окончательно уложить их.

9. Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему остыть в течение минимум 30 минут.

Храните прибор в прохладном сухом месте. На время хранения не наматывайте шнур питания на щипцы и не перегибайте его, т.к. это может привести к его излому.

## ЧИСТКА ПРИБОРА

Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.

Протрите стержень и корпус щипцов мягкой сухой или слегка влажной тканью.

Дайте прибору полностью высохнуть.

Запрещается погружать прибор в воду или использовать абразивные средства и растворители для чистки прибора.

## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240 В

Частота тока: 50 Гц

Мощность: 25 Вт

Максимальная температура нагрева: 180°C

Диаметр стержня: от 13 мм (у наконечника) до 25 мм (у ручки)

Класс электробезопасности: Класс II



**Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.**

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте

[www.Supra.ru](http://www.Supra.ru).



Изготовитель: ТОО ТЕХНОЛОДЖИ ПРОДАКШН ЛИМИТЕД, адрес: КНР, Гонконг, Норт Поинт, Хо Кингз Роуд, 338, Ту Чайначем Эксчейндж скуэр, 20/Ф, 2006-8. Сделано в Китае.

Manufacturer: Top Technology Production Limited  
Address: 2006-8, 20/F., Two Chinachem Exchange Square, 338 King's Road, North Point, Hong Kong.  
Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6Б, оф. 203

\* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

## Гарантийный талон

### Условия гарантии

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены.  
Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
  - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
  - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
  - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
  - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
  - сильного загрязнения и запыления;
  - повреждений животными;
  - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
  - отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
  - воздействия вредоносных программ;
  - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
  - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
4. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
5. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съёмных носителях информации, используемых в изделии.
6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременное техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.

Изделие: Щипцы для завивки волос

Модель: HSS-1145

Версия: V1W07

Дата: \_\_\_\_\_

S/N:

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

Информация о фирме-продавце: \_\_\_\_\_

**SUPRA**

**SUPRA.RU**