

# econ

ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАВИВКИ ВОЛОС

**ECO-BH2501C**



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**





## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение щипцов для волос ECON. Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если щипцы перейдут к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

## СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
УСТРОЙСТВО ЩИПЦОВ.....	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.....	5
ЧИСТКА ПРИБОРА.....	6
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ.....	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	6
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ.....	7
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	7

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Прибор предназначен для использования в быту. Прибор не предназначен для использования в промышленных и коммерческих целях.

Прибор не предназначен для использования вне помещений.

Перед использованием щипцов полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

- Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия.
- Регулярно проводите осмотр щипцов и сетевого шнура на наличие возможных повреждений. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или пытаться чинить прибор самостоятельно. Это может стать причиной несчастного случая или травмы пользователя, а кроме того приводит к лишению вас права на гарантийное обслуживание. В случае неисправностей в работе щипцов обращайтесь в авторизованные сервисные центры.
- Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время чистки.
- Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что он выключен переключателем на корпусе.
- Если щипцы неожиданно перестали работать, либо в их работе появились неисправности, немедленно отключите их от электросети и прекратите использовать. Для починки прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем, т.к. это может представлять собой опасность.
- Бережно обращайтесь с щипцами, не роняйте и не бросайте их.
- Перед отключением от розетки выключите щипцы переключателем на корпусе.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам прибор, беритесь за вилку.
- Следите, чтобы шнур питания не сопри-

касался с горячими поверхностями или острыми предметами.


- Запрещается перегибать или скручивать шнур питания вокруг прибора.
- Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
- Запрещается использовать прибор в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, бассейна или других емкостей с водой.
- Запрещается работать с прибором мокрыми руками.
- Если прибор упал в воду, немедленно выньте сетевую вилку из розетки, только после этого можно достать щипцы из воды.
- Если вы использовали прибор в ванной комнате, после использования сразу же отключите прибор от электросети, т.к. в условиях повышенной влажности даже выключенный прибор, находящийся под напряжением, может представлять опасность.
- Для обеспечения безопасности при работе с прибором в ванной комнате рекомендуется установить в силовую сеть устройство защитного отключения (УЗО) с расчетным дифференциальным током до 30 мА. Обратитесь к квалифицированному электрику.
- Запрещается использовать прибор в помещении, где возможно образование тумана или используются аэрозоли.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
- Во избежание пожара запрещается класть работающие или недавно выключенные щипцы на воспламеняющиеся поверхности, либо накрывать их чем-либо.
- Во время завивки или выпрямления волос используйте щипцы не более нескольких секунд на одной пряди, чтобы избежать повреждения волос.
- Во время работы прибор сильно нагревается. Когда щипцы работают, а также некоторое время после их выключения не касайтесь руками, лицом и шеей нагревающихся частей прибора во избежание ожогов, а также следите, чтобы этого не делали другие. Беритесь только за ручку и ненагревающийся наконечник.
- Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть в течение минимум 30 минут.

- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте детям использовать щипцы без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве.
- Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

Несоблюдение указанных мер безопасности может привести к пожару, поражению электрическим током или ожогам.

## УСТРОЙСТВО ЩИПЦОВ

- A Шнур питания с петелькой для подвешивания
- B Ручка
- C Переключатель питания
- D Индикатор питания
- E Рычаг зажима
- F Зажим
- G Нагревающийся защитный накопчик
- H Нагревающийся стержень
- I Подставка

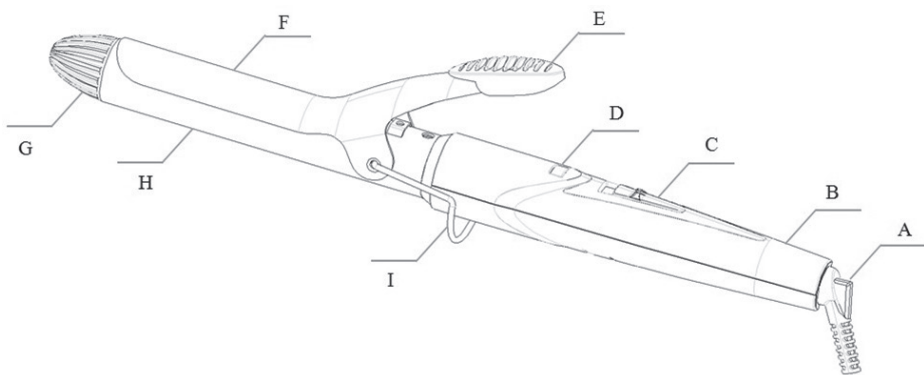

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор предназначен для завивки волос. Перед использованием прибора вымойте, расчешите и просушите волосы. Щипцы следует использовать на сухих или слегка влажных волосах.

Кроме того, щипцы можно использовать для придания завершающих штрихов вашей причёске.

### ВНИМАНИЕ:

**Не держите волосы на щипцах более нескольких секунд, чтобы не допустить их повреждения в результате перегрева.**

Рекомендуется попробовать использовать щипцы сначала на небольшой пряди.

## ЗАВИВКА ВОЛОС

- 1 Полностью размотайте шнур питания. Поставьте щипцы на подставку на ровную, устойчивую и термостойкую поверхность.
- 2 Подключите вилку питания к электрической розетке. Подключайте прибор к электросети непосредственно перед тем, как вы собираетесь им пользоваться.
- 3 Включите щипцы переключателем на корпусе, при этом должен загореться индикатор питания. Подождите 2-3 минуты, пока щипцы нагреются.

- 4 Разделите волосы на пряди. Если вы хотите получить волны, накручивайте более толстые пряди, а чтобы получить кудри, завивайте тонкие пряди. Закрепите верхние пряди заколками. Начинайте укладку с нижних прядей.
- 5 Откройте зажим щипцов, нажав на рычаг, и поместите кончики волос пряди внутрь щипцов. Отпустите рычаг, и волосы останутся зафиксированными щипцами. Убедитесь, что вы поместили кончики волос в том направлении, в котором вы будете накручивать прядь на щипцы.
- 6 Возьмитесь другой рукой за защитный наконечник щипцов. Поворачивая щипцы двумя руками, накручивайте на них прядь волос. Накрутите всю прядь полностью на щипцы.
- 7 Удерживайте волосы на щипцах 5-8 секунд, затем нажмите на рычаг и аккуратно отведите щипцы вниз и в сторону, чтобы освободить прядь.
- 8 Повторите то же для других прядей.
- 9 По окончании работы выключите прибор переключателем на корпусе, затем отсоедините его от электросети.
- 10 Дайте волосам остыть перед тем, как расчесать и окончательно уложить их.
- 11 Перед тем, как убрать его на хранение, дайте прибору остыть в течение минимум 30 минут.

Храните прибор в прохладном сухом месте. На время хранения не наматывайте шнур питания на щипцы и не перегибайте его, т.к. это может привести к его излому.

## ЧИСТКА ПРИБОРА

Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.

Протрите стержень и корпус щипцов мягкой сухой или слегка влажной тканью.

Дайте прибору полностью высохнуть.

Запрещается погружать прибор в воду или использовать абразивные средства и растворители для чистки прибора.

## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ведром на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240 В

Частота тока: 50 Гц

Мощность: 25 Вт

Максимальная температура нагрева: 180°C

Диаметр стержня: 25 мм

Класс электробезопасности: Класс II

**Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.**

# ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте [www.econ.su](http://www.econ.su)

Изготовитель: Smart International Distribution Limited, Room 2208, 22/F., Lemmi Centre, 50 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «ПОЛИТЕХНИКА». 170034 Тверская область, г. Тверь, проспект Чайковского, д. 19а, корп. 1, ком. 207.

**\* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.**

Дата производства указана на упаковке или изделия.

Срок службы изделия - 3 года.

Гарантийный срок - 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции ECON. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

В случае если ваше изделие марки ECON

будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте [www.econ.su](http://www.econ.su)



## Условия ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- 1 Срок гарантии составляет 12 месяцев.
- 2 Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены, и только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи использования товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности либо в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.
- 3 Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия. Для всех видов изделий: • соединительные кабели, антенны и переходники для них, носители информации различных типов (аудио-, видеодиски, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти), элементы питания; • чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.
- 4 Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
  - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
  - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
  - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
  - попадания внутрь посторонних пред-

- метов, жидкостей, насекомых;
  - сильного загрязнения и запыления;
  - повреждения животными;
  - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
  - отклонения параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
  - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
- 5 Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (АСЦ). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т. п.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара.
- 6 Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный своей продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, хранения, транспортировки или установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
- 7 Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
- 8 Изготовитель не несет ответственности за пропажу и искажение данных на съемных носителях информации, используемых в изделии.
- Все поля в гарантийном талоне (информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены!**
- Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.**



Изделие	<b>Щипцы для завивки волос</b>		
Модель	<b>ECO-BH2501C</b>		
Серийный номер			
Версия	<b>V1A05</b>	Дата производства	<b>05.2019</b>
Срок гарантии	<b>12 месяцев</b>	Дата продажи	
Фирма продавец			
Адрес фирмы продавца			
Телефон фирмы продавца			
Печать фирмы продавца	Подпись продавца		





econ

