

polaris
ТЕХНИКА УЮТНОЙ ЖИЗНИ

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Інструкція з експлуатації / Гарантія
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық / Кепілдік
Manual instruction / Guarantee



PMC 0529ADS

Мультиварка с функцией копчения
Мультиварка з функцією копіння
Сүрлеу функциясы бар мультитісіргіш
Multicooker with smoke function

**Мультиварка с функцией копчения
POLARIS
Модель PMC 0529ADS
Инструкция по эксплуатации**

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации прибора внимательно изучите данную инструкцию, она содержит важную информацию по Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

| | |
|--|----|
| 1. Общая информация..... | 3 |
| 2. Сфера использования..... | 3 |
| 3. Описание прибора..... | 3 |
| 3.1. Устройство прибора..... | 3 |
| 3.2. Панель управления..... | 4 |
| 3.3. Дисплей..... | 5 |
| 4. Подготовка к работе..... | 6 |
| 5. Эксплуатация прибора | |
| 5.1. Порядок работы..... | 6 |
| 5.2. Функция «Отложенный старт» | 8 |
| 5.3. Отключение / включение автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ..... | 9 |
| 5.4. Прерывание программы..... | 9 |
| 5.5. Программы приготовления | |
| Мультиповар Plus..... | 9 |
| Суп..... | 11 |
| Крупа..... | 12 |
| Жарка..... | 13 |
| Паста..... | 15 |
| Выпечка..... | 16 |

| | |
|---|----|
| Молочная каша..... | 17 |
| Плов..... | 18 |
| Пицца..... | 19 |
| Соте..... | 20 |
| Настойка..... | 21 |
| Сосиски/Пельмени..... | 22 |
| Разогрев..... | 23 |
| Овсянка..... | 24 |
| Томление..... | 26 |
| Запекание..... | 27 |
| Бобы..... | 28 |
| Холодец..... | 29 |
| Хлеб..... | 30 |
| Йогурт..... | 31 |
| Тушение..... | 32 |
| Варенье..... | 33 |
| Варка на пару..... | 35 |
| Использование функции копчения (программы «Горячее копчение» и «Холодное копчение»..... | 36 |
| 5.6. Краткая таблица программ приготовления..... | 38 |
| 6. Чистка и уход за прибором..... | 41 |
| 7. Транспортировка и хранение..... | 42 |
| 8. Требования по утилизации..... | 42 |
| 9. Общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой..... | 42 |
| 10. Меры предосторожности при работе с данным прибором..... | 43 |
| 11. Поиск и устранение неисправностей..... | 44 |
| 12. Комплектация..... | 45 |
| 13. Технические характеристики..... | 45 |
| 14. Информация о сертификации..... | 45 |
| 15. Гарантийное обязательство..... | 46 |

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения мультитварки бытовой электрической, модель POLARIS PMC 0529ADS (далее по тексту – прибор).

2. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен для бытового применения при температуре и влажности жилого помещения в соответствии с данной Инструкцией:
 - в местах общественного питания магазинов, офисов и других рабочих местах;
 - в фермерских хозяйствах
 - в местах, предназначенных для постоянного проживания, в гостиницах и отелях;
 - в местах, предназначенных для ночлега и завтрака.
- Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Мультитварка PMC 0529ADS с функцией копчения – это современный многофункциональный прибор нового поколения для приготовления пищи. Сочетая в себе функции плиты, духового шкафа, пароварки, хлебопечки, домашней коптильни, устройства для приготовления йогурта, мультитварка поможет Вам сэкономить место на кухне. С мультитваркой вы сможете легко и быстро приготовить свои любимые блюда. 24 автоматические программы дадут Вам широкий выбор способов приготовления: варка на пару и жарка, тушение и запекание, томление и выпечка, специальные режимы для приготовления супов, блюд из крупы, бобов, макаронных изделий, плова и пиццы, а также напитков.

Функция Мультиповар PLUS создана специально для творческих людей. Благодаря возможности самостоятельно устанавливать температуру и время приготовления, данная функция даст Вам поистине безграничные возможности для приготовления разнообразных блюд, от самых простых до кулинарных шедевров.

Вы быстро оцените преимущество функций отложенного старта и автоподогрева блюд, которые позволят Вам приготовить блюдо к определенному времени и сохранить его теплым после приготовления.


3.1. Устройство прибора



Аксессуары



3.2. Панель управления

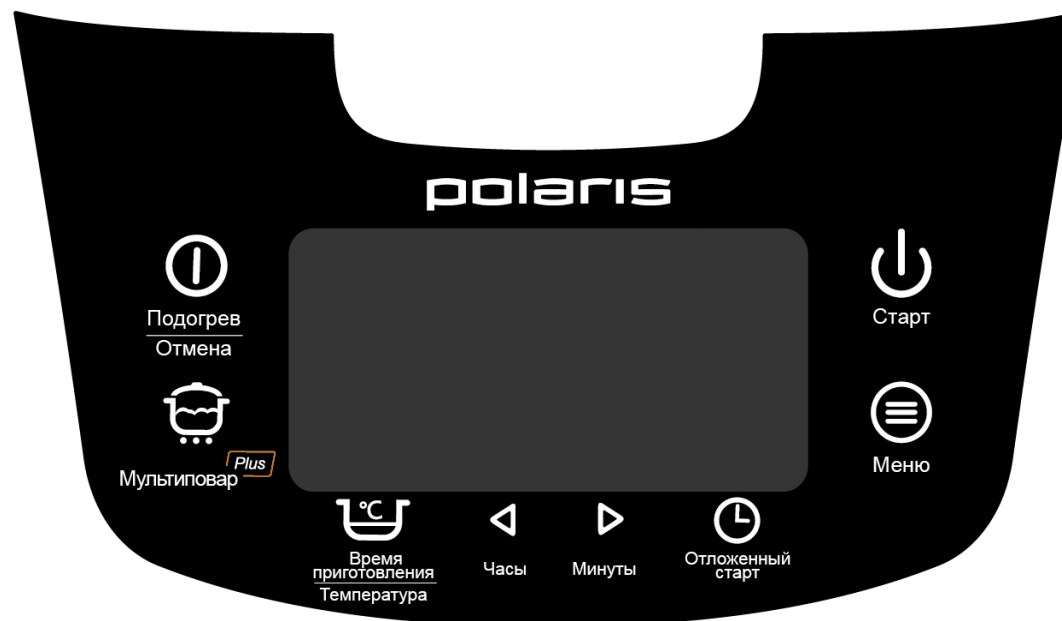

“СТАРТ”

- Данная кнопка при ее нажатии активирует предварительно выбранную в меню программу приготовления.
- Нажатие кнопки “СТАРТ” во время приготовления блюда отключает и включает автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ.

“ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”

- При помощи данной кнопки можно прервать любую программу до ее завершения. После этого прибор перейдет в режим ожидания.
- Если прибор находится в режиме ожидания (программы не запущены), нажатие кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” запускает режим ПОДОГРЕВ с прямым отсчетом времени.
- В режиме выбора программ приготовления нажатие данной кнопки сбрасывает настройки и переводит прибор в режим ожидания.

“МЕНЮ”

- Данная кнопка служит для выбора одной из 24-х автоматических программ приготовления.
- Каждое нажатие кнопки переключает программы в списке меню вперед на одну, при этом на дисплее загорается название выбранной программы.
ВНИМАНИЕ! Таблички с названиями программ на дисплее не являются кнопками выбора программ.

“ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ /
ТЕМПЕРАТУРА”

- Нажатие этой кнопки позволяет перейти от настройки времени приготовления к настройке температуры (если предусмотрено программой) и обратно.

“◀ ЧАСЫ” и “МИНУТЫ ▶”

- Эти кнопки позволяют регулировать время приготовления во всех программах приготовления.
- В программах «Жарка» и «Мультипovar Plus» с помощью этих кнопок можно изменить температуру приготовления.

“ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”

- Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени. Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.
- Функция «Отложенный старт» доступна для всех программ. Выберите программу приготовления при помощи кнопки “МЕНЮ”, установите параметры программы, затем нажмите “ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”, на дисплее загорится индикатор «Отложенный старт». С помощью кнопок “◀ ЧАСЫ” и “МИНУТЫ ▶” выберите время, через которое блюдо должно быть готово.
- Нажмите кнопку “СТАРТ”, мультиварка начнет отсчет времени до окончания программы.

“МУЛЬТИПОВАР PLUS”

- Кнопка перехода в универсальный 3-ступенчатый режим «Мультивар Plus» с ручной настройкой времени и температуры приготовления на каждом этапе. После перехода в режим настройки «Мультивар Plus» нажатиями данной кнопки можно циклично перемещаться между этапами мультиварки.

3.3. Дисплей



4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Откройте упаковку, аккуратно извлеките прибор, удалите все упаковочные и рекламные материалы.
2. Извлеките все аксессуары и руководство по эксплуатации.
3. Проверьте комплект поставки (см. раздел «Комплектация»)
4. Снимите все рекламные наклейки. Протрите корпус прибора влажной губкой.
5. Промойте чашу тёплой мыльной водой без использования агрессивных и абразивных моющих средств. Тщательно просушите.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА



Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте инструкцию и следуйте ее указаниям.

При первоначальном включении прибора возможно появление дыма, связанного с обгоранием остатков масла, используемого при производстве.

5.1. Порядок работы

Чтобы устранить посторонние запахи, перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в температурном режиме («Варка на пару») в течение 30 минут при заполнении чаши наполовину. После окончания обработки отключите прибор от сети, дайте прибору остыть с открытой крышкой, слейте воду из чаши, протрите прибор насухо и оставьте его сушиться с приоткрытой крышкой.

При работе прибора возможно возникновение «щелчков», связанных с работой реле. Наличие данного эффекта является нормальной работой прибора и не свидетельствует о его неисправности

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Придерживайте крышку при открывании.
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из мультиварки.
 - Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые продукты в чашу
 - Следуйте рецепту приготовления блюда и указаниям в описании программ приготовления.
 - Внимание!**
В программах «Жарка», «Паста», «Сосиски/Пельмени» помещайте продукты в чашу только после предварительного прогрева чаши до рабочей температуры.
В указанных режимах мультиварка подает звуковой сигнал, когда рабочая температура достигнута.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Следите, чтобы чаша была правильно установлена на нагревательном элементе.
 - Слегка поворачивайте внутреннюю чашу в мультиварке из стороны в сторону, пока она не установится в нужном положении на нагревательной поверхности.
4. Крышка мультиварки может оставаться открытой или закрытой в зависимости от программы приготовления
 - Следуйте рекомендациям по положению крышки, указанным в описании каждой программы.
 - Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

5. Включите мультиварку в сеть
- Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать.
- Внимание!**
 Параметры сети должны соответствовать техническим характеристикам прибора (см. раздел «Технические характеристики»)
6. Выберите программу приготовления нажатием кнопки “МЕНЮ”
- Каждое последовательное нажатие кнопки “МЕНЮ” переключает программу приготовления вперед на одну.
 - На дисплее загорится название программы и время ее выполнения по умолчанию.
 - Температура приготовления по умолчанию отображается только для тех программ, где можно изменить ее значение.
 - Для многоступенчатых режимов «Хлеб» и «Мультивар Plus» в середине дисплея загорится индикатор этапа приготовления.
 - Также на дисплее загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически (можно отключить в процессе приготовления, см. п. 5.3.)
 - При использовании программ «Настойка» и «Йогурт» мультиварка не переходит в режим ПОДОГРЕВ по окончании приготовления, и индикатор режима ПОДОГРЕВ не загорается.
7. При необходимости, измените время приготовления согласно рецепту блюда. Если в рецепте нет четкого указания либо время указано неверно – используйте время по умолчанию, либо определите необходимое время опытным путем, исходя из собственного опыта.
- Последовательным нажатием кнопки “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1 час.
 - Последовательным нажатием кнопки “МИНУТЫ ▶” установите минуты.
 - Диапазон изменения времени - согласно программе приготовления.
 - Название выбранной программы и таймер мигают при установке.
 - Шаг изменения времени в минутах переменный.
 - Максимальное время работы многоступенчатого мультивара – 16 часов.
 - При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
- Внимание!**
 Изменение времени приготовления во время прохождения программы невозможно.
8. Установите температуру приготовления согласно рецепту блюда.
 Изменение температуры доступно только для программ «Жарка», «Мультивар Plus» и «Горячее копчение», значение температур по умолчанию в программе «Хлеб» отображается для справки и не может быть изменено.
- Нажмите кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ВРЕМЯ”, чтобы от установки времени перейти к установке температуры.
 - Если настройка выбранной программы позволяет изменять температуру, на дисплее загорится и будет мигать значение температуры приготовления блюда по умолчанию, а также название выбранной программы.
 - Последовательным нажатием кнопок “◀ ЧАСЫ” или “МИНУТЫ ▶” измените температуру приготовления.
 - Диапазон изменения температуры - согласно программе приготовления.
 - Шаг изменения температуры переменный.
 - Диапазон изменения температуры в программе «Мультивар Plus» - от 40°С до 160°.

9. Запустите программу приготовления
- **Внимание!** Изменение температуры приготовления во время прохождения программы невозможно.
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”.
 - Если вы не нажмете кнопку “СТАРТ” в течение 20 секунд после установки параметров приготовления, мультиварка издаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания. Значения температуры и времени при этом сохраняются. И для возврата к настройке параметров или запуску программы просто нажмите кнопку “МЕНЮ”.
 - Мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - После старта на дисплее будет гореть название программы, индикатор работы и таймер, температура отображается для программ, где доступно ее изменение.
 - Также будет гореть индикатор режима ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее и, если переход в подогрев по окончании предусмотрен программой приготовления (см. п. 5.3.)
 - Для многоступенчатых режимов «Хлеб» и «Мультиповар Plus» индикатор выполняющегося этапа приготовления “–” будет мигать в течение времени его выполнения.
 - Начнется обратный отсчет времени приготовления.
 - В программах «Жарка», «Паста», «Сосиски/Пельмени», «Варка на пару» обратный отсчет начинается, когда рабочая температура достигнута.
10. Окончание программы
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее, и если переход в подогрев по окончании предусмотрен программой приготовления (см. п. 5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее горит индикатор работы, и отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
11. Отключите устройство
- Если прибор находится в режиме ПОДОГРЕВ – отключите режим нажатием кнопки “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.
 - Отключите прибор от сети.
 - Откройте крышку и извлеките чашу с продуктом, соблюдая осторожность, продукт в чаше может быть горячим.
 - Прежде чем приступить к чистке прибора, дайте ему остыть.





5.2. Функция «Отложенный старт»

Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени.

- Максимальное время, через которое должна наступить готовность блюда, может составлять 24 часа.
Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.
- В программах «Паста», «Жарка», «Сосиски/Пельмени», «Варка на пару» обратный отсчет времени включается по достижении рабочей температуры, поэтому окончание приготовления может наступить несколько раньше или позже установленного для «Отложенного старта» времени (в зависимости от заполнения чаши).
- Функция “Отложенный старт” доступна для всех программ.

Для активации режима «Отложенный старт»:

- Выберите программу приготовления, используя кнопку “МЕНЮ”.
- Задайте параметры программы (время и температуру).
- Нажмите кнопку “ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ”.

- На дисплее появится индикация «Отложенный старт», индикатор работы не горит.
- С помощью кнопок « ЧАСЫ» и «МИНУТЫ » установите время, через которое блюдо должно быть готово.
- Шаг установки времени отсрочки 1 минута при нажатии кнопки «МИНУТЫ » и 1 час при нажатии кнопки « ЧАСЫ».
- На дисплее отобразится суммарное время отсрочки и времени приготовления.
- Нажмите кнопку «СТАРТ».
- Мультиварка начнет обратный отсчет времени.
- Когда время отсрочки подойдет к концу, мультиварка начнет выполнение программы с заданными параметрами.
- Загорится индикатор работы.
- Обратный отсчет времени продолжится.

5.3. Отключение / включение автоматического перехода в режим ПОДОГРЕВ

Вы можете заранее отключить автоматический переход в режим ПОДОГРЕВ по окончании программы.

- Нажмите кнопку «СТАРТ» во время приготовления.
- Индикатор режима ПОДОГРЕВ погаснет.
- Чтобы снова активировать ПОДОГРЕВ, нажмите кнопку «СТАРТ».
- Индикатор режима ПОДОГРЕВ загорится вновь.
- Прибор не переходит автоматически в режим ПОДОГРЕВ в программах с температурой на последнем этапе приготовления менее 73°C.

5.4. Прерывание программы

При необходимости можно прервать прохождение программы в любое время, нажав кнопку «ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА», при этом прибор издаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания.

Внимание! При отключении электропитания прибор запоминает текущие настройки времени и температуры. При подаче электричества выполнение программы продолжается.





5.5. Программы приготовления

«Мультивар Plus»

В данной модели реализована программа «Мультивар Plus», которая управляется одноименной кнопкой и позволяет устанавливать различную температуру на нескольких (от 1 до 3) последовательных этапах приготовления, а также устанавливать длительность каждого этапа. Индикация этапа приготовления расположена в середине дисплея.

Для программы «Мультивар Plus» доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Извлеките чашу из прибора.
 - Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.

3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку или же оставьте ее открытой, в зависимости от требований рецепта
5. Включите прибор
6. Нажмите кнопку “МУЛЬТИПОВАР PLUS”
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
 - Руководствуясь особенностями задаваемого этапа приготовления (на этапах, где возможно сильное кипение с пенообразованием, либо жарка) крышка должна быть заблаговременно открыта во избежание убегания продукта, либо для помешивания и переворачивания ингредиентов.
Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
 - На дисплее загорится индикатор режима «Мультиповар Plus».
 - На дисплее загорятся время и температура для первого этапа программы приготовления.
 - В середине дисплея появится индикация первого этапа приготовления.
 - Последовательным нажатием кнопки “ ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки “МИНУТЫ ” – минуты с переменным шагом:
 - 1 минута в диапазоне от 5 до 45 минут,
 - 5 минут– от 45 минут до 1, 5 часа,
 - 10 минут– от 1,5 до 3 часов,
 - 20 минут– от 3 часов до 12 часов.
 - Максимальная суммарная продолжительность работы мультиварки-16 часов.
 - Максимальная продолжительность одного этапа приготовления- 9 часов 55 минут.
 - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
8. Измените температуру приготовления блюда согласно рецептуре
 - Нажмите кнопку “ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ/ТЕМПЕРАТУРА”, индикация температуры на дисплее будет мигать.
 - Последовательным нажатием кнопок “ ЧАСЫ” и “МИНУТЫ ”, установите температуру приготовления в соответствии с рецептурой блюда.
 - Диапазон температуры может варьироваться от 40°C до 160°C с шагом 5°C.
9. Перейдите к программированию следующего этапа
 - Нажмите кнопку “МУЛЬТИПОВАР PLUS”.
 - В середине дисплея загорится индикация второго этапа приготовления.
 - На дисплее появятся значения времени и температуры приготовления по умолчанию.
 - Следуйте приведенному выше алгоритму. Запрограммируйте необходимое количество этапов приготовления от 1 до 3.

10. Запустите программу

- Нажмите кнопку “СТАРТ”.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- Запрограммированные этапы начнут выполняться, начиная с 1.
- Начнется обратный отсчет времени приготовления.
- При приготовлении на дисплее будут гореть индикатор работы и программы «Мультиповар Plus», таймер (поэтапно) и температура приготовления, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ,
- Индикатор этапов приготовления мигает в соответствии с выполняемым этапом.

11. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее.
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее горит индикатор работы, и отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.

12. Отключите устройство

«Суп»

Программа «Суп» предназначена для приготовления супов, бульонов и прочих блюд.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу

- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
- Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.

3. Установите чашу в мультиварку

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Закройте крышку

Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

5. Включите прибор

- Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать.
- Прибор находится в ждущем режиме.

6. Нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Суп»

- На дисплее загорится надпись «Суп».
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
- Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
- Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 4 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Последовательным нажатием кнопки “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час, нажатием кнопки “МИНУТЫ ▶” – минуты с шагом 10 минут.
 - При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
 - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
8. Запустите программу
- Нажмите кнопку “СТАРТ”.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - При приготовлении на дисплее будут гореть название программы «Суп», индикатор работы, таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.
9. Окончание программы
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Индикатор работы перестанет мигать.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее горит индикатор работы, и отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.

10. Отключите устройство

«Крупа»

Программа предназначена для приготовления полезных гарниров из круп. Оптимальные температурные параметры и равномерный нагрев чаши со всех сторон позволяют приготовить великолепные рассыпчатые гарниры.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п. 5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Всегда хорошо промывайте крупу перед варкой.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в чаше.
Внимание! Не мойте крупу в чаше мультиварки, чтобы не повредить ее.
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
5. Включите прибор
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ”
 - На дисплее загорится надпись «Крупа».

выберите программу «Крупа»

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда

8. Запустите программу

9. Окончание программы

10. Отключите устройство

«Жарка»

Программа «Жарка» служит для обжаривания продуктов. В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку открытой**. Продукты для жарки помещайте в уже разогретую чашу после начала обратного отсчета.



Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)





Внимание!

Не оставляйте мультиварку без присмотра в режиме «Жарка».

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

2. Налейте в чашу небольшое количество масла, необходимое для обжарки

- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 40 минут.
- Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
- Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 2 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
- Последовательным нажатием кнопки “ ЧАСЫ” установите часы с шагом 1 час, нажатием кнопки “МИНУТЫ ” – минуты с шагом 5 минут.
- Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
- Нажмите кнопку “СТАРТ”.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе
- При приготовлении на дисплее будут гореть название программы «Крупа», индикатор работы, таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Индикатор работы перестанет мигать.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее горит индикатор работы, и отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
- *Для программы «Крупа» не рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ более, чем на 15-20 минут после завершения работы основной программы.*

3. Установите чашу в мультиварку
 4. Включите прибор
 5. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Жарка»
 6. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 7. Измените температуру приготовления блюда согласно рецептуре
 8. Запустите программу
 9. Поместите ингредиенты в чашу после ее разогрева
 10. Окончание программы
 11. Отключите устройство
- Всегда проверяйте правильность установки чаши.
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
 - На дисплее загорится надпись «Жарка».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 30 минут.
 - Загорится значение температуры приготовления по умолчанию- 100°C.
 - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
 - Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Последовательным нажатием кнопки “ ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки “МИНУТЫ ” – минуты с шагом 5 минут.
 - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
 - Нажмите кнопку “ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ/ТЕМПЕРАТУРА”, индикация температуры на дисплее будет мигать.
 - Диапазон температуры может варьироваться от 100°C до 160°C в зависимости от рецепта приготовления блюда, шаг 10°C.
 - Последовательным нажатием кнопок “ ЧАСЫ” и “МИНУТЫ ”, установите температуру приготовления в соответствии с рецептурой блюда.
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - Мультиварка начнет разогрев чаши до рабочей температуры.
 - После старта на дисплее будут гореть название программы «Жарка», индикатор работы, таймер и температура приготовления, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.
 - Мультиварка издаст звуковой сигнал после достижения рабочей температуры.
 - На дисплее начнется обратный отсчет времени приготовления.
 - В процессе жарки блюдо необходимо помешивать и переворачивать во избежание пригорания и контролировать его готовность. Если готовность продукта наступает ранее окончания заданного времени – отключите программу вручную, нажав кнопку “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА”.
 - **НЕ закрывайте крышку.**
 - **Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее горит индикатор работы, и отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.


«Паста»

Данная программа предназначена для приготовления макаронных изделий.

Внимание!

Во время приготовления в данной программе рекомендуется **до закипания** воды держать **крышку закрытой**, **после** добавления макаронных изделий в чашу - **открытой**, так как при варке образуется много пены.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Налейте воду в чашу
 - Следуйте указаниям рецепта. Соблюдайте соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу для достижения наилучшего результата.
 - Максимальное количество воды – 2/3 объема чаши.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку
 - Держите крышку закрытой до закипания воды
5. Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Паста»
 - На дисплее загорится надпись «Паста».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 8 минут.
 - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 8 до 20 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Последовательным нажатием кнопки “МИНУТЫ ” измените минуты с шагом 1 минута.
 - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - После старта на дисплее будут гореть название программы «Паста», индикатор работы, таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.
8. Запустите программу
 - Мультиварка издаст звуковой сигнал после закипания воды.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Аккуратно откройте крышку и загрузите макаронные изделия.
9. После закипания воды добавьте в чашу макаронные изделия

Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

10. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее горит индикатор работы, и отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогреться блюдо.

11. Отключите устройство

«Выпечка»

Программа «Выпечка» служит для выпекания коржей, кексов, пирогов, запеканок и приготовления прочих блюд.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Выложите тесто в чашу и разровняйте

- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
- *Рекомендуется до укладки теста смазать чашу сливочным маслом или маргарином, чтобы выпечку было легче вынимать.*

3. Установите чашу в мультиварку

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Закройте крышку

Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

5. Включите прибор



- Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать.
- Прибор находится в ждущем режиме.

6. Последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ» выберите программу «Выпечка»

- На дисплее загорится надпись «Выпечка».
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда

- Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
- Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 3 часов 30 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.

- Последовательным нажатием кнопки « ЧАСЫ» установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки «МИНУТЫ » – минуты с шагом 10 минут.

- Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.

- *Время приготовления выпечки зависит от ее вида и объема.*

8. Запустите программу

- Нажмите кнопку «СТАРТ».
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе

9. Окончание программы

- При приготовлении на дисплее будут гореть название программы «Выпечка», индикатор работы, таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее горит индикатор работы, и отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо.

10. Отключите устройство

«Молочная каша»

Программа предназначена для приготовления молочных супов и каш.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу

- Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

3. Установите чашу в мультиварку

- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.

4. Закройте крышку

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

5. Включите прибор

- **Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Молочная каша»

- Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать.


- Прибор находится в ждущем режиме.


- На дисплее загорится надпись «Молочная каша».

- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда и в зависимости от исходной температуры ингредиентов

- Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.

- Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа 30 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда. Последовательным нажатием кнопки “ ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1

час, нажатием кнопки “МИНУТЫ ” – минуты с шагом 5 минут.

- Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.

- *При использовании охлажденного молока необходимо увеличить рекомендованное рецептом время.*

8. Запустите программу

- Нажмите кнопку “СТАРТ”.

- Устройство издаст звуковой сигнал.

- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.

- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.

- При приготовлении на дисплее будут гореть название программы «Молочная каша», индикатор работы, таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.

9. Окончание программы



- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее горит индикатор работы, и отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
Совет: Если по окончании приготовления густота каши для Вас недостаточна – просто запустите программу повторно на 10 минут, каша загустеет.
- Для режима «Молочная каша» рекомендуется оставлять блюдо в режиме ПОДОГРЕВ на 15-20 минут после завершения работы основной программы.

10. Отключите устройство

«Плов»

Данная программа предназначена для приготовления плова во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку
5. Включите прибор
6. Последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ» выберите программу «Плов»
 - **Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
 - На дисплее загорится надпись «Плов».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
 - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 2 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Последовательным нажатием кнопки « ЧАСЫ» установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки «МИНУТЫ » – минуты с шагом в 5 минут.
 - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.

8. Запустите программу
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе
 - При приготовлении на дисплее будут гореть название программы «Плов», индикатор работы, таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.
9. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п.5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее горит индикатор работы, и отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.
10. Отключите устройство



«Пицца»

Данная программа предназначена для приготовления популярного итальянского блюда - пиццы.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Предварительная обжарка ингредиентов (если того требует рецептура) производится на программе «Жарка».
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
5. Включите прибор
 - **Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Пицца»
 - На дисплее загорится надпись «Пицца».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 20 минут.
 - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 20 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Последовательным нажатием кнопки “ ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки “МИНУТЫ ” – минуты с шагом в 5 минут.
 - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
8. Запустите программу
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе
 - При приготовлении на дисплее будут гореть название программы «Пицца», индикатор работы, таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.
9. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.3)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.

10. Отключите устройство

«Соте»

Программа «Соте» предназначена для приготовления соте и других блюд из овощей.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку
 - **Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.

6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Cote»
 - На дисплее загорится надпись «Cote».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 2 часа.
 - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 1 до 8 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Последовательным нажатием кнопки “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки “▶ МИНУТЫ” – минуты с шагом в 30 минут.
 - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.

8. Запустите программу
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе
 - При приготовлении на дисплее будут гореть название программы «Cote», индикатор работы, таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.

9. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее.
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо.

10. Отключите устройство

«Настойка»

Программа «Настойка» служит для приготовления различных настоек на травах и пр.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.

3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Закройте крышку
 - **Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

5. Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Настойка»
 - На дисплее загорится надпись «Настойка».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 12 часов.
 - Индикатор режима ПОДОГРЕВ не горит.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 6 до 12 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Последовательным нажатием кнопки “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1 час. Кнопка “▶ МИНУТЫ” при настройке данного режима неактивна.
 - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
8. Запустите программу
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе
 - При приготовлении на дисплее будут гореть название программы «Настойка», индикатор работы, таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.
9. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - После окончания программы «Настойка», прибор НЕ переходит в режим ПОДОГРЕВ.

10. Отключите устройство

«Сосиски/Пельмени»

Программа «Сосиски/Пельмени» предназначена для варки сосисок, пельменей и аналогичных продуктов.

Внимание!

Во время приготовления в данной программе рекомендуется **до закипания воды** держать **крышку закрытой**, после добавления продуктов в чашу - **открытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
2. Налейте воду в чашу
 - Максимальное количество воды – 2/3 объема чаши.
3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
4. Закройте крышку
 - Держите крышку закрытой до закипания воды.
 - **Внимание!** При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
5. Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.

6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Сосиски/Пельмени»
- На дисплее загорится надпись «Сосиски/Пельмени».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 15 минут.
 - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
- Диапазон времени может варьироваться от 8 до 50 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Последовательным нажатием кнопки “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки “МИНУТЫ ▶” – минуты с шагом в 1 минуту.
 - При этом необходимо учитывать, что итоговое время приготовления, т.е. прошедшее плюс вновь установленное, не может превышать максимального времени работы, установленного для данной программы.
 - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
 - *Время приготовления зависит от количества и состава продуктов, а также жидкости в чаше.*
8. Запустите программу
- Нажмите кнопку “СТАРТ”.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе
 - При приготовлении на дисплее будут гореть название программы «Сосиски/Пельмени», индикатор работы, таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.
9. После закипания воды добавьте в чашу продукты
- Мультиварка издаст звуковой сигнал после закипания воды.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Аккуратно откройте крышку и загрузите продукты.
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
- НЕ закрывайте крышку.**
10. Окончание программы
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (п.5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо.
11. Отключите устройство
- «Разогрев»**
- Программа используется для подогрева готовых блюд.
- Во время использования данной программы рекомендуется **оставлять крышку закрытой.**
- Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)
1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите готовое блюдо в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку

5. Включите прибор

6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Разогрев»

7. Установите время разогрева готового блюда по желанию

8. Запустите программу

9. Окончание программы

10. Отключите устройство

«Овсянка»

Специальная программа предназначена для быстрого приготовления здорового и полезного завтрака из овсяной крупы. Благодаря оптимальным температурным режимам каша не подгорит и сохранит все свои полезные свойства.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

Внимание!

Некоторые блюда при разогреве требуют контроля степени разогрева, помешивания и переворачивания, при этом допускается открывание крышки.

При достижении продуктом необходимой степени разогрева до окончания времени программы, отключите программу вручную, нажав кнопку «ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА».

- Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать.
- Прибор находится в ждущем режиме.
- На дисплее загорится надпись «Разогрев».
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы – 20 минут.
- Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
- Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа.
- Нажатием кнопки “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки “МИНУТЫ ▶” – минуты с шагом в 5 минут.
- Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
- Нажмите кнопку “СТАРТ”.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени.
- Мультиварка начнет работу по заданной программе
- При приготовлении на дисплее будут гореть название программы «Разогрев», индикатор работы, таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо.

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
5. Включите прибор
6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Овсянка»
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
 - Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
 - На дисплее загорится надпись «Овсянка».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 5 минут.
Установленное для данной программы время по умолчанию соответствует времени приготовления 1 порции каши. Рекомендованное количество ингредиентов – 1 мерный стакан овсяных хлопьев на 3 мерных стакана молока.
 - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Последовательным нажатием кнопки “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки “МИНУТЫ ▶” – минуты с шагом в 5 минут.
 - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
8. Запустите программу
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе
 - При приготовлении на дисплее будут гореть название программы «Овсянка», индикатор работы, таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.
9. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо.
10. Отключите устройство

«Томление»

Программа «Томление» имитирует процесс приготовления блюд в русской печи. Блюдо готовится путем очень долгого и медленного тушения при постоянно повышающейся температуре, что позволяет сохранить полезные свойства продуктов и придать им неповторимый вкус.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.



2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.

3. Установите чашу в мультиварку

4. Закройте крышку

5. Включите прибор

6. Последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ» выберите программу «Томление»
 - **Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
 - На дисплее загорится надпись «Томление».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 5 часов.
 - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 1 до 8 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Последовательным нажатием кнопки « ЧАСЫ» установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки «МИНУТЫ » – минуты с шагом в 10 минут.
 - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.

8. Запустите программу
 - Нажмите кнопку «СТАРТ».
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе
 - При приготовлении на дисплее будут гореть название программы «Томление», индикатор работы, таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.

9. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо.

10. Отключите устройство

«Запекание»

Программа «Запекание» служит для запекания овощей, мяса, рыбы, приготовления сложных многокомпонентных запеканок и прочих блюд во время приготовления по данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу

- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.

3. Установите чашу в мультиварку

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Закройте крышку

Внимание! При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

5. Включите прибор



- Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать.
- Прибор находится в ждущем режиме.

6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Запекание»

- На дисплее загорится надпись «Запекание».
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 30 минут.
- Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда

- Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 2 часов 30 минут в зависимости от рецепта приготовления блюда.

- Последовательным нажатием кнопки “ ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки “ МИНУТЫ” – минуты с шагом в 5 минут.

- Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.

8. Запустите программу

- Нажмите кнопку “СТАРТ”.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе
- При приготовлении на дисплее будут гореть название программы «Запекание», индикатор работы, таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.

9. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.

10. Отключите устройство

«Бобы»

Программа предназначена для приготовления блюд из бобовых.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу

- Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

3. Установите чашу в мультиварку

- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.

4. Закройте крышку

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.



5. Включите прибор

Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

- Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать.
- Прибор находится в ждущем режиме.
- На дисплее загорится надпись «Бобы».
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
- Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
- Диапазон времени может варьироваться от 1 до 4 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.

6. Последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ» выберите программу «Бобы»

- Последовательным нажатием кнопки « ЧАСЫ» установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки «МИНУТЫ » – минуты с шагом в 10 минут.

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда

- Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.

8. Запустите программу

- Нажмите кнопку «СТАРТ».
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе
- При приготовлении на дисплее будут гореть название программы «Бобы», индикатор работы, таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.

9. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.

10. Отключите устройство

«Холодец»

Программа «Холодец» предназначена для приготовления холодца.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу

- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.

3. Установите чашу в мультиварку

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Закройте крышку

Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.



5. Включите прибор

- Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать.
- Прибор находится в ждущем режиме.
- На дисплее загорится надпись «Холодец».
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 6 часов.
- Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда

- Диапазон времени может варьироваться от 2 до 8 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.

8. Запустите программу

- Последовательным нажатием кнопки « ЧАСЫ» установите часы с
- шагом 1 час. Кнопка « МИНУТЫ» при настройке данного режима неактивна.
- Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
- Нажмите кнопку «СТАРТ».
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе
- При приготовлении на дисплее будут гореть название программы «Холодец», индикатор работы, таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.

9. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо.

10. Отключите устройство

«Хлеб»

Программа «Хлеб» служит для выпечки хлеба из предварительно замешанного теста. Тесто замешивается любым способом вне мультиварки.

Данная программа является двухступенчатой. Первый этап-расстойка теста, идет при низкой температуре. Второй этап-выпечка, осуществляется при высокой температуре.

Во время приготовления в данной программе следует держать **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите замешанное согласно рецепту тесто

- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов.

3. Установите чашу в мультиварку

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Включите прибор

- Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать.
- Прибор находится в ждущем режиме.

5. Закройте крышку

Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Хлеб»

- На дисплее загорится надпись «Хлеб» и индикатор первого этапа выполнения программы.
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для первого этапа программы приготовления – 2 часа.
- Загорится значение температуры расстойки теста– 35°C.

Внимание!

Значение температур в программе «Хлеб» отображается для справки, изменить их нельзя.



7. Установите время расстойки теста

- Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
- Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 3 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
- Последовательным нажатием кнопки “ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки “МИНУТЫ”– минуты с шагом 5 минут.
- Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.

8. Установите время выпечки хлеба

- Нажмите кнопку “ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ/ТЕМПЕРАТУРА”, чтобы перейти к программированию второго этапа.
- Загорится значение температуры выпечки– 130°C.
- Индикатор второго этапа загорится в середине дисплея.

9. Запустите программу

- На мигающем таймере загорится время второго этапа по умолчанию— 1 час.
- Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 2 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
- Последовательным нажатием кнопки “ ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки “МИНУТЫ ” – минуты с шагом 5 минут.
- Температура выпечки не изменяется.
- Нажмите кнопку “СТАРТ”.
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления (поэтапно, начиная с первого).
- Мультиварка начнет поэтапное выполнение программы.
- При приготовлении на дисплее будут гореть название программы «Хлеб», индикатор работы, таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.
- Индикатор соответствующего этапа приготовления на дисплее мигает.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.

10. Окончание программы

11. Отключите устройство

«Йогурт»

В программе “Йогурт” поддерживается постоянная температура (+38 - +40°C), необходимая для роста бифидобактерий и получения прекрасного йогурта из закваски и молока. Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
- Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов.

2. Поместите необходимые ингредиенты согласно рецептуре в стаканчики для йогурта (входят в комплект), погрузите их в чашу

3. Установите чашу в мультиварку

- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Закройте крышку



Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

5. Включите прибор

- Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать.
- Прибор находится в ждущем режиме.

6. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Йогурт»
 - На дисплее загорится надпись «Йогурт».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 8 часов.
 - Индикатор режима ПОДОГРЕВ не горит.

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 4 до 12 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Последовательным нажатием кнопки “ ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки “ МИНУТЫ” – минуты с шагом минут 30 минут.
 - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.

8. Запустите программу
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе
 - При приготовлении на дисплее будут гореть название программы «Йогурт», индикатор работы и таймер.

9. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - После окончания программы «Йогурт» устройство НЕ переходит в автоматический режим ПОДОГРЕВ.

10. Отключите устройство

«Тушение»

Данная программа предназначена для приготовления рагу, мясных и овощных блюд. Поддерживаемая температура позволяет сохранить полезные свойства продуктов.

Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять **крышку закрытой**.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
 - Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Предварительная обжарка ингредиентов производится на программе «Жарка» в соответствии с рецептом.
 - Внимание!**
Наличие жидкости в чаше обязательно.

3. Установите чашу в мультиварку
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.

4. Закройте крышку

5. Включите прибор

6. Нажатием кнопки «МЕНЮ» выберите программу «Тушение»

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда



8. Запустите программу

9. Окончание программы

10. Отключите устройство

Внимание!

При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

- Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать.
- Прибор находится в ждущем режиме.
- На дисплее загорится надпись «Тушение».
- На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 2 часа.
- Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
- Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 8 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
- Последовательным нажатием кнопки « ЧАСЫ» установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки «МИНУТЫ » – минуты с шагом в 30 минут.
- Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
- Нажмите кнопку «СТАРТ».
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
- Мультиварка начнет приготовление по заданной программе
- При приготовлении на дисплее будут гореть название программы «Тушение», индикатор работы, таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогреться блюдо.

«Варенье»

Программа предназначена для приготовления варенья.

Во время приготовления в данной программе после закипания рекомендуется держать **крышку открытой** и периодически помешивать продукт, так как возможно пенообразование.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.

2. Поместите необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу
3. Установите чашу в мультиварку
4. Закройте крышку
5. Включите прибор

6. Нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите программу «Варенье»
 - Соблюдайте рекомендованное соотношение ингредиентов и последовательность их добавления в чашу.
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
 - Держите крышку закрытой до закипания.
 - Загорится подсветка дисплея.
 - Прибор находится в ждущем режиме.

7. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - На дисплее загорится надпись «Варенье».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 1 час.
 - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически.
 - Диапазон времени может варьироваться от 30 минут до 4 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Последовательным нажатием кнопки “◀ ЧАСЫ” установите часы с шагом в 1 час, нажатием кнопки “МИНУТЫ ▶” – минуты с шагом 5 минут.
 - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.

8. Запустите программу
 - Нажмите кнопку “СТАРТ”.
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - На дисплее отобразится обратный отсчет времени приготовления.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе
 - В правом верхнем углу загорится индикатор работы и будет мигать в течение всего времени приготовления.
 - При приготовлении на дисплее будут гореть название программы «Варенье», индикатор работы, таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.

Внимание!
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

9. После закипания откройте крышку



10. Окончание программы
 - По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
 - Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.3.)
 - В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогрывается блюдо.

11. Отключите устройство

«Варка на пару»

Мультиварка может заменить традиционные пароварки на Вашей кухне. Программа «Варка на пару» позволяет приготовить пищу на пару, сохраняя витамины и полезные свойства продуктов.

Для данной программы доступна функция отложенного старта (см. п.5.2.)

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку
 - Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
2. Налейте в чашу воду
3. Поместите чашу в мультиварку
4. Установите решетку для копчения на дно чаши, поместите на нее необходимые продукты
 - Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
 - Заполняйте чашу водой не более, чем на 1/3 объема.
 - Всегда проверяйте правильность установки чаши.
 - Соблюдайте рекомендованное количество ингредиентов.
5. Закройте крышку
 - Внимание!**
Наличие воды в чаше обязательно.
 - Внимание!**
При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.
6. Включите прибор
 - Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать.
 - Прибор находится в ждущем режиме.
7. Последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ» выберите программу «Варка на пару»
 - На дисплее загорится надпись «Варка на пару».
 - На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 5 минут.
 - Также загорится индикатор режима ПОДОГРЕВ, это означает, что по окончании работы программы прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ автоматически
8. Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда
 - Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда.
 - Последовательным нажатием кнопки « ЧАСЫ» установите часы с шагом 1 час, нажатием кнопки « МИНУТЫ» минуты с шагом 1 минута.
 - Во время установки времени приготовления таймер на дисплее мигает.
9. Запустите программу
 - Нажмите кнопку «СТАРТ».
 - Устройство издаст звуковой сигнал.
 - Мультиварка начнет приготовление по заданной программе.
 - Обратный отсчёт начнется после по достижении рабочей температуры, когда вода закипит.
 - При приготовлении на дисплее будут гореть название программы «Варка на пару», индикатор работы, таймер, а также индикатор перехода в режим ПОДОГРЕВ.

10. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Прибор перейдет в режим ПОДОГРЕВ, если он не был отключен заранее (см. п. 5.3.)
- В режиме ПОДОГРЕВ на дисплее отображается прямой отсчет времени, показывающий, сколько времени подогревается блюдо.


11. Отключите устройство

Использование функции копчения

Копчение- это процесс обработки продуктов дымом с целью придания им особого вкуса и аромата. Копчению можно подвергать мясо, рыбу, птицу, морепродукты, сыры. При копчении продукты пропитываются веществами, которые получаются в результате тления древесины различных пород. Для копчения подходят опилки дуба, ольхи, яблони, вишни. Не рекомендуется использование опилок смолистых пород деревьев (дым смолистой древесины придает горьковатый вкус).

Различают горячее и холодное копчение. Горячее копчение- это вид тепловой обработки с температурой приготовления 80—110 °С. После такой обработки продукт сразу готов к употреблению.

При холодном же копчении обработка ведется при температуре, сравнимой с температурой окружающей среды. Поэтому для холодного копчения рекомендуется использовать готовый к применению продукт, для придания ему дымного аромата.

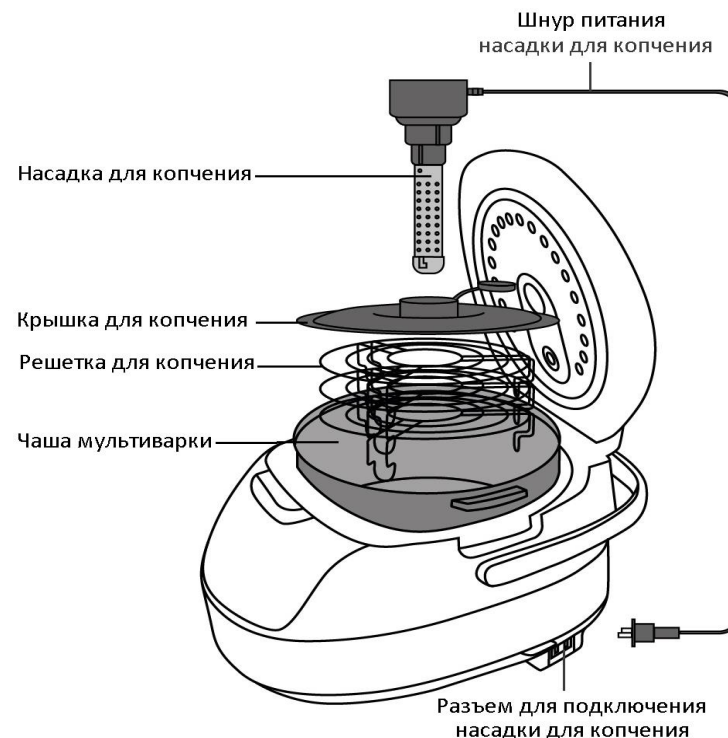

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку

- Убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений.
- Убедитесь, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов или жидкости.
- Всегда проверяйте правильность установки чаши.

2. Установите чашу для копчения в мультиварку

3. Закройте чашу крышкой для копчения

Внимание!


Крышку для копчения можно использовать только в программах «Холодное копчение» и «Горячее копчение».

4. Насыпьте опилки в контейнер, закройте его крышкой, как показано на рисунке

- Рекомендуется заполнять контейнер для опилок полностью, без утрамбовки.

Внимание!

Нагреватель насадки для копчения должен быть холодным

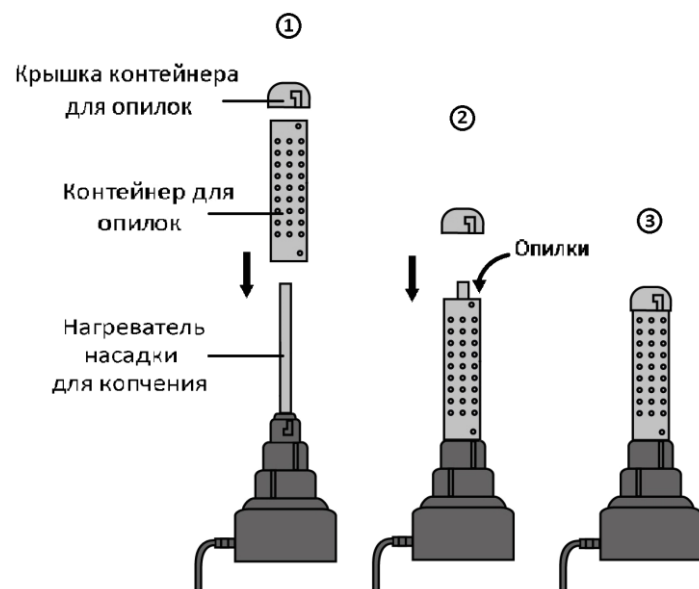

5. Установите решетки для копчения в чашу мультиварки
6. Положите продукты на решетку для копчения
7. Установите насадку для копчения в отверстие крышки коптильни
8. Включите вилку питания насадки для копчения в специальный разъем на корпусе мультиварки (справа-внизу)
9. Включите прибор
10. Последовательным нажатием кнопки “МЕНЮ” выберите режим копчения, холодное или горячее (для режима холодного копчения используйте только готовый к употреблению продукт для придания ему дымного аромата)

- Будьте осторожны, чтобы не повредить покрытие чаши металлической решеткой.
- Укладывайте продукты на ярусы решетки равномерно.
- Не кладите продукты на дно чаши.
- Не добавляйте на дно чаши воду или другую жидкость.

Внимание!

Не трогайте и не снимайте насадку для копчения во время работы, контейнер для опилок нагревается.

Во время работы не снимайте с мультиварки крышку с насадкой.

- Загорится подсветка дисплея, индикатор работы будет мигать.
- Прибор находится в ждущем режиме.
- На дисплее загорится надпись с названием программы «Холодное копчение» или «Горячее копчение» и время приготовления (**изменить нельзя**).
 - 1 час 35 минут–горячее копчение,
 - 1 час 20 минут–холодного копчения.
- В программе «Горячее копчение» доступно изменение температуры приготовления.
- При выборе программы значение температуры на дисплее мигает.
- Установите температуру горячего копчения с помощью кнопок “◁ ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”



- Диапазон изменения температуры от 80 до 110 °С, шаг 10 °С.

11. Запустите программу копчения

- Нажмите кнопку “СТАРТ”
- Устройство издаст звуковой сигнал.
- После достижения заданной температуры горячего копчения включится нагрев насадки для копчения, о чем свидетельствует свечение индикатора на насадке.
- При холодном копчении индикатор насадки загорается сразу при старте программы.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.

Внимание!

Набор для копчения предназначен для использования в помещении, оборудованном вытяжной вентиляцией.

12. Окончание программы

- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.

13. Повторите цикл холодного копчения при необходимости

- Перед повторным заполнением контейнера опилками, дайте ему полностью остыть.
- Программу «Горячее копчение» запускать повторно не рекомендуется.

14. Отключите мультиварку от сети

15. Отключите насадку для копчения от мультиварки

16. Извлеките насадку для копчения из крышки

- Дайте нагревателю контейнера для опилок остыть в течение минимум 10 минут.
- Очистите контейнер от остатков опилок.

Внимание!

Не погружайте насадку для копчения в воду.

Замочите обугленные опилки в воде прежде, чем выкидывать.

Внимание!

Убедитесь, что все угольки полностью потушены прежде, чем выбросить, они могут воспламениться, что приведет к пожару.

17. Снимите крышку коптильни и извлеките продукты из чаши

Внимание!

Будьте осторожны, решетка для копчения горячая.

5.6. Краткая таблица программ приготовления

| Программа приготовления | Время и температура * приготовления | Рекомендуемое положение крышки прибора | Возможность использования функции «Отложенный старт» |
|-------------------------|---|--|--|
| Суп | Время по умолчанию: 1 час, температура: 97°C Регулировка времени: 30 минут–4 часа, минимальный шаг 10 минут | закрыта | Есть |
| Крупа | Время по умолчанию: 40 минут, температура: 115°C Регулировка времени: 20 минут–2 часа, минимальный шаг 5 минут | закрыта | Есть |
| Жарка | Время по умолчанию: 30 минут Регулировка времени: 10 минут–1 час, минимальный шаг 5 минут Температура по умолчанию: 100°C | открыта | Есть |

| | | | | |
|------------------|--------|--|---|------|
| | | Регулировка температуры: 100-160°C, шаг 10°C | | |
| Паста | | Время по умолчанию: 8 минут, температура: 105-115°C Регулировка времени: 8-20 минут, минимальный шаг 1 минута | До момента закипания закрыта, затем открыта | Есть |
| Выпечка | | Время по умолчанию: 1 час, температура: 130°C Регулировка времени: 30 минут–3 часа 30 минут, минимальный шаг 10 минут | закрыта | Есть |
| Молочная каша | | Время по умолчанию: 1 час, температура: 95°C Регулировка времени: 10 минут–1 час 30 минут, минимальный шаг 5 минут | закрыта | Есть |
| Плов | | Время по умолчанию: 1 час, температура: 120-125°C Регулировка времени: 20 минут–2 часа, минимальный шаг 5 минут | закрыта | Есть |
| Пицца | | Время по умолчанию: 20 минут, температура: 120-160°C (авто) Регулировка времени: 20 минут–1 час, минимальный шаг 5 минут | закрыта | Есть |
| Соте | | Время по умолчанию: 2 часа, температура: 90°C Регулировка времени: 1–8 часов, минимальный шаг 30 минут | закрыта | Есть |
| Настойка | | Время по умолчанию: 12 часов, температура: 55°C Регулировка времени: 6–12 часов, минимальный шаг 1 час | закрыта | Есть |
| Сосиски/Пельмени | | Время по умолчанию: 15 минут, температура: 125°C Регулировка времени: 8–50 минут, минимальный шаг 1 минута | До момента закипания закрыта, затем открыта | Есть |
| Разогрев | | Время по умолчанию: 20 минут, температура: 115°C Регулировка времени: 10 минут–1 час, минимальный шаг 5 минут | закрыта | Есть |
| Овсянка | | Время по умолчанию: 5 минут, температура: 96°C Регулировка времени: 5 минут–1 час, минимальный шаг 5 минут | закрыта | Есть |
| Томление | | Время по умолчанию: 5 часов, температура: первая четверть времени приготовления- 45°C, вторая- 65°C, третья- 85°C, четвертая- 95°C Регулировка времени: 1–8 часов, минимальный шаг 10 минут | закрыта | Есть |
| Запекание | | Время по умолчанию: 30 минут, температура: 145°C Регулировка времени: 10 минут–2 часа 30 минут, минимальный шаг 5 минут | закрыта | Есть |
| Бобы | | Время по умолчанию: 1 час, температура: 93°C Регулировка времени: 1–4 часа, минимальный шаг 10 минут | закрыта | Есть |
| Холодец | | Время по умолчанию: 6 часов, температура: 93°C Регулировка времени: 2–8 часов, минимальный шаг 1 час | закрыта | Есть |
| Хлеб | 1 этап | Время по умолчанию: 2 часа Регулировка времени: 30 минут–3 часа, минимальный шаг 5 минут Температура по умолчанию: 35°C | закрыта | Есть |
| | 2 этап | Время по умолчанию: 1 час Регулировка времени: 30 минут–2 часа, минимальный шаг 5 минут Температура по умолчанию: 130°C | | |

| | | | |
|-------------------|---|---|------|
| | | | |
| Йогурт | Время по умолчанию: 8 часов, температура: 38-42°C Регулировка времени: 4–12 часов, минимальный шаг 30 минут | закрыта | Есть |
| Тушение | Время по умолчанию: 2 часа, температура: 93°C Регулировка времени: 30 минут–8 часов, минимальный шаг 30 минут | закрыта | Есть |
| Варенье | Время по умолчанию: 1 час, температура: 102°C Регулировка времени: 30 минут–4 часа, минимальный шаг 5 минут | До момента закипания закрыта, затем открыта | Есть |
| Варка на пару | Время по умолчанию: 5 минут, температура: 115-120°C Регулировка времени: 5 минут–1 час, минимальный шаг 1 минута | закрыта | Есть |
| Горячее копчение | Время по умолчанию: 1 час 35 минут Температура по умолчанию: 80°C Регулировка температуры: 80-110°C, шаг 10°C | Открыта, установлена крышка коптильни | Есть |
| Холодное копчение | Время по умолчанию: 1 час 20 минут | Открыта, установлена крышка коптильни | Есть |
| Мультиповар Plus | Время по умолчанию: 5 минут Регулировка времени (суммарного): 5 минут- 16 часов Шаг переменный: – 1 минута в диапазоне от 5 до 45 минут, – 5 минут– от 45 минут до 1, 5 часа, – 10 минут– от 1,5 до 3 часов, – 20 минут– от 3 часов до 12 часов. Температура по умолчанию: 100°C Регулировка температуры: 40-160 °C, шаг 10°C | Открыта или закрыта, в зависимости от блюда | Есть |

*** В программах с возможностью ручной настройки температуры пользователь устанавливает необходимую температуру вручную, при этом готовность продукта напрямую зависит от правильности выбора температуры и времени приготовления.**

Температуры настройки автоматических программ указаны для справки, их изменение в процессе приготовления происходит автоматически без участия пользователя.

При этом в разные моменты работы программы (в зависимости от содержимого чаши) температура может отличаться от справочного значения, которое является установочным.

Например: при установленной температуре в 115 °C и наличии в чаше жидкости при замере температура в чаше не превысит значения в 100 °C (точка кипения воды), при этом кипение воды в чаше будет интенсивным. При этом разница между установленным и реальным значениями температуры не является признаком неисправности прибора.

Если программа рассчитана на варку (работа с водой), то при выкипании либо отсутствии воды в чаше программа автоматически сбрасывается, так как температура дна чаши превышает значение порога безопасности для данной программы. Сбрасывание программы без воды является нормальной реакцией системы защиты.

При проведении измерений следует учитывать следующее:

- Точка замера температуры находится в центре дна чаши, установленной в прибор, измерение производится закрепленным датчиком (термопарой) при закрытой крышке прибора.
- Для правильной оценки значения следует производить измерения в течение всего времени прохождения программы с интервалом времени 30 сек. между измерениями.
- На основе полученных значений составляется диаграмма температурно – временной зависимости, выявляется участок, на котором температура циклически изменяется при относительно неизменных максимальных и минимальных значениях (участок термостатирования)
- Справочное значение температуры будет находиться между минимальным и максимальным измеренным значением на участке термостатирования.

При измерениях следует учитывать особенности автоматических программ:

- если программа рассчитана на работу с жидкостью (водой), то при измерениях следует налить в чашу 1 л воды.
- Если программа рассчитана на работу без воды, измерения следует производить с пустой чашей.

При наличии в чаше продукта измеренные значения могут отличаться от справочных из-за наличия в продуктах разного содержания жидкости (воды), кипение которой не позволяет температуре в точке замера подняться выше 100 °C по законам физики.

Для получения значений, близких к реально настроенным, следует использовать жидкость с температурой кипения, превышающей заданное справочное значение (например, растительное масло), с массой, эквивалентной массе продукта.


6. ЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- По окончании приготовления всегда очищайте мультиварку от остатков пищи и загрязнений.
- Внутренняя крышка мультиварки имеет съемную конструкцию. Для ее снятия необходимо пальцами надавить на фиксаторы крышки и потянуть крышку на себя, держа ее за фиксаторы и выведя ее из верхнего паза крышки (см. рис.) После каждого приготовления съемную крышку рекомендуется промывать в нейтральном мыльном растворе, используя губку.



покрытием.

- Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую ложку, поставляемую в комплекте с прибором.

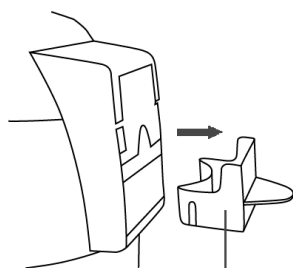

Конденсаторприемник


- После использования коптильни, дайте контейнеру для опилок остыть минимум в течение 10 минут, а затем проведите чистку.

Внимание!

Не погружайте насадку для копчения в воду.

- Использованные опилки следует замочить в воде перед тем, как выбрасывать.

- Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей мультиварки. Если остатки блюда прикипели к внутренней чаше, замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю чашу после мытья.
- Не опускайте корпус в воду. Для очистки корпуса используйте влажную мягкую губку или ткань.
- Внутреннюю чашу с керамическим покрытием можно мыть в посудомоечной машине. При мытье в посудомоечной машине следите, чтобы внутренняя кастрюля не повредилась о составные части машины. Руководствуйтесь инструкцией по посудомоечной машине и описанием применяемых моющих средств во избежание повреждения чаши, изготовленной из алюминия с покрытием.

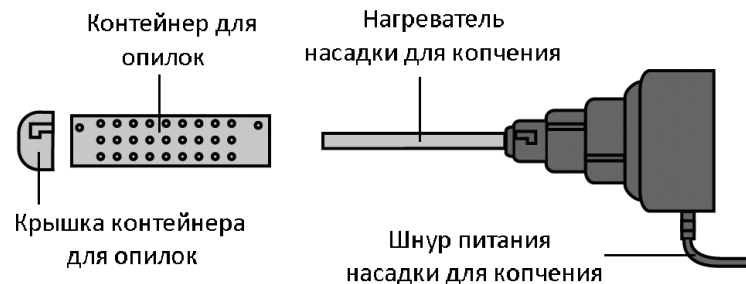

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Транспортирование приборов проводят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида и обеспечивающими проведение механизированных погрузочно-разгрузочных работ.
- При транспортировании приборов должна быть обеспечена защита от повреждений - сохранность качества изделий и внешнего вида потребительской тары
- Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

8. ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.

9. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКОЙ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- **Внимание!** Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**

- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Запрещается отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда расправляйте провод на время хранения.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт и замена сетевого шнура должны производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

10. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ДАННЫМ ПРИБОРОМ

- При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется достаточно свободного места. Прибор должен находиться на расстоянии не менее 15см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- Не размещайте прибор в непосредственной близости к стенам и мебели, т.к. при работе из прибора выходит пар и дым, что может вызвать изменение цвета и деформацию предметов мебели и покрытия стен.
- Не накрывайте мультиварку полотенцем и другими предметами в процессе работы, пар и дым (при работе коптильни) должны выходить свободно.
- При использовании прибора устанавливайте его на сухой ровной термостойкой поверхности, не допускайте закрытия посторонними предметами, скатертями, матерчатыми покрытиями или чем-либо еще вентиляционных отверстий в дне прибора, так как это может привести к перегреву.
- Не включайте выполнение программ на мультиварке без установленной внутренней чаши, не вынимайте чашу из мультиварки во время работы программы.
- Не используйте мультиварку рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами).
- Во избежание ожогов не касайтесь работающего прибора. По окончании эксплуатации дайте мультиварке остыть.
- Проверьте напряжение, прежде чем включить прибор в сеть.
- Не оставляйте электроприбор включенным в сеть, если не готовите еду.
- Перед тем, как отсоединить прибор от сети, убедитесь, что он находится в режиме ожидания и программа не запущена.
- Никогда не поднимайте/не передвигайте прибор, пока он подключен к электросети.
- Не переносите прибор с заполненной продуктами внутренней чашей.
- Не прикасайтесь к внутренней кастрюле во время работы мультиварки.
- Не стучите по внутренней поверхности чаши, не оттирайте ее силой и не используйте для чистки прибора абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не используйте для перемешивания или извлечения продуктов из чаши металлические кухонные принадлежности, они могут повредить антипригарное покрытие чаши. Используйте деревянные, пластиковые или силиконовые принадлежности.
- Не оставляйте кухонные принадлежности в чаше в процессе приготовления.
- Не используйте мультиварку без уплотнительного кольца или если оно повреждено. Для замены уплотнительного кольца обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Не заполняйте чашу продуктами выше отметки максимального уровня.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.

- Не используйте чашу мультиварки для приготовления пищи вне мультиварки, не нагревайте ее на плите и других источниках тепла.
- Не используйте чашу в качестве емкости для смешивания.
- Между чашей и внутренним корпусом не должно быть никаких посторонних предметов.
- При приготовлении риса или гарнира соблюдайте рекомендованное соотношение крупы и воды в кастрюле.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.
- Спустя некоторое время, кастрюля может поменять цвет из-за контакта с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Не заменяйте чашу мультиварки другой емкостью либо чашей от другой мультиварки.

Внимание!

Коптильню можно использовать только в помещениях, оборудованных вытяжной вентиляцией.

- Комплект для копчения запрещается использовать отдельно от прибора.
- При использовании коптильни не насыпайте опилки на дно чаши, для этого предусмотрен специальный контейнер в насадке для копчения.
- В режиме копчения не кладите продукты на дно чаши, размещайте их на специальной решетке.
- Не используйте крышку для копчения в программах, отличных от копчения.
- Не давайте копченые продукты детям, они могут быть вредны для их здоровья.

11. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Неисправность | Возможные причины | Способы устранения |
|---|--|--|
| Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает | <ol style="list-style-type: none"> 1. Проблема с электропитанием 2. Отказ термopредохранителя из-за перегрева (перекрыты посторонним предметом или покровом вентиляционные отверстия корпуса – нарушение требований эксплуатации). 3. Неисправность электроники | Проверьте, включен ли прибор в сеть Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр |
| Индикатор работы горит, нагревательный элемент не работает | Неисправность электроники, неисправность нагревательного элемента | Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр |
| Блюдо слишком долго готовится | 1. Питание от сети отсутствует | Проверьте, включен ли прибор в сеть |
| | 2. Нагревательный элемент неисправен | Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр |
| | 3. Внутренняя чаша мультиварки установлена с перекосом либо деформирована, либо не соответствует модели. | Проверьте внутреннюю чашу, убедитесь, что она установлена правильно Деформированную чашу замените на исправную, соответствующую модели. |
| | 4. Посторонний предмет (загрязнение) между нагревательной пластиной и кастрюлей | Удалите посторонний предмет (загрязнение) |

| | | |
|---|--|---|
| На дисплее отображаются коды ошибок E1, E2, E3, E4 | Неисправность цепи термодатчика или перегрев | Остудите мультиварку. Если проблема проявляется на холодном приборе -Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр |
|---|--|---|

12. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор 1 шт.
 Внутренняя чаша с керамическим покрытием 1 шт.
 Стаканчики для йогурта 5 шт.
 Плоская ложка 1 шт.
 Столовая ложка для супа 1 шт.
 Мерный стакан 1 шт.

Насадка для копчения 1 шт.
 Крышка коптильни 1 шт.
 Решетка для копчения сборная 1 шт.
 Инструкция пользователя
 Список сервисных центров
 Гарантийный талон

13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PMC 0529 ADS– мультиварка бытовая электрическая торговой марки Polaris
 Напряжение: 220 - 240 В
 Частота: ~50 Гц
 Мощность: 860 Вт
 Общий объем чаши: 5 л

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между Руководством по эксплуатации и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание. Последнюю версию Руководства по эксплуатации Вы можете найти на сайте www.polar.ru.

14. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.
 Сертификат соответствия № TC RU C-US.АЛ16.В.17541 серия RU № 0475312
 Срок действия с 26.10.2016 по 25.10.2017
 ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью “Гарант Плюс” Адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-кт, д. 36, стр. 3.



Конструкция прибора соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Расчетный срок службы изделия: 3 года
Гарантийный срок: 3 года со дня покупки
Гарантийный срок на внутреннюю чашу: 6 месяцев со дня покупки
Дата производства указана на приборе.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ / MANUFACTURER:

TEXTON CORPORATION LLC - ООО «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»
 160 Greentree Drive, Suite 101, City Dover, Country of Kent, State of Delaware 19904, United States of America
 160 Гринтри Драйв, Помещение 101, город Дувр, округ Кент, Штат Делавэр, 19904, Соединенные Штаты Америки.

На заводе / At factory:

ПОЛАРИС КО., ЛТД / POLARIS CO., LTD
 602, Мингде Билдинг, Норт Фенгсян Роуд, Ронгги, Шунде, Гуандун, Китай / 602, Mingde Bldg., North Fengxiang Rd, Ronggui, Shunde, Guangdong, China

Уполномоченный представитель на территории РФ и Белоруссии

ООО «ДС-Сервис» 109518, г.Москва, Волжский б-р, д.5

Телефон единой справочной службы 8 800 700 11 78

15. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Мультиварка бытовая электрическая

Модель: PMC 0529ADS

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 36 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «TEXTON CORPORATION LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru

**Мультиварка
POLARIS
Модель PMC 0529ADS
Інструкція з експлуатації**

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою POLARIS. Наші вироби розроблено відповідно до високих вимог якості, функціональності і дизайну. Ми впевнені, що, придбавши новий виріб нашої фірми, Ви будете задоволені.

УВАГА! Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації з правильного використання приладу і догляду за ним.

Зберігайте інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, а також, по можливості, з картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

Зміст

| | |
|--|----|
| 1. Сфера використання..... | 49 |
| 2. Опис приладу..... | 49 |
| 2.1. Будова приладу..... | 49 |
| 2.2. Панель керування..... | 50 |
| 2.3. Дисплей..... | 51 |
| 3. Підготовка до роботи..... | 52 |
| 4. Експлуатація приладу | |
| 4.1. Порядок роботи..... | 52 |
| 4.2. Функція «Відкладений старт»..... | 54 |
| 4.3. Вимкнення / увімкнення автоматичного переходу в режим ПІДІГРІВ..... | 55 |
| 4.4. Переривання програми..... | 55 |
| 4.5. Програми приготування | |
| Мультикухар Plus..... | 55 |
| Суп..... | 57 |
| Крупа..... | 58 |
| Смаження..... | 59 |

| | |
|--|----|
| Паста..... | 61 |
| Випічка..... | 62 |
| Молочна каша..... | 63 |
| Плов..... | 64 |
| Піца..... | 65 |
| Соте..... | 66 |
| Настоянка..... | 67 |
| Сосиски / Пельмені..... | 68 |
| Розігрівання..... | 89 |
| Вівсянка..... | 70 |
| Томління..... | 72 |
| Запікання..... | 73 |
| Боби..... | 74 |
| Холодець..... | 75 |
| Хліб..... | 76 |
| Йогурт..... | 77 |
| Тушкування..... | 78 |
| Варення..... | 79 |
| Варка на пару..... | 80 |
| Використання функції коптіння (програми «Гаряче коптіння» і «Холодне коптіння»)..... | 82 |
| 4.6. Стисла таблиця програм приготування..... | 84 |
| 5. Чищення та догляд за приладом..... | 87 |
| 6. Загальні вказівки з безпеки під час роботи з електричною побутовою технікою..... | 88 |
| 7. Запобіжні заходи під час роботи з мультиваркою..... | 88 |
| 8. Якщо у вас виникла проблема..... | 90 |
| 9. Комплектація..... | 90 |
| 10. Технічні характеристики..... | 91 |
| 11. Інформація про сертифікацію..... | 91 |
| 12. Гарантійне зобов'язання..... | 92 |

1. СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

- Прилад призначений для побутового використання при температурі та вологості жилого приміщення відповідно до цієї Інструкції:
 - у місцях громадського харчування магазинів, офісів та інших місцях праці;
 - на фермерських господарствах;
 - у місцях, призначених для постійного проживання, у готелях і мотелях;
 - у місцях, призначених для ночівлі та сніданку.
- Прилад не призначений для промислового та комерційного використання.
- Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли в результаті неправильного або непередбаченого цією інструкцією використання.

2. ОПИС ПРИЛАДУ

Мультиварка РМС 0529 з функцією коптіння - це сучасний багатофункціональний прилад нового покоління для приготування їжі. Вона поєднує у собі функції плити, духової шафи, пароварки, хлібопічки, домашньої копильні, пристрою для приготування йогурту і допомагає Вам економити місце на кухні. Використовуючи мультиварку Ви зможете легко і швидко приготувати свої улюблені страви. 24 автоматичних програми дають Вам широкий вибір способів приготування: варка на пару і смаження, тушкування і запікання, томління і випічка, спеціальні режими для приготування супів, страв із круп, бобів, макаронних виробів, плову та птиці, а також напоїв.

Функція Мультикухар PLUS створена спеціально для творчих людей. Завдяки можливості самостійно налаштовувати температуру і час приготування, ця функція дасть Вам справді необмежені можливості для приготування різноманітних страв, від самих простих до кулінарних шедеврів.

Ви швидко оціните переваги функцій відкладений старт та автопідігрів страв, котрі дають Вам можливість приготувати їжу в зазначений час і зберегти її теплою навіть після приготування.

2.1. Будова приладу



Акcesуари



плоска ложка




столова ложка для супу



мірна склянка




склянки для йогурту



насадка для коптіння




кришка для коптіння

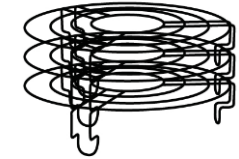

збірна решітка для коптіння

2.2. Панель керування

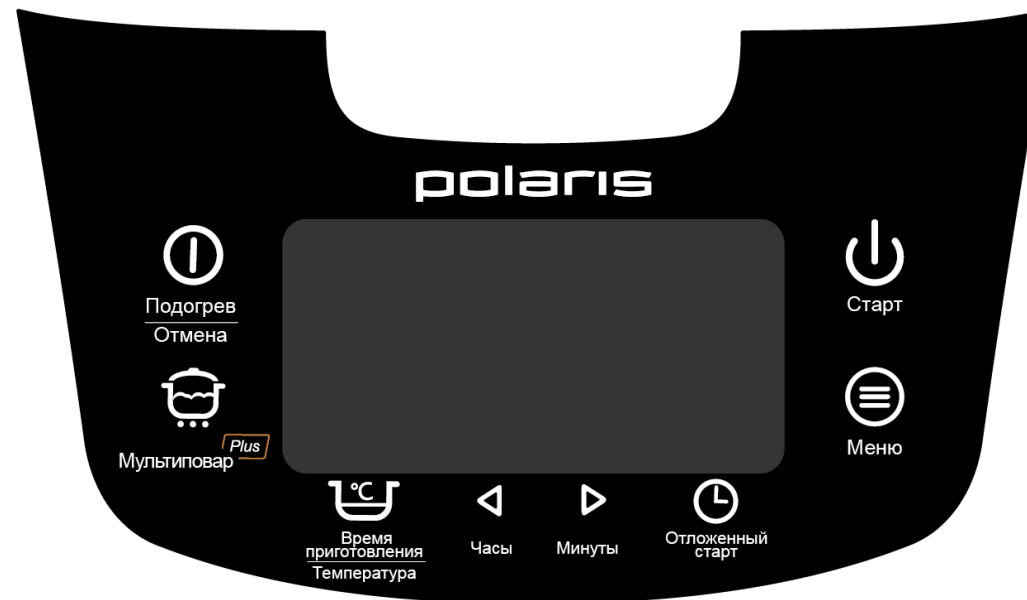

“СТАРТ”

- Натискання на цю кнопку активує попередньо вибрану в меню програму приготування.
- Натискання кнопки “СТАРТ”, під час приготування страви, вмикає та вмикає автоматичний перехід у режим ПІДІГРІВ.

“ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ”

- За допомогою цієї кнопки можна перервати виконання будь-якої програми до її завершення. Після цього прилад перейде в режим очікування.
- Якщо прилад знаходиться в режимі очікування (програми не запуснені), натискання кнопки “ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ” запускає режим ПІДІГРІВ із прямим відліком часу.
- У режимі вибору програм приготування натискання на цю кнопку скидає налаштування та переводить прилад у режим очікування.

“МЕНЮ”

“ЧАС ПРИГОТУВАННЯ /
ТЕМПЕРАТУРА”

“◀ ГОДИНИ” і


“ХВИЛИНИ ▶”

“ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”

“МУЛЬТИКУХАР PLUS”

2.3. Дисплей

- Ця кнопка служить для вибору однієї із 24-х автоматичних програм приготування.
- Кожне наступне натискання на кнопку переключає програми зі списку меню вперед на одну, при цьому на дисплеї висвічується назва вибраної програми.
УВАГА! Табличка з назвами програм на дисплеї не є кнопками вибору цих програм.
- Натискання на цю кнопку дозволяє перейти від налаштування часу приготування до налаштування температури (якщо це передбачено програмою) і навпаки.
- Ці кнопки дозволяють регулювати час приготування в усіх програмах.
- У програмах «Смаження» і «Мультикухар Plus» за допомогою цих кнопок можна змінити температуру приготування.
- Функція «Відкладений старт» дає можливість приготувати їжу в зазначений час. Однак, будь ласка, не відкладайте старт на довгий термін, якщо серед інгредієнтів страви є продукти, які швидко псуються.
- Функція «Відкладений старт» доступна для всіх програм. Виберіть програму приготування за допомогою кнопки “МЕНЮ”, встановіть потрібні параметри програми, потім натисніть “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”, на дисплеї загориться індикатор «Відкладений старт». За допомогою кнопок “◀ ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ ▶” встановіть час, через котрий страва повинна бути готова.
- Натисніть кнопку “СТАРТ”, мультиварка розпочне відлік часу до закінчення програми.
- Кнопка переходу до універсального 3-х ступінчастого режиму «Мультикухар Plus» із ручним налаштування часу та температури приготування на кожному етапі. Після переходу в режим налаштування «Мультикухар Plus», натискаючи цю кнопку, можна циклічно переміщатися між етапами даної програми.

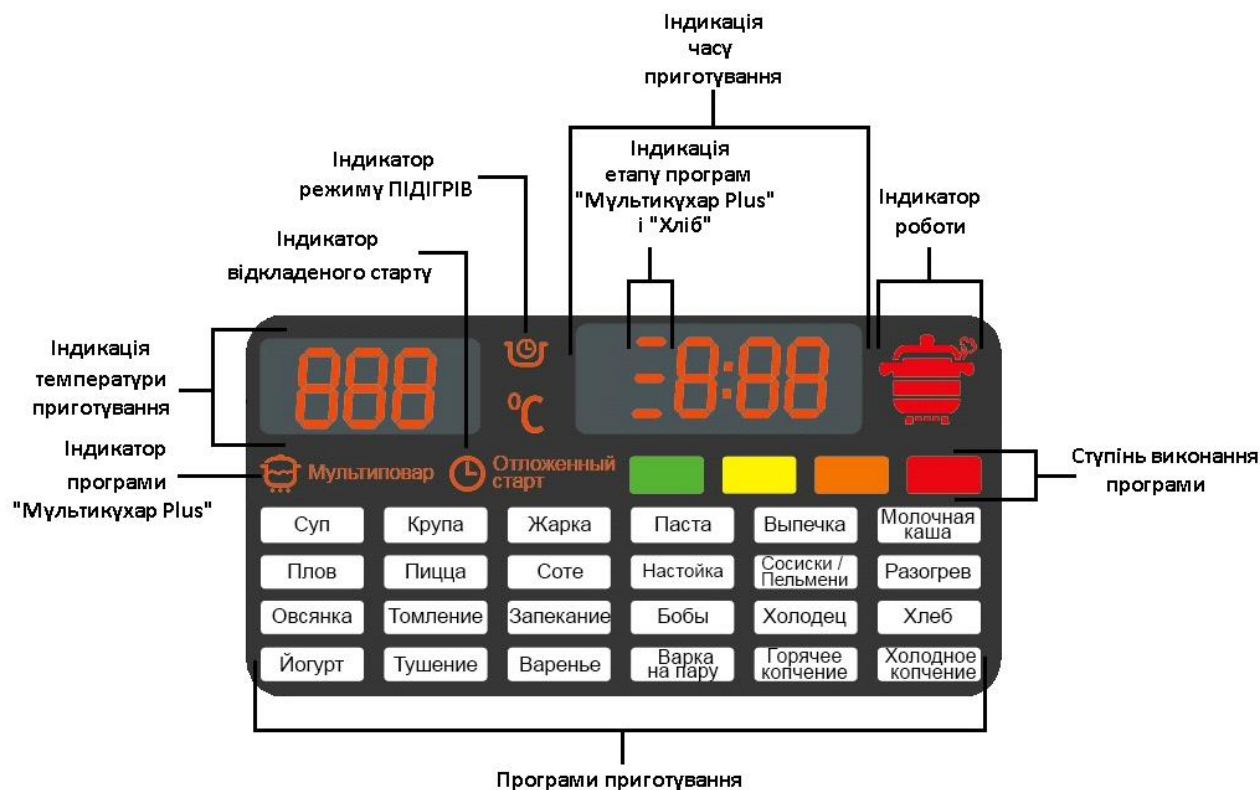

3. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

1. Відкрийте упаковку, акуратно вийміть прилад, видаліть всі пакувальні та рекламні матеріали.
2. Вийміть всі аксесуари та керівництво з експлуатації.
3. Перевірте комплект поставки (див. розділ «Комплектація»)
4. Зніміть всі рекламні наклейки. Протріть корпус приладу вологою губкою.
5. Промийте чашу теплою мильною водою без використання агресивних і абразивних мийних засобів. Ретельно просушіть.

4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ



Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте інструкцію та дотримуйтесь її вказівок.

При першому вмиканні приладу можлива поява диму, пов'язана з обгоранням залишків мастила, що використовується при виробництві.

4.1. Порядок роботи



Перед першим використанням рекомендується прокип'ятити воду в мультиварці в температурному режимі («Варка на пару») протягом 30 хвилин наповнивши чашу наполовину, задля усунення сторонніх запахів. Після закінчення роботи від'єднайте прилад від мережі, дайте йому охолонути з відкритою кришкою, злийте воду з чаші, витріть прилад насухо та залишіть його сушитися з відкритою кришкою.

Під час роботи приладу можуть чути звуки «кляцання», що пов'язані з роботою реле. Наявність цього звукового ефекту являється нормальною роботою приладу та не свідчить про його несправність.

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
 - Притримуйте кришку під час відкривання.
 - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
 - Вийміть чашу з мультиварки.
 - Переконайтесь також у тому, що між чашею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
2. Помістіть необхідні продукти в чашу
 - Дотримуйтеся рецепта страви та вказівок в описі програми приготування.
Увага!
У програмах «Смаження», «Паста», «Сосиски / Пельмені» завантажуйте продукти в чашу тільки після попереднього нагрівання чаші до робочої температури.
У зазначених режимах мультиварка подає звуковий сигнал, коли нагрівається до робочої температури.
3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Стежте, щоб чаша була правильно встановлена на нагрівальному елементі.
 - Злегка повертайте внутрішню чашу в мультиварці зі сторони в сторону, поки вона не стане в необхідне положення на нагрівальній поверхні.
4. Кришка мультиварки може залишатися відкритою чи закритою в залежності від програми приготування
 - Дотримуйтеся рекомендацій щодо положення кришки, зазначених в описі кожної із програм.
Увага!
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
5. Під'єднайте мультиварку до мережі
 - Не підключайте прилад у розетку в разі невиконання вищезазначених рекомендацій.
 - Загориться підсвічування дисплея, індикатор роботи буде блимати.
Увага!
Параметри мережі повинні відповідати технічним характеристикам приладу (див. розділ «Технічні характеристики»)
6. Виберіть програму приготування натискаючи кнопку «МЕНЮ»
 - Кожне наступне натискання на кнопку «МЕНЮ» переключає програму приготування вперед на одну.
 - На дисплеї загоряться назва програми приготування і час її виконання за замовчуванням.
 - Температура приготування за замовчуванням відображається лише для тих програм, де є можливість змінити її значення.
 - Для багатоступінчатих режимів «Хліб» і «Мультикухар Plus» посередині дисплея загориться індикатор етапу приготування.
 - Також на дисплеї загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми, прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ (можна вимкнути в процесі приготування, див. п. 4.3.)
 - У процесі виконання програм «Настоянка» і «Йогурт» мультиварка не переходить у режим ПІДІГРІВ після закінчення приготування, індикатор режиму ПІДІГРІВ не загорається.



7. У разі необхідності, змініть час приготування відповідно до рецепта страви. Якщо в рецепті немає чітких вказівок або час зазначений невірно – використовуйте час за замовчуванням, або визначте необхідний час експериментальним шляхом, виходячи з власного досвіду.

8. Налаштуйте температуру приготування відповідно до рецепта страви. Змінити температуру можна тільки в програмах «Смаження», «Мультикухар Plus» і «Гаряче коптіння», значення температури за замовчуванням у програмі «Хліб» відображається для довідки і не може бути змінене.

- Послідовно натискаючи кнопку “ГОДИНИ” налаштуйте години з кроком 1 година.
- Послідовно натискаючи кнопку “ХВИЛИНИ ” налаштуйте хвилини.
- Діапазон налаштування часу залежить від програми приготування.
- Назва вибраної програми і таймер блимають під час налаштування.
- Крок налаштування часу в хвилинах перемінний.
- Максимальний час роботи багатоступеневої програми мультикухар – 16 годин.
- При цьому необхідно враховувати, що загальний час приготування, тобто минулий плюс заново налаштований, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для даної програми.

Увага!

Змінити час приготування під час виконання програми неможливо.

- Натисніть кнопку “ТЕМПЕРАТУРА/ЧАС”, щоб від налаштування часу приготування перейти до налаштування температури.
- Якщо настройки вибраної програми дозволяють міняти температуру, на дисплеї висвітиться і буде блимати значення температури приготування страви за замовчуванням, а також назва вибраної програми.
- Послідовно натискаючи кнопки “ГОДИНИ” чи “ХВИЛИНИ ” змініть температуру приготування.
- Діапазон налаштування температури залежить від програми приготування.
- Крок налаштування температури перемінний.
- Діапазон налаштування температури в програмі «Мультикухар Plus»- від 40°C до 160°.

Увага!

Змінити температуру приготування під час виконання програми неможливо.

9. Запустіть програму приготування

- Натисніть кнопку “СТАРТ”.
- У разі якщо ви не натиснете кнопку “СТАРТ” протягом 20 секунд після налаштування параметрів приготування, мультиварка подасть звуковий сигнал і перейде в режим очікування. Значення температури і часу при цьому зберігаються. Для повернення до налаштування параметрів або запуску програми просто натисніть кнопку “МЕНЮ”.
- Мультиварка подасть звуковий сигнал.
- Після старту на дисплеї будуть світитися назва програми, індикатор роботи і таймер, температура відображається для програм, у котрих доступно її налаштування.
- Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше, та якщо перехід у режим підтримання температури після закінчення виконання передбачений програмою приготування (див. п. 4.3.).
- Для багатоступінчатих режимів «Хліб» і «Мультикухар Plus» індикатор етапу приготування, що виконується, “–” буде блимати протягом усього часу його виконання.
- Почнеться зворотний відлік часу приготування.
- У програмах «Смаження», «Паста», «Сосиски / Пельмені», «Варка на пару» зворотній відлік часу почнеться після досягнення робочої температури.

10. Закінчення роботи програми

- Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал.
- Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше, і якщо перехід у режим підтримання температури після закінчення роботи передбачений програмою приготування (див. п. 4.3.)
- У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відобразиться індикатор роботи та розпочнеться прямиий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва.

11. Вимкніть пристрій

- Якщо прилад знаходиться у режимі ПІДІГРІВ – вимкніть режим, натиснувши кнопку “ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ”.
- Від'єднайте прилад від мережі.
- Відкрийте кришку та вийміть чашу з продуктами, будьте обережні – продукти в чаші можуть бути гарячими.
- Перед тим, як приступити до чищення приладу, дайте йому охолонути.

4.2. Функція «Відкладений старт»

Функція «Відкладений старт» дає можливість приготувати їжу в зазначений час.

- Максимальний час, через котрий страва повинна бути готова, може становити 24 години.
Однак, будь ласка, не відкладайте старт на довгий термін, якщо серед інгредієнтів страви є продукти, які швидко псуються.
- У програмах «Паста», «Смаження», «Сосиски / Пельмені», «Варка на пару» зворотній відлік часу вмикається після досягнення робочої температури, тому закінчення приготування може наступити дещо раніше чи пізніше заданого для «Відкладеного старту» часу (в залежності від наповненості чаші).
- Функція “Відкладений старт” доступна для всіх програм.

Для активації режиму «Відкладений старт»:

- Виберіть програму приготування, використовуючи кнопку “МЕНЮ”.

- Налаштуйте параметри програми (час і температуру).
- Натисніть кнопку “ВІДКЛАДЕНИЙ СТАРТ”.
- На дисплеї з'явиться індикація «Відкладений старт», індикатор роботи не горить.
- За допомогою кнопок “ГОДИНИ” і “ХВИЛИНИ” налаштуйте час, через який страва повинна бути готова.
- Крок налаштування часу відстрочення –1 хвилина, у разі натискання на кнопку «Хвилини» та 1 година, у разі натискання на кнопку «Години».
- На дисплеї відобразатиметься сумарний час відстрочення і час приготування.
- Натисніть кнопку “СТАРТ”.
- Мультиварка розпочне зворотний відлік часу.
- Коли час відстрочення підійде до кінця, мультиварка запустить виконання програми з налаштованими параметрами.
- Загориться індикатор роботи.
- Зворотний відлік часу продовжиться.

4.3. Вимкнення / увімкнення автоматичного переходу в режим ПІДІГРІВ

Ви можете заздалегідь скасувати автоматичний перехід у режим ПІДІГРІВ після закінчення роботи програми.

- Натисніть кнопку “СТАРТ” під час приготування.
- Індикатор режиму ПІДІГРІВ погасне.
- Щоб знову активувати режим ПІДІГРІВ, натисніть кнопку “СТАРТ”.
- Індикатор режиму ПІДІГРІВ загориться знову.
- Прилад не переходить автоматично в режим ПІДІГРІВ у програмах із температурою на останньому етапі приготування нижче 73°C.

4.4. Переривання програми

При необхідності Ви можете перервати виконання програми в будь-який час, натиснувши кнопку “ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ”, при цьому прилад подасть звуковий сигнал і перейде в режим очікування.

Увага!

У разі вимкнення електроживлення прилад запам'ятовує поточне значення часу і температури. При подачі електроенергії виконання програми продовжується.





4.5. Програми приготування

«Мультикухар Plus»

У цій моделі мультиварки реалізована програма «Мультикухар Plus», котра запускається однойменною кнопкою і дозволяє налаштувати різну температуру на декількох (від 1 до 3) послідовних етапах приготування, а також встановити тривалість виконання кожного з етапів. Індикація етапу приготування розташована посередині дисплея.

Для програми «Мультикухар Plus» доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
 - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
 - Вийміть чашу з приладу.
 - Переконайтесь також у тому, що між каструлею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.

2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу
3. Вставте чашу в мультиварку
4. Закрийте кришку або залиште її відкритою, в залежності від вимог рецепта
5. Увімкніть прилад
6. Натискаючи кнопку “МУЛЬТИКУХАР PLUS”
7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви
 - Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
 - Керуйтеся особливостями заданого етапу приготування. На етапах, де можливе сильне кипіння з піноутворенням, або смаження, кришку необхідно завчасно відкривати, щоб уникнути збігання продукту або для помішування та перевертання інгредієнтів.
 - **Увага!** При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
 - Загориться підсвічування дисплея, індикатор роботи буде блимати.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
 - На дисплеї загориться індикатор режиму «Мультикухар Plus».
 - На дисплеї загориться час і температура для першого етапу програми приготування.
 - Посередині дисплея з'явиться індикація першого етапу приготування.
8. Налаштуйте температуру приготування страви відповідно до рецепта
 - Послідовно натискаючи кнопку “ ГОДИНИ” налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи кнопку “ ХВИЛИНИ” – зі змінним кроком:
 - 1 хвилина в у діапазоні від 5 до 45 хвилин,
 - 5 хвилин– від 45 хвилин до 1, 5 години,
 - 10 хвилин– від 1,5 до 3 годин,
 - 20 хвилин– від 3 до 12 годин.
 - Максимальна сумарна тривалість роботи програми мультикухар - 16 годин.
 - Максимальна тривалість одного етапу приготування - 9 годин 55 хвилин.
 - У момент налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.
 - Натисніть кнопку “ЧАС ПРИГОТУВАННЯ/ТЕМПЕРАТУРА”, індикація температури на дисплеї буде блимати.
 - Послідовно натискаючи кнопки “ ГОДИНИ” і “ ХВИЛИНИ”, налаштуйте температуру приготування відповідно до рецепта страви.
 - Діапазон температури може варіювати від 40°C до 160°C з кроком 5°C.
 - Натисніть кнопку “МУЛЬТИКУХАР PLUS”.
9. Перейдіть до програмування наступного етапу
 - Посередині дисплея відображається індикація другого етапу приготування.
 - На дисплеї з'явиться значення часу і температури приготування за замовчуванням.
 - Дотримуючись приведенного вище алгоритму, запрограмуйте необхідну кількість етапів приготування від 1 до 3.
10. Запустіть програму
 - Натисніть кнопку “СТАРТ”.
 - Пролунає звуковий сигнал.
 - Розпочнеться виконання запрограмованих етапів, починаючи з 1.
 - Почнеться зворотний відлік часу приготування.
 - Під час приготування на дисплеї будуть горіти індикатор роботи та програми «Мультикухар Plus», таймер (поетапно) і температура приготування, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ.

11. Закінчення роботи програми

- Блімає індикатор етапу приготування, котрий безпосередньо виконується.
- Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал.
- Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше.
- У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї горить індикатор роботи та відображається прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва.



12. Вимкніть пристрій

«Суп»

Програма «Суп» призначена для приготування супів, бульйонів та інших страв.

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п. 4.2.)

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
 - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
 - Переконайтесь також у тому, що між каструлею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу
 - Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.
 - Попереднє обсмажування інгредієнтів здійснюється в програмі «Смаження», згідно рецепта.
3. Вставте чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Закрийте кришку
 - **Увага!** При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
5. Увімкніть прилад
 - Загориться підсвічування дисплея, індикатор роботи буде блимати.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
6. Натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму «Суп»
 - На дисплеї загориться напис «Суп».
 - На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 1 година.
 - Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви
 - Діапазон часу приготування може варіювати від 30 хвилин до 4 годин, відповідно до рецепта страви, що готується.
 - Послідовно натискаючи кнопку “ ГОДИНИ” налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи кнопку “ ХВИЛИНИ” – хвилин з кроком 10 хвилин.
 - При цьому необхідно враховувати, що загальний час приготування, тобто минулий плюс заново налаштований, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для даної програми.
 - Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.

8. Запустіть програму

- Натисніть кнопку “СТАРТ”.
- Пролунає звуковий сигнал.
- На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
- Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.
- Під час приготування на дисплеї будуть світитися назва програми «Суп», індикатор роботи, таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ.

9. Закінчення роботи програми

- Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал.
- Індикатор роботи перестане блимати.
- Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п.4.3.)
- У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї горить індикатор роботи та відображається прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва.

10. Вимкніть пристрій

«Крупа»

Програма призначена для приготування корисних гарнірів із круп. Оптимальні температурні параметри та рівномірне нагрівання чаші з усіх боків дає можливість приготувати чудові розсипчасті гарніри.

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п. 4.2.)

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку

- Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
- Переконайтесь також у тому, що між каструлею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.

2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу

- Завжди ретельно промивайте крупу перед варкою.
- Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень крупи та води в чаші.

Увага!

Не промивайте крупу в чаші мультиварки, щоб не пошкодити її.

3. Вставте чашу в мультиварку

- Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.

4. Закрийте кришку

Увага!

При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.

5. Увімкніть прилад

- Загориться підсвічування дисплея, індикатор роботи буде блимати.
- Прилад знаходиться в режимі очікування.



6. Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму «Крупа»

- На дисплеї загориться напис «Крупа».
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 40 хвилин.
- Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.

7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви

- Діапазон часу приготування може варіювати від 20 хвилин до 2 годин, відповідно до рецепта страви, що готується.

8. Запустіть програму

- Послідовно натискаючи кнопку “ ГОДИНИ” налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи кнопку “ ХВИЛИНИ” – хвилини з кроком 5 хвилин.
- Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.
- Натисніть кнопку “СТАРТ”.
- Пролунає звуковий сигнал.
- На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
- Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.
- Під час приготування на дисплеї будуть світитися назва програми «Крупа», індикатор роботи, таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ.
- Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал.
- Індикатор роботи перестане блимати.
- Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п.4.3.)
- У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї горить індикатор роботи та відображається прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва.
- *У програмі «Крупа» не рекомендується залишати страву в режимі ПІДІГРІВ більш, ніж на 15-20 хвилин після закінчення роботи основної програми.*

10. Вимкніть пристрій

«Смаження»

Програма «Смаження» служить для обсмажування продуктів. В залежності від рецепта та продуктів, що використовуються, можна вибрати необхідні режими часу та температури.





Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку відкритою**. Продукти для смаження завантажують у вже розігріту чашу після початку зворотного відліку.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)

Увага!

Не залишайте мультиварку без нагляду в режимі «Смаження».

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
 - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
 - Переконайтесь також у тому, що між каструлею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
2. Налийте в чашу невелику кількість олії, необхідну для смаження
3. Вставте чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Увімкніть прилад
 - Загориться підсвічування дисплея, індикатор роботи буде блимати.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
5. Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму «Смаження»
 - На дисплеї загориться напис «Смаження».
 - На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 30 хвилин.

- Висвітиться значення температури приготування за замовчуванням - 100°C.
 - Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
6. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви
- Діапазон часу приготування може варіювати від 10 хвилин до 1 години, відповідно до рецепта страви, що готується.
 - Послідовно натискаючи кнопку “ ГОДИНИ” налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи кнопку “ ХВИЛИНИ” – хвилин з кроком 5 хвилин.
 - Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.
7. Налаштуйте температуру приготування відповідно до рецепта страви
- Натисніть кнопку “ЧАС ПРИГОТУВАННЯ/ТЕМПЕРАТУРА”, індикація температури на дисплеї буде блимати.
 - Діапазон температури може варіювати від 100°C до 160°C, крок 10°C відповідно до рецепта страви, що готується.
 - Послідовно натискаючи кнопки “ ГОДИНИ” і “ ХВИЛИНИ”, налаштуйте температуру приготування відповідно до рецепта страви.
8. Запустіть програму
- Натисніть кнопку “СТАРТ”.
 - Пролунає звуковий сигнал.
 - Мультиварка почне розігрівання чаші до робочої температури.
 - Після старту на дисплеї будуть горіти назва програми «Смаження», індикатор роботи, таймер і температура приготування, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ.
9. Помістіть всі інгредієнти в чашу після її розігрівання
- Мультиварка подає звуковий сигнал, після досягнення робочої температури.
 - На дисплеї почнеться зворотний відлік часу приготування.
 - У процесі смаження необхідно контролювати готовність страви, помішувати і перевертати її, щоб уникнути пригорання. Якщо страва готова раніше, ніж закінчився заданий час – вимкніть програму вручну, натиснувши кнопку “ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ”.
- НЕ закривайте кришку.**
Увага!
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
10. Закінчення роботи програми
- Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п. 4.3.)
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї горить індикатор роботи та відображається прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва.
11. Вимкніть пристрій


«Паста»

Ця програма призначена для приготування макаронних виробів.

Увага!

Під час приготування в даній програмі рекомендується **до закипання** води залишати кришку **закритою**, після додавання макаронних виробів у чашу - **відкритою**, тому що в процесі приготування утворюється багато піни.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
 - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
 - Переконайтесь також у тому, що між каструлею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
2. Налийте воду в чашу
 - Дотримуйтесь вказівок рецепта. Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу для досягнення найкращого результату.
 - Максимальний обсяг води – 2/3 об'єму чаші.
3. Вставте чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Закрийте кришку
 - Тримайте кришку закритою до закипання води.
5. Увімкніть прилад
 - Загориться підсвічування дисплея, індикатор роботи буде блимати.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
6. Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму «Паста»
 - На дисплеї загориться напис «Паста».
 - На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 8 хвилин.
 - Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви
 - Діапазон часу приготування може варіювати від 8 до 20 хвилин, відповідно до рецепта страви, що готується.
 - Послідовно натискаючи кнопку “ХВИЛИНИ ” налаштуйте хвилини з кроком 1 хвилина.
 - Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.
8. Запустіть програму
 - Натисніть кнопку “СТАРТ”.
 - Пролунає звуковий сигнал.
 - Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.
 - Під час приготування на дисплеї будуть світитися назва програми «Паста», індикатор роботи, таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ.
9. Після закипання води завантажте в чашу макаронні вироби
 - Мультиварка подасть звуковий сигнал після закипання води.
 - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
 - Обережно відкрийте кришку та завантажте макаронні вироби.

Увага!

При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.

10. Закінчення роботи програми

- Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал.
- Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п. 4.3.)
- У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї горить індикатор роботи та відображається прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва.



11. Вимкніть пристрій

«Випічка»

Програма «Випічка» служить для випікання коржів, кексів, пирогів, запіканок і приготування інших страв.

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
 - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
 - Переконайтесь також у тому, що між каструлею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
2. Викладіть тісто в чашу та розрівняйте
 - Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.
 - *Рекомендується до того, як викласти тісто, змастити чашу вершковим маслом або маргарином, щоб випічку було легше виймати.*
3. Вставте чашу в мультиварку
4. Закрийте кришку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
5. Увімкніть прилад
 - **Увага!**
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
 - Загориться підсвічування дисплея, індикатор роботи буде блимати.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
6. Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму «Випічка»
 - На дисплеї загориться напис «Випічка».
 - На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 1 година.
 - Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви
 - Діапазон часу приготування може варіювати від 30 хвилин до 3 годин 30 хвилин, відповідно до рецепта страви, що готується.
 - Послідовно натискаючи кнопку “ ГОДИНИ” налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи кнопку “ ХВИЛИНИ” – хвилини з кроком 10 хвилин.
 - Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.
 - *Час приготування випічки залежить від її виду та об'єму.*
8. Запустіть програму
 - Натисніть кнопку “СТАРТ”.
 - Пролунає звуковий сигнал.
 - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
 - Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.

9. Закінчення роботи програми

- Під час приготування на дисплеї будуть світитися назва програми «Випічка», індикатор роботи, таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ.
- Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал.
- Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п. 4.3.)
- У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї горить індикатор роботи та відображається прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва.

10. Вимкніть пристрій

«Молочна каша»

Програма призначена для приготування молочних супів і каш.

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку

- Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
- Переконайтесь також у тому, що між каструлею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.

2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу

- Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.

3. Встановіть чашу в мультиварку

- Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.

4. Закрийте кришку

Увага!

При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.



5. Увімкніть прилад

- Загориться підсвічування дисплея, індикатор роботи буде блимати.
- Прилад знаходиться в режимі очікування.

6. Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму «Молочна каша»

- На дисплеї загориться напис «Молочна каша».
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 1 година.
- Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.

7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви та початкової температури інгредієнтів

- Діапазон часу приготування може варіювати від 10 хвилин до 1 години 30 хвилин, відповідно до рецепта страви, що готується. Послідовно натискаючи кнопку “ ГОДИНИ” налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи кнопку “” – хвилини з кроком 5 хвилин.
- Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.
- При використанні охолодженого молока необхідно збільшити рекомендований у рецепті час приготування.

8. Запустіть програму

- Натисніть кнопку “СТАРТ”.
- Пролунає звуковий сигнал.
- На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.

9. Закінчення роботи програми



- Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.
- Під час приготування на дисплеї будуть світитися назва програми «Молочна каша», індикатор роботи, таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ.
- Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал.
- Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п.4.3.)
- У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї горить індикатор роботи та відображається прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва.
Порада: Якщо після закінчення приготування густина каші для Вас недостатня – просто запустіть програму повторно на 10 хвилин, каша загусне.
- У програмі «Молочна каша» рекомендується залишати страву в режимі ПІДІГРІВ на 15-20 хвилин після закінчення роботи основної програми.

10. Вимкніть пристрій

«Плов»

Ця програма призначена для приготування плову. Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
 - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
 - Переконайтесь також у тому, що між каструлею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу
 - Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.
 - Попереднє обсмажування інгредієнтів здійснюється в програмі «Смаження», згідно рецепт.
3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Закрийте кришку
 - **Увага!** При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
5. Увімкніть прилад
 - Загориться підсвічування дисплея, індикатор роботи буде блимати.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
6. Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму «Плов»
 - На дисплеї загориться напис «Плов».
 - На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 1 година.
 - Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви
 - Діапазон часу приготування може варіювати від 20 хвилин до 2 годин, відповідно до рецепта страви, що готується.
 - Послідовно натискаючи кнопку “ ГОДИНИ” налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи кнопку “ ХВИЛИНИ” – хвилини з кроком 5 хвилин.
 - Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.

8. Запустіть програму

- Натисніть кнопку “СТАРТ”.
- Пролунає звуковий сигнал.
- На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
- Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.
- Під час приготування на дисплеї будуть світитися назва програми «Плов», індикатор роботи, таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ.

9. Закінчення роботи програми

- Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал.
- Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п.4.3.)
- У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї горить індикатор роботи та відображається прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва.

10. Вимкніть пристрій

«Піца»

Ця програма призначена для приготування популярної італійської страви - піци.

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку

- Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
- Переконайтесь також у тому, що між каструлею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.

2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу

- Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.
- Попереднє обсмажування інгредієнтів (якщо це необхідно відповідно до рецепта) здійснюється у програмі «Смаження».

3. Встановіть чашу в мультиварку

- Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.

4. Закрийте кришку

Увага!

При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.

5. Увімкніть прилад


- Загориться підсвічування дисплея, індикатор роботи буде блимати.
- Прилад знаходиться в режимі очікування.


6. Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму «Піца»

- На дисплеї загориться напис «Піца».
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 20 хвилин.
- Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.

7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви

- Діапазон часу приготування може варіювати від 20 хвилин до 1 години, відповідно до рецепта страви, що готується.

- Послідовно натискаючи кнопку  “ГОДИНИ” налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи

кнопку “ХВИЛИНИ ” – хвилини з кроком 5 хвилин.

8. Запустіть програму

- Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.
- Натисніть кнопку “СТАРТ”.
- Пролунає звуковий сигнал.
- На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
- Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.
- Під час приготування на дисплеї будуть світитися назва програми «Піца», індикатор роботи, таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ.

9. Закінчення роботи програми

- Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал.
- Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п. 4.3)
- У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї горить індикатор роботи та відображається прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва.

10. Вимкніть пристрій

«Соте»

Програма «Соте» призначена для приготування соте та інших страв із овочів.

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку

- Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
- Переконайтесь також у тому, що між каструлею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.

2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу

- Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.
- Попереднє обсмажування інгредієнтів здійснюється в програмі «Смаження», згідно рецепт.

3. Встановіть чашу в мультиварку

- Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.

4. Закрийте кришку

Увага!



При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.

5. Увімкніть прилад

- Загориться підсвічування дисплея, індикатор роботи буде блимати.
- Прилад знаходиться в режимі очікування.

6. Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму «Соте»

- На дисплеї загориться напис «Соте».
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 2 години.
- Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.

7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви
- Діапазон часу приготування може варіювати від 1 до 8 годин, відповідно до рецепта страви, що готується.
 - Послідовно натискаючи кнопку “ ГОДИНИ” налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи кнопку “ХВИЛИНИ ” – хвилини з кроком 30 хвилин.
 - Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.
 - Натисніть кнопку “СТАРТ”.
 - Пролунає звуковий сигнал.
 - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
 - Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.
 - Під час приготування на дисплеї будуть світитися назва програми «Cote», індикатор роботи, таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ.
 - Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше.
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї горить індикатор роботи та відображається прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва.
8. Запустіть програму
9. Закінчення роботи програми

10. Вимкніть пристрій «Настоянка»

Програма «Настоянка» служить для приготування різноманітних настоянок на травах та ін.



Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
 - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
 - Переконайтесь також у тому, що між каструлею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу
3. Встановіть чашу в мультиварку
4. Закрийте кришку
 - Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
5. Увімкніть прилад

Увага!
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.

 - Загориться підсвічування дисплея, індикатор роботи буде блимати.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
6. Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму «Настоянка»
 - На дисплеї загориться напис «Настоянка».
 - На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 12 годин.
 - Індикатор режиму ПІДІГРІВ не горить.

7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви.
- Діапазон часу приготування може варіювати від 6 до 12 годин, відповідно до рецепта страви, що готується.
 - Послідовно натискаючи кнопку “ ГОДИНИ” налаштуйте години з кроком 1 година. Кнопка “ХВИЛИНИ ” у цьому режимі неактивна.
 - Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.
8. Запустіть програму
- Натисніть кнопку “СТАРТ”.
 - Пролунає звуковий сигнал.
 - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
 - Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.
 - Під час приготування на дисплеї будуть світитися назва програми «Настоянка», індикатор роботи, таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ.
9. Закінчення роботи програми
- Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал.
 - Після закінчення часу виконання програми «Настоянка», прилад НЕ переходить у режим ПІДІГРІВ.
10. Вимкніть пристрій

«Сосиски / Пельмені»

Програма «Сосиски / Пельмені» призначена для варки сосисок, пельменів і аналогічних продуктів.



Увага!

Під час приготування в даній програмі рекомендується **до закипання води** залишати **кришку закритою, після** додавання продуктів в чашу - **відкритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
 - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
 - Переконайтесь також у тому, що між каструлею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
2. Налийте в чашу воду
 - Максимальний обсяг води – 2/3 об'єму чаші.
3. Встановіть чашу в мультиварку
4. Закрийте кришку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
 - Тримайте кришку закритою до закипання води.

Увага!
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
5. Увімкніть прилад
 - Загориться підсвічування дисплея, індикатор роботи буде блимати.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
6. Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму «Сосиски / Пельмені»
 - На дисплеї загориться напис «Сосиски / Пельмені».
 - На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 15 хвилин.
 - Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми

7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви
- прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
 - Діапазон часу приготування може варіювати від 8 до 50 хвилин, відповідно до рецепта страви, що готується.
 - Послідовно натискаючи кнопку “ ГОДИНИ” налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи кнопку “ ХВИЛИНИ” – хвилини з кроком 1 хвилина.
 - При цьому необхідно враховувати, що загальний час приготування, тобто минулий плюс заново налаштований, не може перевищувати максимальний час роботи, встановлений для даної програми.
 - Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.
 - *Час приготування залежить від кількості та складу продуктів, а також рідини в чаші.*
8. Запустіть програму
- Натисніть кнопку “СТАРТ”.
 - Пролунає звуковий сигнал.
 - Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.
 - Під час приготування на дисплеї будуть світитися назва програми «Сосиски / Пельмені», індикатор роботи, таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ.
9. Після закипання води завантажте в чашу продукти
- Мультиварка подасть звуковий сигнал після закипання води.
 - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
 - Обережно відкрийте кришку та завантажте продукти.
 - Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.
НЕ закривайте кришку.
10. Закінчення роботи програми
- Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п.4.3.)
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї горить індикатор роботи та відображається прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва.
11. Вимкніть пристрій
- «Розігрівання»**
Програма використовується для розігрівання готових страв.
Під час приготування в цій програмі рекомендується **залишати кришку закритою**.
Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)
1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
 - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
 - Переконайтесь також у тому, що між каструлею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
 2. Помістіть готову страву в чашу
 3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.

4. Закрийте кришку

Увага!

Деякі страви потребують контролю за процесом розігрівання, їх необхідно помішувати та перевертати. У цьому випадку допускається відкривання кришки.

Якщо продукти розігрілися так як треба до закінчення часу роботи програми, припиніть її виконання вручну, натиснувши кнопку «ПІДІГРІВ/СКАСУВАННЯ».

5. Увімкніть прилад

- Загориться підсвічування дисплея, індикатор роботи буде блимати.
- Прилад знаходиться в режимі очікування.

6. Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму «Розігрівання»

- На дисплеї загориться напис «Розігрівання».
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 20 хвилин.
- Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.

7. Налаштуйте час розігрівання готової страви за бажанням

- Діапазон часу приготування може варіювати від 10 хвилин до 1 години.
- Послідовно натискаючи кнопку “◀ ГОДИНИ” налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи кнопку “ХВИЛИНИ ▶” – хвилини з кроком 5 хвилин.
- Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.

8. Запустіть програму

- Натисніть кнопку “СТАРТ”.
- Пролунає звуковий сигнал.
- На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
- Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.
- Під час приготування на дисплеї будуть світитися назва програми «Розігрівання», індикатор роботи, таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ.

9. Закінчення роботи програми

- Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал.
- Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п. 4.3.)
- У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї горить індикатор роботи та відображається прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва.

10. Вимкніть пристрій

«Вівсянка»

Спеціальна програма призначена для швидкого приготування здорового та корисного сніданку з вівсяної крупи. Завдяки оптимальному температурному режиму каша не підгорить та збереже всі свої корисні властивості.

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.).

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку

- Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
- Переконайтесь також у тому, що між каструлею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх



- предметів або рідини.
2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу
 3. Встановіть чашу в мультиварку
 4. Закрийте кришку
 5. Увімкніть прилад
 6. Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму «Вівсянка»
 7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви
 8. Запустіть програму
 9. Закінчення роботи програми
 10. Вимкніть пристрій
- Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
- Увага!**
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
- Загориться підсвічування дисплея, індикатор роботи буде блимати.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
 - На дисплеї загориться напис «Вівсянка».
 - На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 5 хвилин.
Встановлений для цієї програми час за замовчуванням відповідає часу приготування 1 порції каші. Рекомендована кількість інгредієнтів – 1 мірна склянка вівсяних пластівців на 3 мірні склянки молока.
 - Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
 - Діапазон часу приготування може варіювати від 5 хвилин до 1 години, відповідно до рецепта страви, що готується.
 - Послідовно натискаючи кнопку “◀ ГОДИНИ” налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи кнопку “ХВИЛИНИ ▶” – хвилини з кроком 5 хвилин.
 - Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.
 - Натисніть кнопку “СТАРТ”.
 - Пролунає звуковий сигнал.
 - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
 - Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.
 - Під час приготування на дисплеї будуть світитися назва програми «Вівсянка», індикатор роботи, таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ.
 - Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п. 4.3.)
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї горить індикатор роботи та відображається прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва.

«Томління»

Програма «Томління» імітує процес приготування страв у російській печі. Страви готуються шляхом дуже довгого та повільного тушкування при температурі, що постійно підвищується, це сприяє збереженню корисних властивостей продуктів та надає їм неповторного смаку.

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)



1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
 - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
 - Переконайтесь також у тому, що між каструлею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу
 - Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.
 - Попереднє обсмажування інгредієнтів здійснюється в програмі «Смаження», згідно рецепт.
3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Закрийте кришку
 - **Увага!** При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
5. Увімкніть прилад
 - Загориться підсвічування дисплея, індикатор роботи буде блимати.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
6. Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму «Томління»
 - На дисплеї загориться напис «Томління».
 - На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 5 годин.
 - Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви.
 - Діапазон часу приготування може варіювати від 1 до 8 годин, відповідно до рецепта страви, що готується.
 - Послідовно натискаючи кнопку “ ГОДИНИ” налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи кнопку “ ХВИЛИНИ” – хвилини з кроком 10 хвилин.
 - Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.
8. Запустіть програму
 - Натисніть кнопку “СТАРТ”.
 - Пролунає звуковий сигнал.
 - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
 - Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.
 - Під час приготування на дисплеї будуть світитися назва програми «Томління», індикатор роботи, таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ.
9. Закінчення роботи програми
 - Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п. 4.3.)
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї горить індикатор роботи та відображається прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва.

10. Вимкніть пристрій

«Запікання»

Програма «Запікання» служить для запікання овочів, м'яса, риби, приготування складних багатокомпонентних запіканок та інших страв. Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)



1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
 - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
 - Переконайтесь також у тому, що між каструлею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
 - Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.
2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу
3. Встановіть чашу в мультиварку
4. Закрийте кришку
5. Увімкніть прилад
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
Увага! При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
 - Загориться підсвічування дисплея, індикатор роботи буде блимати.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
6. Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму «Запікання»
 - На дисплеї загориться напис «Запікання».
 - На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 30 хвилин.
 - Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви.
 - Діапазон часу приготування може варіювати від 10 хвилин до 2 годин 30 хвилин, відповідно до рецепта страви, що готується.
 - Послідовно натискаючи кнопку “ ГОДИНИ” налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи кнопку “ ХВИЛИНИ” – хвилини з кроком 5 хвилин.
 - Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.
8. Запустіть програму
 - Натисніть кнопку “СТАРТ”.
 - Пролунає звуковий сигнал.
 - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
 - Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.
 - Під час приготування на дисплеї будуть світитися назва програми «Запікання», індикатор роботи, таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ.
9. Закінчення роботи програми
 - Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п. 4.3.)
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї горить індикатор роботи та відображається прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва.
10. Вимкніть пристрій

«Боби»

Програма призначена для приготування страв із бобових.

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)



1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
 - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
 - Переконайтесь також у тому, що між каструлею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу
 - Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.
3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Закрийте кришку
 - **Увага!** При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
5. Увімкніть прилад
 - Загориться підсвічування дисплея, індикатор роботи буде блимати.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
6. Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму «Боби»
 - На дисплеї загориться напис «Боби».
 - На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 1 година.
 - Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви.
 - Діапазон часу приготування може варіювати від 1 до 4 годин, відповідно до рецепта страви, що готується.
 - Послідовно натискаючи кнопку “ ГОДИНИ” налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи кнопку “ ХВИЛИНИ” – хвилини з кроком 10 хвилин.
 - Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.
8. Запустіть програму
 - Натисніть кнопку “СТАРТ”.
 - Пролунає звуковий сигнал.
 - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
 - Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.
 - Під час приготування на дисплеї будуть світитися назва програми «Боби», індикатор роботи, таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ.
9. Закінчення роботи програми
 - Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п. 4.3.)
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї горить індикатор роботи та відображається прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва.
10. Вимкніть пристрій

«Холодець»

Програма «Холодець» призначена для приготування холодцю.

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
 - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
 - Переконайтесь також у тому, що між каструлею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу
3. Встановіть чашу в мультиварку
4. Закрийте кришку
 - Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.
5. Увімкніть прилад
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
6. Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму «Холодець»
 - **Увага!**
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
 - Загориться підсвічування дисплея, індикатор роботи буде блимати.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
 - На дисплеї загориться напис «Холодець».
 - На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 6 годин.
 - Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви
 - Діапазон часу приготування може варіювати від 2 до 8 годин, відповідно до рецепта страви, що готується.
 - Послідовно натискаючи кнопку “ ГОДИНИ” налаштуйте години з кроком 1 година. Кнопка “ ХВИЛИНИ” у цьому режимі неактивна.
 - Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.
8. Запустіть програму
 - Натисніть кнопку “СТАРТ”.
 - Пролунає звуковий сигнал.
 - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
 - Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.
 - Під час приготування на дисплеї будуть світитися назва програми «Холодець», індикатор роботи, таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ.
9. Закінчення роботи програми
 - Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п. 4.3.)
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї горить індикатор роботи та відображається прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва.
10. Вимкніть пристрій



«Хліб»

Програма «Хліб» служить для випікання хліба з попередньо замішаного тіста. Тісто замішується будь-яким способом не в мультиварці.



Ця програма є двоступеневою. Перший етап – витримка тіста, відбувається при низькій температурі. Другий етап - випікання, здійснюється при високій температурі.

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
 - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
 - Переконайтесь також у тому, що між каструлею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
2. Помістіть замішане відповідно до рецепта тісто в чашу
 - Дотримуйтесь рекомендованого співвідношення інгредієнтів.
3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
4. Увімкніть прилад
 - Загориться підсвічування дисплея, індикатор роботи буде блимати.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
5. Закрийте кришку
 - **Увага!**
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
6. Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму «Хліб»
 - На дисплеї загориться напис «Хліб» та індикатор першого етапу виконання програми.
 - На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для першого етапу програми – 2 години.
 - Загориться значення температури витримки тіста – 35°C.
 - **Увага!**
Значення температури в програмі «Хліб» відображається для довідки і не може бути змінене.
 - Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
7. Налаштуйте час витримки тіста
 - Діапазон часу приготування може варіювати від 30 хвилин до 3 годин, відповідно до рецепта страви, що готується.
 - Послідовно натискаючи кнопку “ ГОДИНИ” налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи кнопку “ ХВИЛИНИ” – хвилини з кроком 5 хвилин.
 - Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.
8. Налаштуйте час випікання хліба
 - Натисніть кнопку “ЧАС ПРИГОТУВАННЯ/ТЕМПЕРАТУРА” для того, щоб перейти до програмування другого етапу.
 - Загориться значення температури випікання – 150°C.
 - Індикатор другого етапу загориться посередині дисплея.
 - На таймері, що блимає, загориться час виконання другого етапу за замовчуванням – 1 година.

9. Запустіть програму

- Діапазон часу приготування може варіювати від 30 хвилин до 2 годин, відповідно до рецепта страви, що готується.
- Послідовно натискаючи кнопку “ ГОДИНИ” налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи кнопку “ХВИЛИНИ ” – хвилини з кроком 5 хвилин.
- Температуру випікання змінити не можна.
- Натисніть кнопку “СТАРТ”.
- Пролунає звуковий сигнал.
- На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування (поетапно, починаючи з першого).
- Мультиварка почне поетапне виконання програми.
- Під час приготування на дисплеї будуть світитися назва програми «Хліб», індикатор роботи, таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ.
- Індикатор відповідного етапу приготування на дисплеї блимає.
- Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал.
- Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п. 4.3.)
- У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї горить індикатор роботи та відображається прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва.

10. Закінчення роботи програми


11. Вимкніть пристрій

«Йогурт»

У програмі “Йогурт” підтримується постійна температура (+38 - +40°C), необхідна для росту біфідобактерій та отримання в результаті прекрасного йогурту з закваски та молока. Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
 - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
 - Переконайтесь також у тому, що між каструлею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта в скляночки для приготування йогурту (входять у комплект), поставте їх у чашу
 - Дотримуйтесь рекомендованого співвідношення інгредієнтів.
3. Встановіть чашу в мультиварку
4. Закрийте кришку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
 - Увага!**
При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.
5. Увімкніть прилад
 - Загориться підсвічування дисплея, індикатор роботи буде блимати.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.

- | | |
|---|--|
| 6. Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму «Йогурт» | <ul style="list-style-type: none"> • На дисплеї загориться напис «Йогурт». • На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 8 годин. • Індикатор режиму ПІДІГРІВ не горить. |
| 7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви | <ul style="list-style-type: none"> • Діапазон часу приготування може варіювати від 4 до 12 годин, відповідно до рецепта страви, що готується. • Послідовно натискаючи кнопку “ГОДИНИ” налаштуйте години з кроком 1 година. • Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає. |
| 8. Запустіть програму | <ul style="list-style-type: none"> • Натисніть кнопку “СТАРТ”. • Пролунає звуковий сигнал. • На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування. • Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі. • Під час приготування на дисплеї будуть світитися назва програми «Йогурт», індикатор роботи і таймер. |
| 9. Закінчення роботи програми | <ul style="list-style-type: none"> • Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал. • Після закінчення часу роботи програми «Йогурт» пристрій НЕ переходить в автоматичний режим ПІДІГРІВ. |

10. Вимкніть пристрій



«Тушкування»

Ця програма призначена для приготування рагу, м'ясних і овочевих страв. Температура, що підтримується мультиваркою, дає можливість зберігати корисні властивості продуктів.

Під час приготування в цій програмі рекомендується залишати **кришку закритою**.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)

- | | |
|--|--|
| 1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку | <ul style="list-style-type: none"> • Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені. • Переконайтесь також у тому, що між каструлею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини. |
| 2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу | <ul style="list-style-type: none"> • Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу. • Попереднє обсмажування інгредієнтів здійснюється в програмі «Смаження», згідно рецепта. <p>Увага! Наявність рідини в чаші обов'язкова.</p> |
| 3. Встановіть чашу в мультиварку | <ul style="list-style-type: none"> • Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші |
| 4. Закрийте кришку | <p>Увага! При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.</p> |

5. Увімкніть прилад
 - Загориться підсвічування дисплея, індикатор роботи буде блимати.
 - Прилад знаходиться в режимі очікування.
6. Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму «Тушкування»
 - На дисплеї загориться напис «Тушкування».
 - На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 2 години.
 - Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви
 - Діапазон часу приготування може варіювати від 30 хвилин до 8 годин, відповідно до рецепта страви, що готується.
 - Послідовно натискаючи кнопку “ ГОДИНИ” налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи кнопку “ ХВИЛИНИ” – хвилини з кроком 30 хвилин.
 - Протягом налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.
8. Запустіть програму
 - Натисніть кнопку “СТАРТ”.
 - Пролунає звуковий сигнал.
 - На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
 - Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.
 - Під час приготування на дисплеї будуть світитися назва програми «Тушкування», індикатор роботи, таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ.
9. Закінчення роботи програми
 - Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал.
 - Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п. 4.3.)
 - У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї горить індикатор роботи та відображається прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва.
10. Вимкніть пристрій

«Варення»

Програма призначена для приготування варення.

Під час приготування в цій програмі після закипання рекомендується залишити **кришку відкритою** та періодично помішувати продукт, оскільки можливе утворення піни.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку
 - Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
 - Переконайтесь також у тому, що між каструлею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
2. Помістіть необхідні інгредієнти, згідно рецепта, в чашу
 - Дотримуйтесь рекомендованих співвідношень інгредієнтів і послідовності додавання їх у чашу.
3. Встановіть чашу в мультиварку
 - Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.

4. Закрийте кришку
5. Увімкніть прилад

6. Натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму «Варення»

7. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви

8. Запустіть програму

9. Після закипання відкрийте кришку

10. Закінчення роботи програми

11. Вимкніть пристрій

«Варка на пару»

Мультиварка може замінити традиційну пароварку на Вашій кухні. Програма “Варка на пару” дозволяє готувати страви на пару, завдяки чому зберігаються вітаміни та корисні властивості продуктів.

Для цієї програми доступна функція відкладений старт (див. п.4.2.)

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку

- До закипання тримайте кришку закритою.
- Загориться підсвічування дисплея.
- Прилад знаходиться в режимі очікування.
- На дисплеї загориться напис «Варення».
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 1 година.
- Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
- Діапазон часу приготування може варіювати від 30 хвилин до 4 годин, відповідно до рецепта страви, що готується.
- Послідовно натискаючи кнопку “◀ ГОДИНИ” налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи кнопку “ХВИЛИНИ ▶” – хвилин з кроком 5 хвилин.
- У момент налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.
- Натисніть кнопку “СТАРТ”.
- Пролунає звуковий сигнал.
- На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.
- Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.
- У правому верхньому куті загориться індикатор роботи та буде блимати протягом усього часу приготування.
- Під час приготування на дисплеї будуть світитися назва програми «Варення», індикатор роботи, таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ.

Увага!

При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.

- Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал.
- Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п. 4.3.)
- У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігривається страва.

- Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
- Переконайтесь також у тому, що між каструлею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.

2. Налийте воду в чашу
3. Помістіть чашу в мультиварку
4. Встановіть решітку для копіння на дно чаші, помістіть на неї необхідні продукти
5. Закрийте кришку
6. Увімкніть прилад
7. Послідовно натискаючи кнопку “МЕНЮ” виберіть програму «Варка на пару»
8. Налаштуйте час приготування відповідно до рецепта страви
9. Запустіть програму
10. Закінчення роботи програми
11. Вимкніть пристрій



- Не заповнюйте чашу водою більш ніж на 1/3 об'єму.
- Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.
- Дотримуйтесь рекомендованого співвідношення інгредієнтів.

Увага!

Наявність води в чаші обов'язкова.

Увага!

При неправильному положенні кришки результат може не відповідати потребам.

- Загориться підсвічування дисплея, індикатор роботи почне блимати.
- Прилад знаходиться в режимі очікування.
- На дисплеї загориться напис «Варка на пару».
- На таймері, що блимає, буде зазначатися час за замовчуванням для цієї програми приготування – 5 хвилин.
- Також загориться індикатор режиму ПІДІГРІВ, це значить, що після закінчення роботи програми прилад автоматично перейде в режим ПІДІГРІВ.
- Діапазон часу приготування може варіювати від 5 хвилин до 1 години, відповідно до рецепта страви, що готується.
- Послідовно натискаючи кнопку “ ГОДИНИ” налаштуйте години з кроком 1 година, натискаючи кнопку “ ХВИЛИНИ” – хвилин з кроком 1 хвилинка.
- У момент налаштування часу приготування таймер на дисплеї блимає.
- Натисніть кнопку “СТАРТ”.
- Пролунає звуковий сигнал.
- Мультиварка розпочне приготування по заданій програмі.
- Зворотний відлік часу приготування розпочнеться після нагрівання мультиварки до робочої температури тобто, коли вода закипить.
- Під час приготування на дисплеї будуть світитися назва програми «Варка на пару», індикатор роботи, таймер, а також індикатор переходу в режим ПІДІГРІВ.
- Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал.
- Прилад перейде в режим ПІДІГРІВ, якщо його не було скасовано раніше (див. п. 4.3.)
- У режимі ПІДІГРІВ на дисплеї відображається прямий відлік часу, що вказує на те, скільки часу підігрівається страва.


Використання функції коптіння

Коптіння - це процес обробки продуктів димом для надання їм особливого смаку та аромату. Коптити можна м'ясо, рибу, птицю, морепродукти, сири. Під час коптіння продукти просочуються речовинами, котрі утворюються в результаті тління деревини різних порід. Для коптіння підходить тирса дуба, вільхи, яблуні, вишні. Не рекомендується використовувати тирсу смолистих порід дерев (дим смолистої деревини надає гіркуватого смаку).

Розрізняють гаряче та холодне коптіння.

Гаряче коптіння - це вид теплової обробки з температурою приготування 80—110°C. Після такої обробки продукт одразу готовий до вживання.

При **холодному ж коптінні** обробка здійснюється при температурі, подібній до температури оточуючого середовища. Тому для холодного коптіння рекомендується використовувати готові до вживання продукти, для надання їм аромату диму.

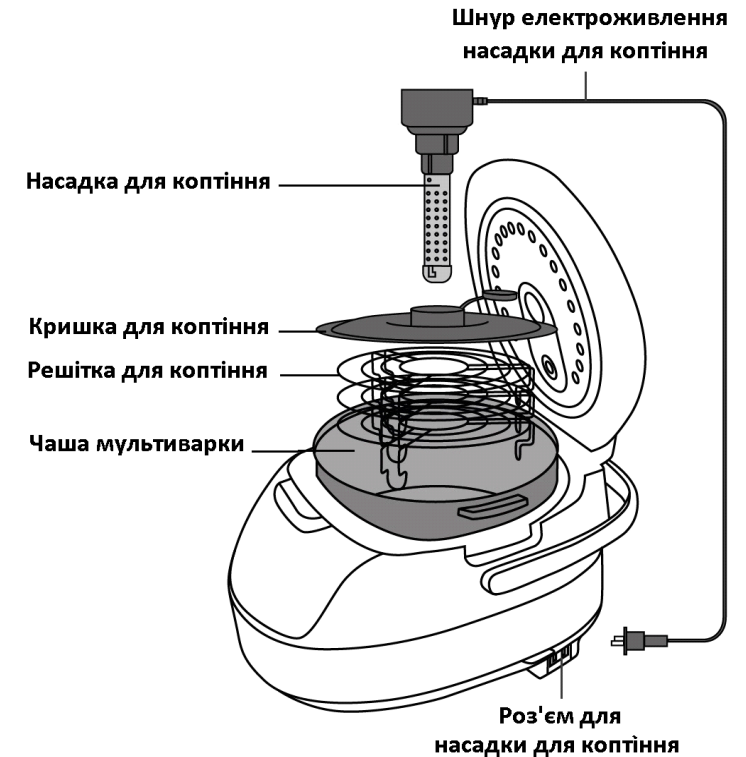

1. Відкрийте кришку приладу, натиснувши кнопку

2. Вставте чашу для коптіння в мультиварку

3. Закрийте чашу кришкою для коптіння

4. Насипте тирсу в контейнер, закрийте його кришкою, як показано на рисунку.

- Переконайтесь, що внутрішні та зовнішні частини приладу не містять у собі залишків упаковки та не забруднені.
- Переконайтесь також у тому, що між каструлею та нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів або рідини.
- Завжди перевіряйте правильність встановлення чаші.


Увага!

Кришку для коптіння можна використовувати тільки в програмах «Холодне коптіння» і «Гаряче коптіння».

- Рекомендується заповнювати контейнер для тирси повністю, без утрамбовування.

Увага!

Нагрівач насадки для коптіння повинен бути холодним

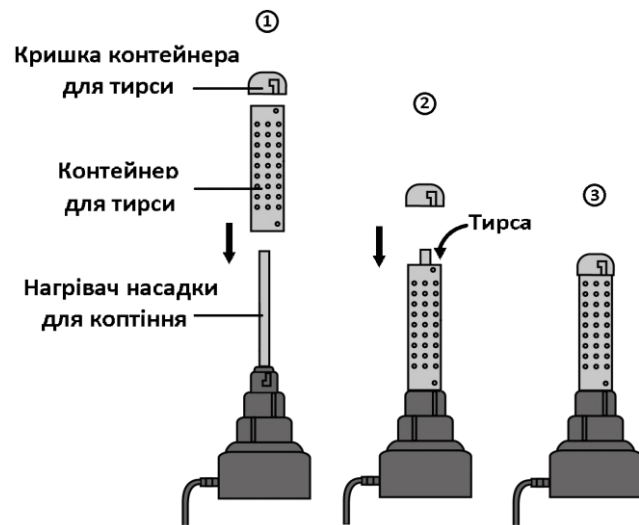

5. Встановіть решітки для коптіння в чашу мультиварки
6. Покладіть продукти на решітку для коптіння
7. Встановіть насадку для коптіння в отвір кришки копильні
8. Під'єднайте вилку живлення насадки для коптіння до спеціального роз'єму на корпусі мультиварки (справа-внизу).
9. Увімкніть прилад
10. Послідовно натискаючи кнопку "МЕНЮ" виберіть режим коптіння, холодне чи гаряче (для режиму холодного коптіння використовуйте тільки готовий до вживання продукт, для надання йому аромату диму)

- Будьте обережні, щоб не пошкодити покриття чаші металевою решіткою.
- Розкладайте продукти на ярусах решітки рівномірно.
- Не кладіть продукти на дно чаші.
- Не наливайте на дно чаші воду чи іншу рідину.

- Після під'єднання приладу до мережі на насадці загориться індикатор роботи.

Увага!

Не торкайтеся і не знімайте насадку для коптіння під час роботи, контейнер для тирси нагрівається.

Під час роботи не знімайте з мультиварки кришку з насадкою.

- Загориться підсвічування дисплея, індикатор роботи буде блимати.
- Прилад знаходиться в режимі очікування.
- На дисплеї загориться напис із назвою програми «Холодне коптіння» або «Гаряче коптіння» і час приготування (**не можна змінити**).
 - 1 година 35 хвилин – гаряче коптіння,
 - 1 година 20 хвилин – холодне коптіння.
- У програмі «Гаряче коптіння» можна змінити температуру приготування.
- Під час вибору програми значення температури на дисплеї блимає.
- Налаштуйте температуру гарячого коптіння за допомогою кнопок "ГОДИНИ" і "ХВИЛИНИ".

“◀ ГОДИНИ” і

“ХВИЛИНИ ▶”.

11. Запустіть програму коптіння

12. Закінчення роботи програми

13. Повторіть цикл холодного коптіння при необхідності.

14. Від'єднайте мультиварку від мережі

15. Від'єднайте насадку для коптіння від мультиварки

16. Вийміть насадку для коптіння із кришки

17. Зніміть кришку копильні вийміть продукти з чаші

- Діапазон температури може варіювати від 80 до 110 °C, крок 10 °C.

- Натисніть кнопку "СТАРТ"
- Пролунає звуковий сигнал.
- На дисплеї відобразиться зворотний відлік часу приготування.

Увага!

Копильня призначена для використання в приміщеннях обладнаних витяжною вентиляцією.

- Після закінчення часу роботи програми пролунає звуковий сигнал.
- Перед повторним наповненням контейнера тирсою, дайте йому повністю охолонути.
- Програму «Гаряче коптіння» забороняється використовувати повторно, оскільки це призведе до перегрівання і деформації пластмасових елементів.

- Дайте нагрівачу контейнера для тирси охолонути протягом мінімум 10 хвилин.

- Очистіть контейнер від залишків тирси.

Увага!

Не занурюйте насадку для коптіння в воду.

Замочіть обвуглену тирсу в воді перед тим, як викидати.

Увага!

Перш ніж викидати тирсу, переконайтеся, що всі вуглинки повністю погашені. Оскільки вони можуть зайнятися, що може призвести до пожежі.

Увага!

Будьте обережні, решітка для коптіння гаряча.

4.6. Стисла таблиця програм приготування

| Програма приготування | Час і температура * приготування | Рекомендоване положення кришки приладу | Можливість використання функції «Відкладений старт» |
|-----------------------|--|---|---|
| Суп | Час за замовчуванням: 1 година, температура: 97°C Регулювання часу: 30 хвилин–4 години, мінімальний крок 10 хвилин | закрита | Так |
| Крупа | Час за замовчуванням: 40 хвилин Регулювання часу: 20 хвилин–2 години, мінімальний крок 5 хвилин | закрита | Так |
| Смаження | Час за замовчуванням: 30 хвилин Регулювання часу: 10 хвилин–1 година, мінімальний крок 5 хвилин Температура за замовчуванням: 100°C Регулювання температури: 100-160°C, крок 10°C | відкрита | Так |
| Паста | Час за замовчуванням: 8 хвилин Регулювання часу: 8-20 хвилин, мінімальний крок 1 хвилина | До моменту закипання води закрита, потім відкрита | Так |

| | | | | |
|--------------------|--|---|---------|-----|
| Випічка | Час за замовчуванням: 1 година Регулювання часу: 30 хвилин–3 години 30 хвилин, мінімальний крок 10 хвилин | закрита | Так | |
| Молочна каша | Час за замовчуванням: 1 година, температура: 95°C Регулювання часу: 10 хвилин–1 година 30 хвилин, мінімальний крок 5 хвилин | закрита | Так | |
| Плов | Час за замовчуванням: 1 година, температура: 145-150°C Регулювання часу: 20 хвилин–2 години, мінімальний крок 5 хвилин | закрита | Так | |
| Піца | Час за замовчуванням: 20 хвилин, температура: 120-160°C (авто) Регулювання часу: 20 хвилин–1 година, мінімальний крок 5 хвилин | закрита | Так | |
| Соте | Час за замовчуванням: 2 години, температура: 90°C Регулювання часу: 1–8 годин, мінімальний крок 1 година | закрита | Так | |
| Настоянка | Час за замовчуванням: 12 годин, температура: 55°C Регулювання часу: 6–12 годин, мінімальний крок 1 година | закрита | Так | |
| Сосиски / Пельмені | Час за замовчуванням: 15 хвилин, температура: 125°C Регулювання часу: 8–50 хвилин, мінімальний крок 1 хвилинка | До моменту закипання води закрита, потім відкрита | Так | |
| Розігрівання | Час за замовчуванням: 20 хвилин, температура: 115°C Регулювання часу: 10 хвилин–1 година, мінімальний крок 5 хвилин | закрита | Так | |
| Вівсянка | Час за замовчуванням: 5 хвилин, температура: 96°C Регулювання часу: 5 хвилин–1 година, мінімальний крок 5 хвилин | закрита | Так | |
| Томління | Час за замовчуванням: 5 годин, перша чверть часу приготування-45°C, друга чверть-65°C, третя чверть-85°C, четверта -95°C Регулювання часу: 1–8 годин, мінімальний крок 1 година | закрита | Так | |
| Запікання | Час за замовчуванням: 30 хвилин, температура: 145°C Регулювання часу: 10 хвилин–2 години 30 хвилин, мінімальний крок 5 хвилин | закрита | Так | |
| Боби | Час за замовчуванням: 1 година, температура: 93°C Регулювання часу: 1–4 години, мінімальний крок 10 хвилин | закрита | Так | |
| Холодець | Час за замовчуванням: 6 годин Регулювання часу: 2–8 годин, мінімальний крок 1 година | закрита | Так | |
| Хліб | 1 етап | Час за замовчуванням: 2 години Регулювання часу: 30 хвилин–3 години, мінімальний крок 5 хвилин Температура за замовчуванням: 35°C | закрита | Так |
| | 2 етап | Час за замовчуванням: 1 година 30 хвилин–2 години, мінімальний крок 5 хвилин Температура за замовчуванням: 130°C | | |
| Йогурт | Час за замовчуванням: 8 годин, температура: 38-42°C Регулювання часу: 4–12 годин, мінімальний крок 1 година | закрита | Так | |

| | | | |
|------------------|--|--|-----|
| Тушкування | Час за замовчуванням: 2 години, температура: 93°C Регулювання часу: 30 хвилин–8 годин, мінімальний крок 30 хвилин | закрита | Так |
| Варення | Час за замовчуванням: 1 година, температура: 102°C Регулювання часу: 30 хвилин–4 години, мінімальний крок 5 хвилин | До моменту закипання води закрита, потім відкрита | Так |
| Варка на пару | Час за замовчуванням: 5 хвилин, температура: 115-120°C Регулювання часу: 5 хвилин–1 година, мінімальний крок 1 хвилинка | закрита | Так |
| Гаряче коптіння | Час за замовчуванням: 1 година 35 хвилин Температура за замовчуванням: 80 °C Регулювання температури: 80-110°C, крок 10°C | Відкрита, встановлена кришка копильні | Так |
| Холодне коптіння | Час за замовчуванням: 1 година 20 хвилин | Відкрита, встановлена кришка копильні | Так |
| Мультикухар Plus | Час за замовчуванням: 5 хвилин Регулювання часу (сумарного): 5 хвилин–16 годин Крок перемінний: – 1 хвилинка у діапазоні від 5 до 45 хвилин, – 5 хвилин - від 45 хвилин до 1, 5 години, – 10 хвилин - від 1,5 до 3 годин, 20 хвилин – від 3 до 12 годин. Температура за замовчуванням: 100°C Регулювання температури: 40-160 °C, крок 10°C | Відкрита чи закрита, в залежності від рецепта страви | Так |

*** У програмах з можливістю ручного налаштування температури користувач встановлює необхідну температуру вручну, при цьому готовність продукту напряму залежить від того, наскільки правильно обрано температуру і час приготування.**

Температури налаштування автоматичних програм вказані для довідки, їх зміна у процесі приготування відбувається автоматично без втручання користувача.

При цьому у різні моменти роботи програми (в залежності від вмісту чаші) температура може відрізнятись від довідкового значення, яке є установчим.

Наприклад : при встановленій температурі у 115 °C та наявності в чаші рідини при замірюванні температура в чаші не перевищить значення в 100 °C (точка кипіння води), при цьому кипіння води в чаші буде інтенсивним. При цьому різниця між встановленим і реальним значеннями температури не є ознакою несправності приладу. Якщо програма розрахована на варіння (робота з водою), то при википанні або відсутності води в чаші програма автоматично вимикається через те, що температура дна чаші перевищує значення порогу безпеки для даної програми. Вимикання програми без води є нормальною реакцією системи захисту.


- При проведенні вимірювань слід враховувати наступне :
- Точка заміру температури знаходиться у центрі дна чаші, встановленої в прилад, вимірювання проводиться датчиком, який закріплено (термопарою) при закритій кришці приладу.
- Для правильної оцінки значення слід проводити вимірювання на протязі всього часу проходження програми з інтервалом часу 30 сек. між вимірюваннями.
- На основі отриманих значень складається діаграма температурно – часової залежності, виявляється проміжок, на якому температура циклічно змінюється при відносно незмінних максимальних та мінімальних значеннях (проміжок термостатування).
- Довідкове значення температури буде знаходитись між мінімальним та максимальним виміряним значенням на проміжку термостатування.
- При вимірюваннях слід враховувати особливості автоматичних програм :
- якщо програма розрахована на роботу с рідиною (водою), то при вимірюваннях слід налити в чашу 1 л. води.
- якщо програма розрахована на роботу без води, вимірювання слід проводити з пустою чашею.
- За наявності в чаші продукту вимірювання значення можуть відрізнятись від довідкових через вміст в продуктах різної кількості рідини (води), кипіння якої не дозволяє температурі в точці заміру підійнятися вище 100 °C за законами фізики.

Для отримання значень, близьких до реально налаштованих, слід використовувати рідину з температурою кипіння, яка перевищує задане довідкове значення(наприклад, рослинна олія), з масою, яка є еквівалентом до маси продукту.

5. ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ




- Після закінчення приготування завжди вичищайте мультиварку від залишків їжі та забруднень.
- Внутрішня кришка мультиварки має знімну конструкцію. Для того, щоб її зняти необхідно пальцями натиснути на фіксатори кришки та потягнути кришку на себе, тримаючи її за фіксатори, вивести з верхнього паза кришки (див. рис.). Після кожного приготування з'ємну кришку рекомендується промивати у нейтральному мильному розчині, використовуючи губку.
- Не користуйтеся щітками з металевим дротом і розчинниками для чищення забруднених частин мультиварки. Якщо залишки страви прикипіли до внутрішньої чаші, замочіть її перед миттям. Після миття протріть внутрішню чашу.

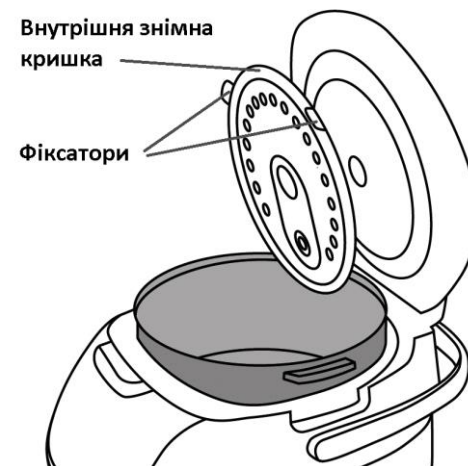

- Не занурюйте корпус у воду. Для чищення корпусу використовуйте вологу м'яку губку або тканину.

- Внутрішню чашу з керамічним покриттям можна мити у посудомийній машині. При митті у посудомийній машині стежте, щоб складові частини машини не пошкодили каstrулю. Користуйтеся інструкцією з експлуатації для посудомийної машини і описом мийних засобів, що застосовуються, щоб уникнути пошкодження чаші, виготовленої із алюмінію з покриттям.

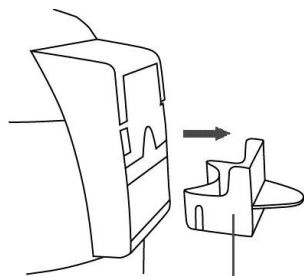


- Для помішування використовуйте лише дерев'яну лопатку або спеціальну пластмасову ложку, що постачається в комплекті з приладом.
- Після кожного приготування необхідно зняти, потягнувши на себе, та випорожнити конденсатоприймач, розташований на задній стінці приладу (див. рис.) Промийте, просушіть і встановіть його на місце.

- Не допускайте засмічення клапана-паровіддільника. Регулярно знімайте клапан та прочищайте його. (див. рис.)
- Не наливайте в чашу оцет, це може пошкодити покриття.
- Через деякий час чаша може змінити колір через те, що контактує з водою і миючими засобами. Це нормальне явище і мультиварка може без побоювань використовуватись далі.
- Для чищення НЕ використовуйте абразивні речовини.
- Після використання копильні, дайте контейнеру для тирси охолонути протягом мінімум 10 хвилин, а потім проведіть очистку.

Увага! Не занурюйте насадку для копіння в воду.


- Використану тирсу перед тим, як викидати, слід замочити у воді.

Контейнер для тирси

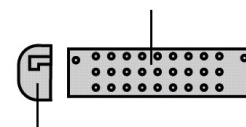

Кришка контейнера для тирси

Нагрівач насадки для копіння

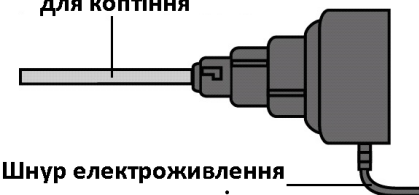

Шнур електроживлення насадки для копіння



Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом, отримання травм під час використання вашого приладу, а також його поломки, суворо дотримуйтесь основних мір безпеки при роботі з цим приладом, а також загальних вказівок з техніки безпеки при роботі з електричною побутовою технікою.

6. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ

- Прилад призначений винятково для побутового використання.
- Прилад повинен використовуватися тільки за призначенням.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми), у яких наявні фізичні, нервові або психічні відхилення або бракує досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхній інструктаж щодо використання цього приладу особою, відповідальною за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми, аби не допустити їхніх ігор із приладом.
- Перед введенням приладу в експлуатацію уважно прочитайте цю інструкцію.
- Щоразу перед вмиканням приладу оглядайте його. При наявності ушкоджень приладу і шнура живлення в жодному разі не вмикайте прилад у розетку.
- Прилад та мережевий шнур необхідно зберігати так, щоб вони не попадали під вплив тепла, прямих сонячних променів, та вологи.
- Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванн, раковин або інших ємностей, заповнених водою.
- Ні в якому разі не занурюйте прилад у воду чи інші рідини. Не торкайтеся приладу вологими руками. При намоканні приладу негайно відключіть його від мережі.
- У разі падіння приладу в воду негайно від'єднайте його від мережі. При цьому в жодному разі не занурюйте руки в воду. Перш ніж надалі використовувати прилад, необхідно перевірити його кваліфікованим спеціалістом.
- Вмикайте прилад тільки в джерело змінного струму (~). Перед вмиканням переконайтеся, що прилад розрахований на напругу, що використовується в мережі.
- **Будь-яке помилкове вмикання позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**
- Прилад може вмикатися тільки в мережу з заземленням. Для забезпечення Вашої безпеки заземлення повинне відповідати встановленим електротехнічним нормам. Не користуйтеся нестандартними джерелами живлення або пристроями підключення.
- Не використовуйте прилад поза приміщенням. Оберегайте прилад від ударів об гострі кути. Після закінчення експлуатації, чищення або поломці приладу завжди від'єднуйте його від мережі.
- Забороняється також від'єднувати прилад від мережі, тримаючи його за шнур живлення. При вимиканні приладу з мережі тримайтеся за штепсельну вилку.
- Використання додаткових аксесуарів, що не входять до комплекту, позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.
- Після використання ніколи не обмотуйте шнур електроживлення навколо приладу, тому що згодом це може призвести до заломлення шнура. Завжди гладко розправляйте шнур на час зберігання.
- Не здійснюйте ремонт приладу самостійно. Ремонт повинен виконуватися тільки кваліфікованими фахівцями сервісного центру.
- Для ремонту приладу можуть використовуватися лише оригінальні запасні частини.

7. СПЕЦІАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ ЦЬОГО ПРИЛАДУ

- Перед використанням приладу переконайтеся в тому, що навколо нього достатньо вільного простору. Мультиварка повинна знаходитися на відстані не менш ніж 15 см від об'єктів, що легко займаються, таких як меблі, штори та ін.
- Не розміщуйте мультиварку у безпосередній близькості до стін та меблів, оскільки під час роботи з приладу виходить пара та дим, що може спричинити зміну кольору та деформацію предметів меблів та покриття стін.
- Не накривайте мультиварку рушником і будь-якими іншими предметами під час роботи, пара і дим (під час роботи копильні) повинні вільно виходити.
- Використовуючи мультиварку ставте її на суху, рівну термостійку поверхню, не допускайте закривання сторонніми предметами, скатерттинами, тканинними покриттями або будь-чим ще вентиляційних отворів на дні приладу, тому що це може призвести до перегріву.

- Не розпочинайте виконання програми мультиварки без встановленої внутрішньої чаші, не виймайте чашу з мультиварки під час роботи програми.
- Не використовуйте мультиварку поряд з джерелами тепла (газовими чи електричними плитами).
- Щоб уникнути опіків не торкайтеся працюючої мультиварки. Після закінчення експлуатації дайте їй охолонути.
- Перевірте напругу, перш ніж під'єднати мультиварку до мережі.
- Не залишайте мультиварку під'єднаною до мережі у разі, коли ви не готуєте їжу.
- Перед тим, як від'єднувати прилад від мережі, переконайтесь, що він знаходиться в режимі очікування та програма не запущена.
- Ніколи не піднімайте та не пересувайте прилад, якщо він під'єднаний до електромережі.
- Не переносьте прилад із наповненою продуктами внутрішньою чашею.
- Не торкайтеся до внутрішньої каструлі під час роботи мультиварки.
- Не стукайте по внутрішній поверхні чаші, не відтирайте її з силою та не використовуйте для чищення приладу абразивні очисники та агресивні миючі засоби.
- Не використовуйте для помішування чи виймання продуктів із чаші металеве кухонне приладдя, воно може пошкодити антипригарне покриття. Використовуйте дерев'яне, пластикове чи силіконове приладдя.
- Не залишайте кухонне приладдя у чаші в процесі приготування.
- Не використовуйте мультиварку без ущільнювального кільця або якщо воно пошкоджене. Для заміни ущільнювального кільця звертайтеся до авторизованого сервісного центру.
- Не залишайте продукти чи воду в мультиварці надовго.
- Не заповнюйте чашу продуктами вище позначки максимального рівня.
- Не наливайте в чашу оцет, це може пошкодити покриття.
- Не використовуйте чашу мультиварки для приготування їжі не в мультиварці, не нагрівайте її на плиті та інших джерелах тепла.
- Не використовуйте чашу в якості ємності для змішування.
- Між внутрішньою чашею та зовнішнім корпусом не повинно бути ніяких сторонніх предметів.
- Під час приготування рису чи гарніру дотримуйтеся рекомендацій щодо співвідношення крупи та води в чаші.
- Виробник не несе відповідальність за збитки, які виникли в результаті неправильного чи непередбаченого даною інструкцією використання.
- Через деякий час чаша змінити колір через те, що контактує з водою і миючими засобами. Це нормальне явище і мультиварка може без побоювань використовуватись далі.
- Не замінюйте чашу мультиварки іншою ємністю або чашею від іншої мультиварки.

Увага!

Коптильню можна використовувати тільки в приміщеннях обладнаних витяжною вентиляцією.

- Забороняється використовувати комплект для коптіння окремо від приладу.
- Використовуючи коптильню не насипайте тирсу на дно чаші, для цього передбачений спеціальний контейнер у насадці для коптіння.
- У режимі коптіння не кладіть продукти на дно чаші, розміщайте їх на спеціальній решітці.
- Не використовуйте кришку коптильні в програмах, не пов'язаних з коптінням.
- Не давайте копчені продукти дітям, вони можуть бути шкідливими для їх здоров'я.

8. ЯКЩО У ВАС ВИНИКЛА ПРОБЛЕМА

| Проблема | Причина | Спосіб усунення |
|--|---|---|
| Індикатор роботи не горить, нагрівальний елемент не працює | <ol style="list-style-type: none"> 1. Проблема з електроживленням 2. Відмова термозапобіжника в наслідок перегріву (перекриття стороннім предметом або покриттям вентиляційних отворів на корпусі – порушення вимог експлуатації). 3. Несправність електроніки | Перевірте, чи прилад під'єднаний до мережі Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру |
| Індикатор горить, нагрівальний елемент не працює | Несправність електроніки, несправність нагрівального елемента. | Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру. |
| Страва готується надто довго | 1. Живлення від мережі відсутнє | Перевірте, чи прилад під'єднаний до мережі |
| | 2. Нагрівальний елемент несправний | Зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру |
| | 3. Внутрішня чаша мультиварки встановлена з перекосом, або деформована, або не відповідає моделі. | Перевірте внутрішню чашу, переконайтеся, що вона встановлена правильно Деформовану чашу замініть на справну, відповідної моделі. |
| | 4. Сторонній предмет (забруднення) між нагрівальною пластиною і каструлею | Видаліть сторонній предмет (забруднення) |
| На дисплеї відображаються коди помилок E1, E2, E3, E4 | Несправність ланцюга термодатчика або перегрів | Дайте мультиварці охолонути. Якщо проблема проявляється тоді, коли прилад охолонув, зверніться за допомогою до авторизованого сервісного центру |

9. КОМПЛЕКТАЦІЯ

Прилад 1 шт.
 Внутрішня чаша з керамічним покриттям 1 шт.
 Скляночки для йогурту 5 шт.
 Плоска ложка 1 шт.
 Столова ложка для супу 1 шт.
 Мірна склянка 1 шт.
 Насадка для копіння 1 шт.

Кришка копильні 1 шт.
 Решітка для копіння збірна-1 шт.
 Інструкція користувача
 Перелік сервісних центрів
 Гарантійний талон

10. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PMC 0529ADS– мультиварка побутова електрична торговельної марки Polaris

Напруга: 220 - 240 В


Частота: ~50 Гц

Потужність: 860 Вт

Загальний об'єм чаші: 5 л

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і вдосконалень, між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу. Останню версію інструкції Ви можете знайти на сайті www.polar.ru

11. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ



Розрахунковий термін служби виробу:

3 роки

Гарантійний строк:

3 роки від дня покупки

Гарантійний строк на внутрішню чашу:

6 місяців від дня покупки

Дата виготовлення зазначена на приладі.

Виробник:

TEXTON CORPORATION LLC - ТОВ «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН»

160 Greentree Drive, Suite 101, City Dover, Country of Kent, State of Delaware 19904, United States of America

160 Грінтрі Драйв, Приміщення 101, місто Дувр, округ Кент, Штат Делавер, 19904, Сполучені Штати Америки.

ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: Мультиварка побутова електрична

Модель: PMC 0529ADS

Ця гарантія надається виробником як додаток до прав споживача, встановлених чинним законодавством Російської Федерації і жодним чином не обмежує їх.

Ця гарантія діє протягом 36 місяців з дати придбання виробу і забезпечує гарантійне обслуговування виробу у випадку виявлення дефектів, пов'язаних із матеріалами та роботою. У цьому випадку споживач має право, серед іншого, на безкоштовний ремонт виробу. Ця гарантія дійсна при дотриманні наступних умов:

1. Гарантійне зобов'язання поширюється на всі моделі, що випускаються компанією «TEXTON CORPORATION LLC» у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
2. Виріб повинен бути придбаний винятково для особистих побутових потреб. Виріб повинен використовуватися в суворій відповідності до інструкції з експлуатації, з дотриманням правил та вимог безпеки.
3. Обов'язки виробника за цією гарантією виконуються продавцями - вповноваженими дилерами виробника й офіційними центрами обслуговування (сервісу). Ця гарантія не поширюється на вироби, придбані в продавців, які не уповноважені виробником. Вони самостійно відповідають перед споживачем відповідно до російського законодавства.
4. Ця гарантія не поширюється на дефекти виробу, що виникли в результаті наступних дій:
 - Хімічного, механічного або іншого впливу, потрапляння сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їх життєдіяльності всередину виробу;
 - Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил і вимог техніки безпеки;
 - Зносу деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим терміном використання;
 - Ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами*;
5. Ця гарантія дійсна, якщо пред'явлена разом із оригіналом справжнього талона, оригіналом товарного чека, виданого продавцем, і виробу, в якому виявлено дефекти.
6. Ця гарантія дійсна тільки для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, і не поширюється на вироби, які використовуються для комерційних, промислових або професійних цілей.

З усіх питань гарантійного обслуговування виробів POLARIS звертайтеся до Вашого місцевого офіційного продавця POLARIS.

*Адреси авторизованих центрів обслуговування на сайті Компанії: www.polar.ru

**Мультипісіргіш
POLARIS
Моделі PMC 0529 ADS
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық**

POLARIS сауда белгісімен шығатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біздің бұйымдар сапа, функционалдық және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес жасалған. Біздің фирмадан жаңа бұйым алғаныңызға риза болатыныңызға.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құралды пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықпен мұқият түрде, толығымен оқып шығып, танысыңыз, нұсқаулықта Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат бар, сондай-ақ, құралды дұрыс пайдалану мен күтуге қатысты кеңестер берілген.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен бірге, мүмкіндігінше, картон қорапта және орама материалымен бірге сақтаңыз.

Мазмұны

| | |
|--|-----|
| 1. Пайдалану саласы | 95 |
| 2. Құралдың сипаттамасы | 95 |
| 2.1. Құралдың құрылғысы | 95 |
| 2.2. Басқару панелі | 96 |
| 2.3. Дисплей..... | 97 |
| 3. Құралды іске қоспас бұрын дайындау | 98 |
| 4. Құралды пайдалану | |
| 4.1. Жұмыс тәртібі | 98 |
| 4.2. «Кейінге қалдырылған старт» функциясы | 101 |
| 4.3. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматтық түрде ауысуды өшіру/қосу | 101 |
| 4.4. Бағдарламаның орындалуын үзіп тастау | 102 |
| 4.5. Әзірлеу бағдарламалары | |
| Мультиаспаз Plus..... | 102 |
| Көже..... | 104 |
| Жарма..... | 105 |
| Қуыру..... | 106 |
| Паста..... | 108 |
| Пісірмелер..... | 109 |

| | |
|--|-----|
| Сүтті ботқа | 111 |
| Палау..... | 112 |
| Пицца..... | 113 |
| Соте..... | 114 |
| Тұнба..... | 115 |
| Сосискалар / Тұшпара..... | 117 |
| Жылыту..... | 118 |
| Сұлы жарма..... | 119 |
| Бұқтырып дәмдеу..... | 121 |
| Қыздырып пісіру..... | 122 |
| Бұршақтар..... | 123 |
| Іркілдек..... | 124 |
| Нан..... | 125 |
| Йогурт..... | 127 |
| Бұқтыру..... | 128 |
| Тосап..... | 129 |
| Бұда пісіру..... | 130 |
| Сүрлеу функцияны пайдалану («Ыстық тәсілмен сүрлеу» и «Суық тәсілмен сүрлеу» | 132 |
| 4.6. Тағам әзірлеу бағдарламалардың қысқаша кестесі | 134 |
| 5. Құралды тазарту және күту | 138 |
| 6. Тұрмыстық электрлік құралдармен пайдалану барысында қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар | 139 |
| 7. Мультипісіргіш құралмен пайдалану барысында негізгі сақтық шаралар | 140 |
| 8. Егер Сізде қандай да бір ақау пайда болса | 141 |
| 9. Құралдың жиынтығы | 142 |
| 10. Техникалық сипаттамалары | 142 |
| 11. Сертификаттау жөніндегі ақпарат | 142 |
| 12. Кепілдік міндеттеме | 143 |

1. ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

- Бұл құрал осы нұсқаулыққа сәйкес тұрғын ғимаратында қалыпты болып саналатын ылғалдық пен температурада тек тұрмыста ғана пайдалануға арналған:
 - қоғамдық тамақтану орындарында, дүкендерде, кеңселерде және басқа да жұмыс орындарында;
 - фермерлік шаруашылықта;
 - тұруға арналған қонақ үйлер, отельдер және басқа да орындарда;
 - түнеуге және таңғы асты ішуге арналған орындарда местях.
- Құралды өнеркәсіптік және коммерциялық мақсатта пайдалануға тыйым салынады.
- Өндіруші осы нұсқауда қарастырылмаған немесе дұрыс пайдаланбаудың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.

2. ҚҰРАЛДЫҢ СИПАТТАМАСЫ

Сүрлеу функциясы бар PMC 0529 ADS мультипісіргіші – бұл тағамды әзірлеуге арналған жаңа буынды қазіргі көп функционалды құрал. Плита, духовка шкаф, буда пісіру құралы, нан пісіру құралы, ыстайтын жай, йогурт әзірлеуші құрылғының функцияларын өзіне біріктіретін мультипісіргіш ас үйдегі орынды үнемдеуге көмектеседі. Мультипісіргіштің көмегімен сүйікті тағамды оңай әрі лезде түрде әзірлеуге болады. Автоматты 24 бағдарлама әзірлеу тәсілдерінің кең таңдауын ұсынады: мультипісіргіш буда пісіру мен қуыру, бұқтыру мен қыздырып пісіру, дәмдеп бұқтыру (жұмсарту) мен пісірмелер әзірлеу, көже, жармадан әзірленген тағамдар, макарон өнімдерін, палау мен пицца, сондай-ақ сусындарды дайындауға арналған арнайы режимдеріне ие.


«Мультиаспаз PLUS» функциясы арнайы өнерпаз адамдарға арналған. Өздігінен температуралық көрсеткішті орнатып, әзірлеу уақытын белгілеу мүмкіндігінің арқасында бұл функция өте жеңіл тағамнан күрделі аспаздық шешімдерді талап ететін түрлі тағамдарды әзірлеу үшін шексіз мүмкіндіктерді сыйлайды.

Сіз кейінге қалдырылған старт және автожылыту, яғни тағамды автоматты түрде жылыту функцияларының артықшылықтарын жылдам түрде бағалайтын боласыз, бұл функциялар белгілі бір уақытқа қарай тағамды әзірлеп, әзірлеу үдерісі аяқталғаннан кейін оны жылы қалпында сақтап, ұстауға мүмкіндік береді.


2.1. Құралдың құрылғысы



Аксессуарлар

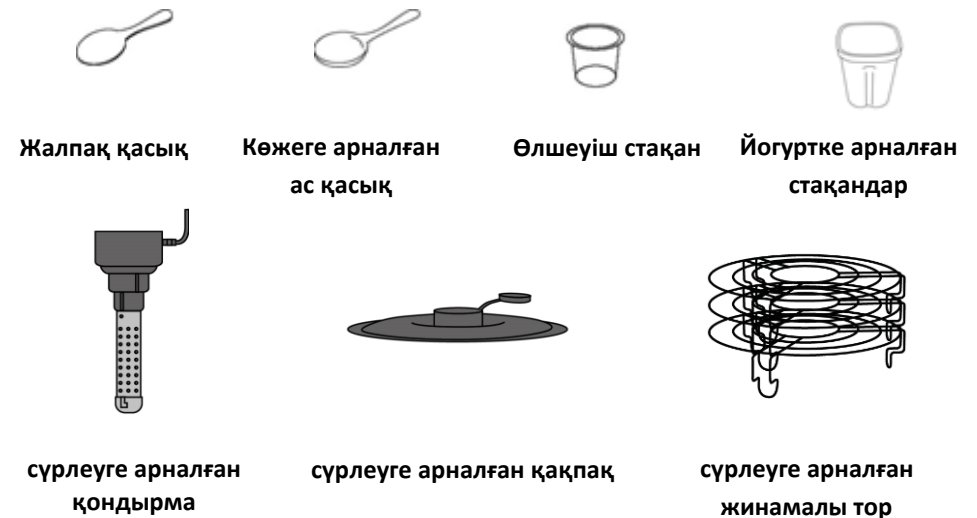

2.2. Басқару панелі

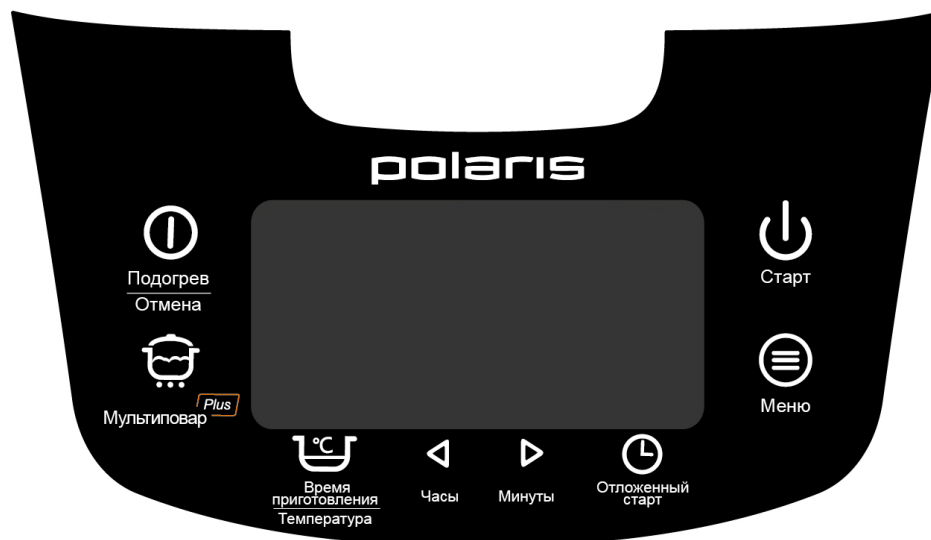

“СТАРТ”

- Бұл батырманы басу арқылы мәзірде алдын-ала таңдалынған әзірлеу бағдарламасын іске қосуға болады.
- Тағам әзірлеу барысында “СТАРТ” батырмасын басу әрекеті ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде өту үдерісін іске қосады және сөндіреді.

“ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ”

- Қажет болған жағдайда осы батырмасының көмегімен іске қосылып тұрған кез келген әзірлеу бағдарламаны бекітілген аяқталу уақытына дейін үзіп, тоқтатуға болады. Содан кейін құрал күту режиміне өтеді.
- Егер құрал күту режимінде болатын болса (бағдарламалар іске қосылмаған жағдайда), “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасын басу әрекеті уақыттың тікелей есебімен ЖЫЛЫТУ режимін іске қосады.
- Әзірлеу бағдарламаларын таңдау режимінде бұл батырманы басу әрекеті барлық реттеулерді жойып, құралды күту режиміне өткізеді.

“МӘЗІР”

- Бұл батырма 24 автоматты әзірлеу бағдарламаларының тізімінен бірін таңдауға арналған.
- “МӘЗІР” батырмаға қайталап әрбір рет басқан сайын мәзірдегі бағдарламалардың тізімі бойынша алға қарай келесі әзірлеу бағдарламаға ауыса аласыз, осы сәтте дисплейдің бетінде таңдалынған бағдарламаның атауы көрініс табады.
- НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Дислейдегі бағдарламалар атауы бар кестешелер бағдарламаны таңдау батырмасы болып табылмайды.

“ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫ /
ТЕМПЕРАТУРА”

- Бұл батырманы басу арқылы әзірлеу уақытын реттеулерінен температура реттеулеріне өтуге (егер бағдарламада қарастырылса) және керісінше әрекетті орындауға болады.

“САҒАТ” және
“МИНУТТАР”

- Бұл батырмалар әзірлеу бағдарламаларының барлығында әзірлеу уақытын реттеуге мүмкіндік береді.
- «Қуыру» және «Мультиаспаз Plus» бағдарламаларында бұл батырмаларды басу арқылы әзірлеу температурасын өзгертуге болады.


“КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ”

- «Кейінге қалдырылған старт» функциясы тағамды белгілі бір уақытқа қарай әзірлеуге мүмкіндік береді. Алайда, егер әзірленетін өнімдердің арасында тез бұзылатындар болса, тағамды әзірлеу үдерісін тым ұзақ уақытқа қалдырмауыңызды сұраймыз.
- «Кейінге қалдырылған старт» функциясы барлық бағдарламалар үшін қолжетімді. "МӘЗІР" батырмасын басу арқылы әзірлеу бағдарламасын таңдаңыз, бағдарламаның параметрлерін орнатыңыз, содан соң "КЕЙІГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ" батырмасына басыңыз, осы сәтте дисплейдің бтінде «Кейінге қалдырылған старт» индикаторы жанады. “◀CAFAT” және “МИНУТТАР ▶” батырмалары көмегімен тағам әзірленуге тиісті уақытты таңдаңыз.

“МУЛЬТИАСПАЗ PLUS”

- "СТАРТ" батырмасына басыңыз, осы сәтте мультипісіргіш бағдарламаның аяқталуына дейінгі уақыттың кері есебін бастайды.
- Бұл әрбір кезеңде әзірлеу уақыты мен температурасының қолмен реттеуі бар «Мультиаспаз Plus» әмбебап, 3 сатылы режимге өту батырмасы болып табылады. «Мультиаспаз Plus» реттеулер режиміне өткеннен кейін бұл батырманы басу арқылы мультиаспаздың кезеңдерінің арасында қайта ауысуға болады.

2.3. Дисплей

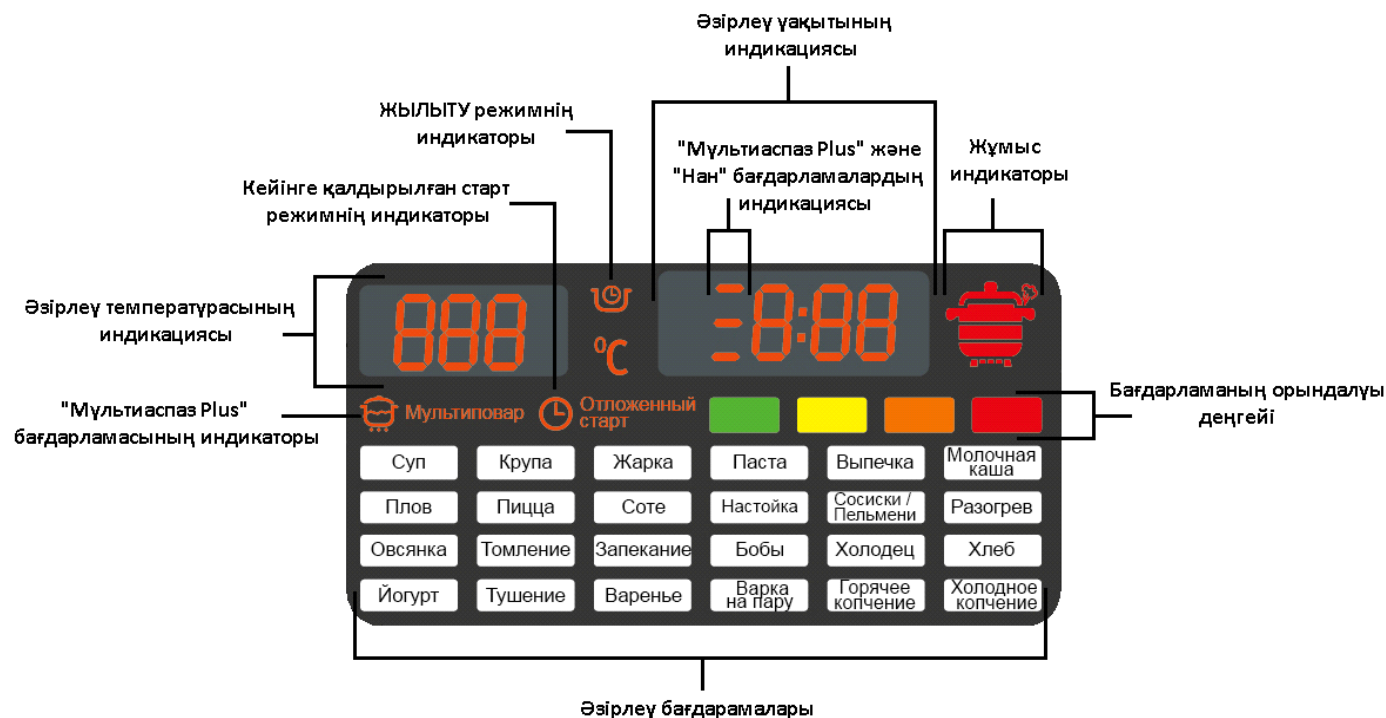

3. ҚҰРАЛДЫ ІСКЕ ҚОСПАС БҰРЫН ДАЙЫНДАУ

1. Орама қорабын ашып, құралды абайлап алып шығарыңыз, барлық орама мен жарнамалық материалдарды алып тастаңыз.
2. Аксессуарлардың бәрін және пайдалану жөніндегі нұсқауды алып шығарыңыз.
3. Құралмен бірге жеткізілетін, оның жиынтығына кіретін барлық бөлшектерін және керек-жарақтарын, яғни құралдың жиынтықтылығын тексеріп шығыңыз. (Құралдың жиынтықтылығы деген тарауын қарап шығыңыз).
4. Барлық жарнамалық жапсырмаларды алып тастаңыз. Құралдың сыртқы қабатын дымқыл ысқышпен сүртіңіз.
5. Тостақты сабынды жылы сумен жуыңыз, жуу барысында агрессивті және абразивті жуғыш құралдарын пайдаланбаңыз. Содан кейін оны жақсылап сүртіп, кептіріңіз.

4. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ





Құралды пайдаланар алдында нұсқаулықты жақсылап оқып шығыңыз және оның нұсқауларын басшылыққа алыңыз. Құралды алғаш рет іске қосқан кезде, өндірісте қолднылатын май қалдықтарының күйіуіне байланысты түтін шығуы мүмкін.

4.1. Жұмыс тәртібі

Құралды алғаш рет пайдаланар алдында, оның жағымсыз иісін кетіру үшін мультипісіргіштің ыдысына суды тостақтың жартысына дейін толтырып, 30 минут уақыт аралығында температуралық режимде («Буда пісіру») қайнатуға кеңес беріледі. Қайнату үдерісі аяқталғаннан кейін құралды өшіріп, желіден ажыратыңыз, құралдың қақпағын ашып, ол суығанша күте тұрыңыз, содан кейін тостақтағы суды төгіп тастаңыз да, құралды жақсылап құрғатып сүртіңіз, құралдың қақпағын тығыздатпай, ашыңқы түрде қалдырып, құрал суығанша күте тұрыңыз.

Құралдың жұмысы барысында релемен жұмысы салдары болып табылатын «сыртыл» дыбыстардың естілуі мүмкін. Бұл құралдың қалыпты жұмысы болып табылады да, оның ақаулы екендігін білдірмейді.

1. Батырманы басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз.
 - Қақпақты ашқан кезде оны абайлап ұстанқырап ашыңыз.
 - Әзірлеуді бастаудан бұрын құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
 - Мультипісіргіштен тостақты алып шығарыңыз.
 - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз
 - Тағамды әзірлеу рецептісі мен әзірлеу бағдарламаларының сипаттамаларындағы нұсқауларды басшылыққа алыңыз.
Назар аударыңыз! «Қуыру», «Паста», «Сосискалар/Тұшпара» бағдарламаларын пайдалану барысында өнімдерді алдын-ала жұмыс температурасына дейін қыздырылған тостаққа ғана салу қажет.
Жоғарыда көрсетілген режимдерде мультипісіргіш жұмыс температурасына дейін қызғаннан кейін дыбыстық сигнал шығарады.
3. Мультипісіргішке тостақты орнатыңыз
 - Тостақтың қыздыратын қабатына дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
 - Мультипісіргіште орнатылған ішкі тостақты бір жақтан екінші жаққа айналдырып, қыздыратын қабатта қажетті орынға қондырылғанша жайлап бұраңыз.

4. Әзірлену бағдарламасына және рецептурасының нұсқауына қарай, мультипісіргіштің қақпағы ашық немесе жабық күйінде болуы мүмкін
- Таңдалған әзірлеу бағдарламасының әрбір сипаттамасында келтірілген, қақпақтың дұрыс орналасуы жөніндегі кеңестерді басшылыққа алыңыз.
Назар аударыңыз!
Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.
5. Мультипісіргішті желіге жалғастырып, қосыңыз
- Егер де, жоғарыда берілген нұсқауларын орындамаған болсаңыз, құралды розеткаға жалғастырып, қосуға мүлдем болмайды.
 - Дисплейдің көмескі жарығы жанады да, жұмыс индикаторы жыпылықтай бастайды.
Назар аударыңыз!
Құралдың техникалық сипаттамалары желіде қолданылатын параметрлерге сәйкес келуі тиіс («Техникалық сипаттамалары» тармағын қараңыз).
6. “МЭЗІР” батырмасына басу арқылы әзірлеудің бағдарламасын таңдаңыз
- “МЭЗІР” сенсорлық батырмаға қайталап әрбір рет басқан сайын мәзірдегі бағдарламалардың тізімі бойынша алға қарай келесі әзірлеу бағдарламаға ауыса аласыз.
 - Дисплейдің бетінде таңдалынған әзірлеу бағдарламасының атауы мен белгіленген уақыт режимі бойынша әзірлеу уақытысы жанып, көрініс табады.
 - Температуралық режимі бойынша белгіленген әзірлеу температурасы оның көрсеткішін реттеуге болатын бағдарламаларда ғана көрініс табады.
 - «Нан» және «Мультиаспаз Plus» секілді көп сатылы режимдер үшін дисплейдің бетінде, оның орта жағында орналасқан әзірлеу кезеңінің индикаторы жанады.
 - Сонымен қатар дисплейдің бетінде ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құралдың ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде өтетіндігін білдіреді, егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса (әзірлеу үдерісі жүріп жатқан кезде сөндіруге болады 4.3. тармағын қараңыз).
 - «Түнба» және «Йогурт» бағдарламаларын пайдалану барысында бағдарламаның жұмысы аяқталғаннан кейін мультипісіргіш автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтпейді және де, ЖЫЛЫТУ режимінің индикаторы жанбайды.
7. Қажет болған жағдайда тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеу уақытысын өзгертіңіз. Егер рецептіде нақты нұсқау болмаса әлде уақыт дұрыс көрсетілмесе, уақыт режимі бойынша белгіленген уақытты пайдаланыңыз немесе өзіңіздің тәжірибеңізге сүйене отырып, қажетті уақытты белгілеңіз.
- “ САФАТ” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытысы орнатылады, сонымен уақытты 1 сағаттық қадамымен орнатыңыз.
 - “ МИНУТТАР” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы минуттық мәндерін орнатыңыз.
 - Әзірлеудің уақыттық диапазоны – әзірлеу бағдарламасына сәйкес өзгертіледі.
 - Әзірлеу параметрлерін белгілеу барысында дисплейдің бетінде таңдалынған бағдарламаның атауы мен таймер жыпылықтай бастайды.
 - Әзірлеудің уақытын, яғни минуттық мәндерін ауыспалы қадамымен өзертуге болады. Уақыттық мәндерін келесі қадамымен өзгерту қажет.
 - Көп сатылы мультиаспаз режимінде жұмысының максималды уақытысы – 16 сағат.
 - Сонымен қатар, мұнда әзірлеу уақытының жалпы қорытынды уақыты, яғни өтіп кеткен уақытына қоса орнатылған уақыттың мәні, аталған бағдарлама үшін жұмыс істеудің бекітілген максималды уақытысынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.

8. Тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеу температурасын орнатыңыз.

Температуралық көрсеткішті «Қуыру», «Мультиаспаз Plus» және «Ыстық тәсілмен сүрлеу» бағдарламаларында ғана өзгертуге болады, «Нан» бағдарламасындағы белгіленген температуралық режимі бойынша көрініс табатын температура көрсеткіші тек анықтама үшін келтірілген және оны өзгертуге болмайды.

9. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз

10. Бағдарламаның аяқталуы

Назар аударыңыз! Әзірлеу бағдарламасы орындалып жатқан кезде, оның әзірлеу уақытысын өзгертуге болмайды.

- Уақытты орнату үдерісінен температураны орнатуға өту үшін “УАҚЫТ/ТЕМПЕРАТУРА” батырмасын басыңыз.
- Егер таңдалынған бағдарламаның реттеулерінде температура көрсеткішін өзгерту қарастырылса, дисплейдің бетінде белгіленген температуралық режимі бойынша орнатылған әзірлеу температураның мәні, сондай-ақ таңдалынған бағдарламаның атауы жанып, жыпылықтай бастайды.
- “◀ САҒАТ” немесе “МИНУТТАР ▶” батырмаларына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу температурасын өзгертіңіз.
- Әзірлеудің температуралық диапазоны – әзірлеу бағдарламасына сәйкес өзгертіледі.
- Әзірлеудің температуралық диапазонын ауыспалы қадамымен өзертуге болады.
- «Мультиаспаз Plus» бағдарламасында температураны өзгерту диапазоны - 40°C градустан бастап 160°C градусқа дейін.

Назар аударыңыз!

- Әзірлеу бағдарламасы орындалып жатқан кезде әзірлеудің температурасын өзгертуге болмайды.
- “СТАРТ” батырмасына басыңыз.
- Әзірлеу параметрлерін белгілегеннен кейін 20 секунд уақыт аралығында “СТАРТ” батырмасына баспасаңыз, мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарып, күту режиміне өтеді. Сонымен белгіленген уақыттық және температуралық көрсеткіштері сақталады. Параметрлердің реттемелеріне оралу үшін немесе әзірлеу бағдарламаны іске қосу үшін жай ғана “МӘЗІР” батырмасына басу қажет.
- Мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
- Бағдарлама іске қосылған соң дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның атауы, таймер және жұмыс индикаторы, сонымен қатар қолданыстағы бағдарламамен қарастырылатын болса, онда температуралық көрсеткішін өзгертуге болатын бағдарламалар үшін температура мәні жанып, көрініс табады.
- Сонымен қатар дисплейдің бетінде ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы жанады, егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді және де, егер бұл режим әзірлеудің бағдарламасымен қарастырылған болса (4.3 тармағын қараңыз).
- «Нан» және «Мультиаспаз Plus» секілді көп сатылы режимдер үшін орындалатын әзірлеу кезеңінің индикаторы “–” оның орындалуы барысында жыпылықтап тұрады.
- Әзірлеу уақытының кері есебі басталады.
- «Қуыру», «Паста», «Сосискалар/Тұшпара», «Буда пісіру» бағдарламаларында уақыттың кері есебі құрал жұмыс температурасына дейін қызғаннан кейін ғана басталады.
- Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады.
- Сонымен қатар дисплейдің бетінде ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы жанады, егер бұл режим бұрыннан сөндірілмеген болса, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы

автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді және де, егер бұл режим әзірлеудің бағдарламасымен қарастырылған болса (4.3 тармағын қараңыз).

- ЖЫЛЫТУ режимі қосылып тұрған кезде дисплейдің бетінде жұмыс индикаторы жанып тұрады, сонымен қатар тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақыттың тікелей есебі көрініс табады.
- Егер құрал ЖЫЛЫТУ режимінде тұрған кезде - жылыту режимді “ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ” батырмасына басып, өшіру қажет.
- Құралды сөндіріп, желіден ажыратыңыз.
- Құралдың қақпағын ашыңыз және өнімі бар тостақты шығарыңыз, тостақты шығару барысында абайлық сақтаңыз – тостақтағы өнім ыстық болуы мүмкін.
- Құралды тазартпас бұрын, ол суығанша күтіңіз.

11. Құралды сөндіріңіз

4.2. «Кейінге қалдырылған старт» функциясы

«Кейінге қалдырылған старт» функциясы белгілі бір уақытқа қарай тағамды әзірлеуге мүмкіндік береді.

- Тағамды әзірлеуді кейінге қалдырудың максималды уақыты 24 сағатты құрайды.
Алайда, егер тағамның құрамында тез бұзылатын өнімдер бар болса, уақытты тым ұзаққа созбауыңызды өтінеміз.
- «Қуыру», «Паста», «Сосискалар / Тұшпара» және «Буда пісіру» бағдарламаларында уақыттың кері есебі құрал жұмыс температурасына дейін қызғаннан кейін ғана қосылады, сол себепті тағам «Кейінге қалдырылған старт» уақытысынан ерте немесе одан кеш әзірленуі мүмкін (тостақтағы өнімдердің көлеміне байланысты).
- «Кейінге қалдырылған старт» функциясы барлық бағдармалары үшін қолжетімді.

«Кейінге қалдырылған старт» режимін іске қосу үшін:

- “МЭЗІР” батырмасын қолдана отырып, әзірлеу бағдарламасын таңдаңыз.
- Бағдарламаның параметрлерін (уақыт пен температураны) белгілеңіз.
- «КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРЫЛҒАН СТАРТ» батырмасына басыңыз.
- Дисплейдің бетінде «Кейінге қалдырылған старт» режимнің индикациясы көрініс табады, жұмыс индикаторы жанбайды.
- “САҒАТ” және “МИНУТТАР” батырмаларының көмегімен тағамның әзір болуы тиіс уақытын орната аласыз.
- Кейінге шегерілетін әзірлеу уақытын -«Минуттар» батырмасына басу арқылы 1 минут қадамымен минуттарды орнатыңыз және «Сағат» батырмасына басу арқылы 1 сағат қадамымен сағатты орнатыңыз.
- Дисплейдің бетінде кейінге қалдыру уақыты мен әзірлеу уақытының қосындысы көрсетіледі.
- “СТАРТ” батырмасына басыңыз.
- Мультипісіргіш уақытының кері есебін бастайды.
- Кейінге қалдыру уақыты аяқталғаннан кейін мультипісіргіш белгіленген параметрлері бойынша бағдарламаны жүзеге асыруды бастайды.
- Жұмыс индикаторы жанады.
- Уақытының кері есебі жалғасады.

4.3. ЖЫЛЫТУ режиміне автоматтық түрде ауысуды өшіру/қосу

Бағдарламаның жұмыс уақыты аяқталғанша, яғни әзірлеу барысында Сіз автоматтық түрде Жылыту режиміне ауысуды алдан-ала өшіре аласыз.

- Әзірлеу бағдарлама орындалып жатқанда “СТАРТ” батырмасын басыңыз.
- ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы сөнеді.
- ЖЫЛЫТУ режимін қайтадан қосу үшін “СТАРТ” батырмасын басыңыз.
- ЖЫЛЫТУ режимнің жарық индикаторы қайтадан жанады.

- Құрал әзірлеудің соңғы кезеңінде 73°C.-тан төмен температурада дайындайтын бағдарламаларды қолдану барысында ЖЫЛЫТУ режиміне автоматты түрде өтпейді.

4.4. Бағдарламаның орындалуын үзіп тастау

Қажет болған жағдайда кез келген уақытта бағдарламаның орындалуын үзіп тастауға болады. “ЖЫЛЫТУ / БОЛДЫРМАУ” батырмасына басып, оған ұзағырақ басып тұрыңыз, мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады да, содан кейін күту режиміне ауысады.

Назар аударыңыз!

Егер де, электр қуаты ауытқып кетсе, яғни электр қуатын беруін тоқтатқан болса, ең соңғы рет орнатылған уақыт пен температуралық мәндер құралдың жадысында сақталады. Электр қуаты оралған сәтте бағдарлама сол бетімен жұмысын жалғастырады.

4.5. Әзірлеу бағдарламалары

«Мультиаспаз Plus» бағдарламасы

Бұл модельде «Мультиаспаз Plus» атты көп сатылы бағдарлама қарастырылған, бұл бағдарламаны аттас батырманы басу арқылы іске қосуға болады, «Мультиаспаз Plus» әзірлеудің бірнеше ретті кезеңдерінде (1-ден 3-ке дейін) түрлі температуралық көрсеткішті орнатуға, әрбір кезеңнің әзірлену ұзақтығын белгілеуге мүмкіндік береді. Әзірлеу кезеңінің индикациясы дисплейдің ортасында орналасқан.

«Мультиаспаз Plus» бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (4.2. тармағын қараңыз).

1. Батырманы басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз
 - Әзірлеуді бастаудан бұрын құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
 - Тостақты мультипісіргіштен алып шығарыңыз.
 - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз
 - Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін), сондай-ақ оларды салу реттілігін сақтаңыз.
3. Тостақты мультипісіргішке орнатыңыз
 - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
4. Әзірлену бағдарламасына және рецептурасының нұсқауына қарай, мультипісіргіштің қақпағы ашық немесе жабық күйінде болуы мүмкін
 - Белгіленген әзірлеу кезеңінің ерекшеліктерін басшылыққа ала отырып (көбіктің шығуы байқалатын қатты қайнап суалуы мүмкін кезеңдерде немесе қуыру барысында), өнімнің қайнап суалуын болдырмау үшін, өнімдерді араластырып және оларды кері бетке алмастыру үшін құралдың қақпағын алдын-ала ашу қажет.

Назар аударыңыз!
Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.
5. Құралды желіге жалғастырып, қосыңыз
 - Дисплейдің көмескі жарығы жаңады да, жұмыс индикаторы жыпылықтай бастайды.
 - Құрал күту режимінде болады.
6. “МУЛЬТИАСПАЗ PLUS” батырмасына басыңыз
 - Дисплейдің бетінде «Мультиаспаз Plus» режимнің жарық индикаторы жанады.
 - Дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламасының бірінші кезеңі үшін белгіленген уақыт пен температураның көрсеткіштері жанып, көрініс табады.
 - Дисплейдің орта жағында оналасқан әзірлеудің бірінші кезеңінің индикациясы көрініс табады.

7. Тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеу уақытысын орнатыңыз
- “◀САҒАТ” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытының мәнін 1 сағат қадамымен сағатты орнатыңыз және “МИНУТТАР ▶” .
 - Ауыспалы қадамымен орнату қажет:
 - 5 минуттан бастап 45 минутқа дейін болса – 1 минут қадамымен орнатылады,
 - 45 минуттан бастап 1.5 сағатқа дейін болса – 5 минут қадамымен орнатылады,
 - 1,5 сағаттан бастап 3 сағатқа дейін болса – 10 минут қадамымен орнатылады,
 - 3 сағаттан бастап 12 сағатқа дейін болса – 20 минут қадамымен орнатылады.
 - Мультиспаз жұмысының ұзақтығы, жалпы максималды уақытысы – 16 сағат.
 - Әзірлеудің бірінші кезеңінде жұмысының максималды ұзақтығы – 9 сағат 55 минут.
 - Әзірлеу уақытты орнатқан кезде дисплейдің бетінде таймер жыпылықтай бастайды.
8. Тағамның рецептісіне сәйкес әзірлеу температурасын өзгертіңіз
- “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ/ТЕМПЕРАТУРА” батырмасына басыңыз, осы сәтте дисплейдің бетінде температураның индикациясы жыпылықтай бастайды.
 - Тағамның рецептісіне сәйкес “◀САҒАТ” және “МИНУТТАР ▶” батырмаларына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу температурасын орнатыңыз.
 - Әзірлеу температураның диапазонын 40°C градустан бастап 160°C-қа дейін болса, оны 5°C ауыспалы қадамымен өзгертуге болады.
9. Келесі әзірлеу кезеңін бағдарламалауға өтіңіз
- “МУЛЬТИАСПАЗ PLUS” батырмасына басыңыз.
 - Дисплейдің ортасында орналасқан әзірлеудің екінші кезеңінің индикациясы жанады.
 - Дисплейдің бетінде уақыт және температура режимдері бойынша белгіленген әзірлеу уақытысы мен температура көрсеткіші көрініс табады.
 - Жоғарыдағы алгоритмді басшылыққа алаңыз. 1-ден 3-ке дейінгі қажетті әзірлеу кезеңдерінің санын бағдарламалаңыз.
10. Бағдарламаны іске қосыңыз
- “СТАРТ” батырмасына басыңыз.
 - Құрылғы дыбыстық сигналын шығарады.
 - Бағдарламаланған кезеңдер 1-ден бастап іске қосылады.
 - Әзірлеу уақытының кері есебі басталады.
 - Тағам әзірлеу барысында дисплейдің бетінде жұмыс индикаторы мен «Мультиаспаз Plus» бағдарламасының индикаторы, таймер (әрбір кезең сайын), әзірлеу температурасы, ЖЫЛЫТУ режиміне өту индикаторы жанып тұрады.
 - Әзірлеу кезеңдердің индикаторы іске асырылып жатқан кезеңге сәйкес жыпылықтайды.
11. Бағдарламаның аяқталуы
- Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады.
 - Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим алдын-ала сөндірілген болмаса.
 - ЖЫЛЫТУ режимі қосылып тұрған кезде дисплейдің бетінде жұмыс индикаторы жанып тұрады, сонымен қатар тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақыттың тікелей есебі көрініс табады.
12. Құралды сөндіріңіз

«Көже» бағдарламасы

«Көже» бағдарламасы сорпалар мен көжелер және басқа тағамдарды әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде **қақпақты жабық күйінде қалдыруға** кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (4.2. тармағын қараңыз).

1. Батырманы басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз
 - Әзірлеуді бастаудан бұрын құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
 - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз
 - Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін), сондай-ақ оларды салу реттілігін сақтаңыз.
 - Қажетті қоспалардың барлығын «Қуыру» бағдарлама бойынша рецептураға сәйкесінше алдын-ала қуыруға болады.
3. Тостақты мультипісіргішке орнатыңыз
 - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
4. Құралдың қақпағын жабыңыз
 - **Назар аударыңыз!**
Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.
5. Құралды іске қосыңыз
 - Дисплейдің көмескі жарығы жаңады да, жұмыс индикаторы жыпылықтай бастайды.
 - Құрал күту режимінде болады.
6. “МӘЗІР” батырмасына басу арқылы «Көже» бағдарламасын таңдаңыз
 - Дисплейдің бетінде «Көже» жазбасы жанады.
 - Жыпылықтап тұрған таймердің бетінде уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 1 сағат.
 - Сонымен қатар дисплейдің бетінде ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.
7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын орнатыңыз
 - Әзірлеудің уақыт диапазоны тағамның рецептурасына сәйкес 30 минуттан бастап 4 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін, сонымен уақыт 10 минут қадамымен орнатылады.
 - “◀ САҒАТ” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытының мәнін 1 сағат қадамымен сағатты орнатыңыз және “МИНУТТАР ▶” батырмасына басу арқылы 10 минут қадамымен минутты орнатыңыз.
 - Сонымен қатар, мұнда әзірлеу уақытының жалпы қорытынды уақыты, яғни өтіп кеткен уақытына қоса орнатылған уақыттың мәні, аталған бағдарлама үшін жұмыс істеудің бекітілген максималды уақытысынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн.
 - Әзірлеу уақытты орнатқан кезде дисплейдің бетінде таймер жыпылықтайды.

8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз
- “СТАРТ” батырмасына басыңыз.
 - Құрылғы дыбыстық сигналын шығарады.
 - Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытының кері есебі көрініс табады.
 - Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
 - Тағам әзірлеу барысында дисплейдің бетінде «Көже» бағдарламаның атауы, жұмыс индикаторы, таймер, сонымен қатар ЖЫЛЫТУ режиміне өту индикаторы жанып тұрады.
9. Бағдарламаның аяқталуы
- Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады.
 - Жұмыс индикаторының жыпылықтағаны тоқтатылады.
 - Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим алдын-ала сөндірілген болмаса (4.3. тармағын қараңыз).
 - ЖЫЛЫТУ режимі қосылып тұрған кезде дисплейдің бетінде жұмыс индикаторы жанып тұрады, сонымен қатар тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақыттың тікелей есебі көрініс табады.

10. Құралды сөндіріңіз

«Жарма» бағдарламасы

Бұл бағдарламасы жармадан пайдалы гарнирлер әзірлеуге арналған. Ұтымды температуралық параметрлер мен ыдыстың жан-жағынан бірқалыпты қызуы үгітіліп тұрған тамаша гарнир әзірлеуге мүмкіндік береді.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде **қақпақты жабық күйінде қалдыруға** кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (4.2. тармағын қараңыз).

1. Батырманы басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз
 - Әзірлеуді бастаудан бұрын құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
 - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз
 - Тағам әзірлеу алдында жарманы жақсылап жуып, тазарту керек.
 - Тостаққа салынатын жарманың және оған құйылатын судың арасалмағын сақтаңыз.

Назар аударыңыз!
Мультипісіргішті зақымдамау үшін жарманы құрадың тостағында жумаңыз.
3. Тостақты мультипісіргішке орнатыңыз
 - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

Назар аударыңыз!
Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.
4. Құралдың қақпағын жабыңыз
5. Құралды іске қосыңыз
 - Дисплейдің көмескі жарығы жаңады да, жұмыс индикаторы жыпылықтай бастайды.
 - Құрал күту режимінде болады.
6. “МЭЗІР” батырмасына басу арқылы «Жарма» бағдарламасын таңдаңыз
 - Дисплейдің бетінде «Жарма» жазбасы жанады.
 - Жыпылықтап тұрған таймердің бетінде уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 40 минут.

- 7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын өзгертіп, орнатыңыз
 - Сонымен қатар дисплейдің бетінде ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.
 - Әзірлеудің уақыт диапазоны тағамның рецептурасына сәйкес 20 минуттан бастап 2 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
 - “◀ САҒАТ” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытының мәнін 1 сағат қадамымен сағатты орнатыңыз және “МИНУТТАР ▶” батырмасына басу арқылы 5 минут қадамымен минутты орнатыңыз.
 - Әзірлеу уақытты орнатқан кезде дисплейдің бетінде таймер жыпылықтайды.
- 8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз
 - СТАРТ” батырмасына басыңыз.
 - Құрылғы дыбыстық сигналын шығарады.
 - Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытының кері есебі көрініс табады.
 - Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
 - Тағам әзірлеу барысында дисплейдің бетінде «Жарма» бағдарламаның атауы, жұмыс индикаторы, таймер, сонымен қатар ЖЫЛЫТУ режиміне өту индикаторы жанып тұрады.
- 9. Бағдарламаның аяқталуы
 - Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады.
 - Жұмыс индикаторының жыпылықтағаны тоқтатылады.
 - Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим алдын-ала сөндірілген болмаса (4.3. тармағын қараңыз).
 - ЖЫЛЫТУ режимі қосылып тұрған кезде дисплейдің бетінде жұмыс индикаторы жанып тұрады, сонымен қатар тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақыттың тікелей есебі көрініс табады.
 - «Жарма» бағдарламасы үшін тағамды негізгі бағдарламадың жұмыс уақытысы аяқталған соң ЖЫЛЫТУ режимінде 15-20 минуттан артық қалдыруға болмайды.

10. Құралды сөндіріңіз

«Қуыру» бағдарламасы

«Қуыру» бағдарламасы тағамды аздап қызартып қуыруға арналған. Рецептүра мен тағам түрлеріне қарай қажетті уақыттық және температуралық режимдерді таңдап алуға болады.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде **қақпақты ашық күйінде қалдыруға** кеңес беріледі. Қуыруды қажет ететін өнімдерді уақыттың кері есебі басталғаннан кейін алдын-ала қызған тостаққа салыңыз.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (4.2 тармағын қараңыз).

Назар аударыңыз!

«Қуыру» режимі қосылып тұрған кезде мультипісіргіш құралды қараусыз қалдырмаңыз.

- 1. Батырманы басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз
 - Әзірлеуді бастаудан бұрын құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
 - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.

2. Азық өнімдерді қуыру үшін қажетті мөлшерде тостаққа май құйыңыз
3. Тостақты мультипісіргішке орнатыңыз
4. Құралды іске қосыңыз
5. “МӘЗІР” батырмасына басу арқылы «Қуыру» бағдарламасын таңдаңыз
 - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
 - Дисплейдің көмескі жарығы жаңады да, жұмыс индикаторы жыпылықтай бастайды.
 - Құрал күту режимінде болады.
 - Дисплейдің бетінде «Қуыру» жазбасы жанады.
 - Жыпылықтап тұрған таймердің бетінде уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 30 минут.
 - Дисплейдің бетінде әзірленудің температуралық мәні жанады, бұл бағдарлама үшін бекітілген температураның режимі бойынша - 100°C.
 - Сонымен қатар дисплейдің бетінде ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.
6. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын орнатыңыз
 - Әзірлеудің уақыт диапазоны тағамның рецептурасына сәйкес 10 минуттан бастап 1 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
 - “◀ САҒАТ” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытының мәнін 1 сағат қадамымен сағатты орнатыңыз және “МИНУТТАР ▶” батырмасына басу арқылы 5 минут қадамымен минутты орнатыңыз.
 - Әзірлеу уақытты орнатқан кезде дисплейдің бетінде таймер жыпылықтайды.
7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу температурасын өзгертіп, орнатыңыз
 - “ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ/ТЕМПЕРАТУРА” батырмасына басыңыз, осы сәтте дисплейдің бетінде температураның индикациясы жыпылықтай бастайды.
 - Әзірлеу температураның диапазонын 100°C градустан бастап 160°C-қа дейін 10°C ауыспалы қадамымен өзгертуге болады.
 - Тағамның рецептісіне сәйкес “◀ САҒАТ” және “МИНУТТАР ▶” батырмаларына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу температурасын орнатыңыз.
8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз
 - “СТАРТ” батырмасына басыңыз.
 - Құрылғы дыбыстық сигналын шығарады.
 - Мультипісіргіш жұмыс температурасына дейін тостақты қыздыра бастайды.
 - Бағдарлама іске қосылған соң дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның атауы «Қуыру», таймер, температуралық көрсеткіші және жұмыс индикаторы, сонымен қатар ЖЫЛЫТУ режиміне өту индикаторы жанып тұрады.
9. Құралдың тостағаны қызғаннан кейін, оған қажетті қоспалардың барлығын салыңыз
 - Құрал жұмыс температурасына дейін қызғаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
 - Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытысының кері есебі басталып, көрініс табады.
 - Тағамды қуыру барысында оның күйіп қалуын алдын алу және тағамның әзірленуін бақылау үшін

өнімдерді араластырып, кері бетіне аудару қажет. Егер өнімдер белгіленген уақыттан ерте әзірленетін болса – "ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ" батырмасына басу арқылы бағдарламаны қолмен сөндіріңіз.

Құралдың қақпағын ЖАППАҢЫЗ.

Назар аударыңыз!

Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.

10. Бағдарламаның аяқталуы

- Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады.
- Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим алдын-ала сөндірілген болмаса (4.3. тармағын қараңыз).
- ЖЫЛЫТУ режимі қосылып тұрған кезде дисплейдің бетінде жұмыс индикаторы жанып тұрады, сонымен қатар тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақыттың тікелей есебі көрініс табады.

11. Құралды сөндіріңіз

«Паста» бағдарламасы


Бұл бағдарламасы макарон өнімдерін әзірлеу үшін арнайы өңделген.

Назар аударыңыз!

Аталған бағдарламада әзірлегенде **су қайнағанша** қақпақты **жабық күйінде ұстуға** кеңес беріледі, ал **макарон өнімдерін тостаққа салғаннан кейін ашық күйінде ұстаған дұрыс**, себебі қайнау барысында көп көбік бөлінеді.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (4.2. тармағын қараңыз).

1. Батырманы басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз
 - Әзірлеуді бастаудан бұрын құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
 - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Суды қажетті мөлшерде тостаққа құйыңыз
 - Тағам рецепті бойынша берілген нұсқамаларын басшылыққа алыңыз.
 - Әзірлеудің ең жақсы нәтижесін алу үшін тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін), сондай-ақ оларды салу реттілігін сақтаңыз.
 - Судың максималды мөлшері – тостақтың 2/3 мөлшері.
3. Тостақты мультипісіргішке орнатыңыз
 - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
4. Құралдың қақпағын жабыңыз
5. Құралды іске қосыңыз
 - Су қайнағанша құралдың қақпағын жабық күйінде қалдырыңыз.
 - Дисплейдің көмескі жарығы жаңады да, жұмыс индикаторы жыпылықтай бастайды.
 - Құрал күту режимінде болады.
6. “МЭЗІР” батырмасына басу арқылы «Паста» бағдарламасын таңдаңыз
 - Дисплейдің бетінде «Паста» жазбасы жанады.
 - Жыпылықтап тұрған таймердің бетінде уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 8 минут.
 - Сонымен қатар дисплейдің бетінде ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.

7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын орнатыңыз
- Әзірлеудің уақыт диапазоны тағамның рецептурасына сәйкес 8 минуттан бастап 20 минутқа дейін өзгеруі мүмкін.
 - “МИНУТТАР ” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы 1 минут қадамымен минутты орнатыңыз.
8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз
- Әзірлеу уақытты орнатқан кезде дисплейдің бетінде таймер жыпылықтайды.
 - "СТАРТ" батырмасына басыңыз.
 - Құрылғы дыбыстық сигналын шығарады.
 - Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
 - Бағдарлама іске қосылған соң дисплейдің бетінде әзірлеу бағдарламаның атауы «Паста», таймер және жұмыс индикаторы, сонымен қатар ЖЫЛЫТУ режиміне өту индикаторы жанып тұрады.
9. Су қайнағаннан кейін тостаққа макарон өнімдерін салыңыз
- Су қайнағаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
 - Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытысының кері есебі басталып, көрініс табады.
 - Құралдың қақпағын абайлап ашып, макарон өнімдерін салыңыз.
- Назар аударыңыз!**
Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.
10. Бағдарламаның аяқталуы
- Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады.
 - Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим алдын-ала сөндірілген болмаса (4.3. тармағын қараңыз).
 - ЖЫЛЫТУ режимі қосылып тұрған кезде дисплейдің бетінде жұмыс индикаторы жанып тұрады, сонымен қатар тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақыттың тікелей есебі көрініс табады.
11. Құралды сөндіріңіз

«Пісірмелер» бағдарламасы

«Пісірмелер» бағдарламасы корждар, кекстер, бәліштер, запеканкалар және де дайын қамырдан басқа да тағам әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде **қақпақты жабық күйінде қалдыруға** кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (4.2 тармағын қараңыз).

1. Батырманы басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз
 - Әзірлеуді бастаудан бұрын құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
 - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Қамырды тостаққа салып, оны қолыңызбен сәл тегістеңіз
 - Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін), сондай-ақ оларды салу реттілігін сақтаңыз.
 - *Пісірмені тостақтан оңайырақ шығарып, алу үшін тостақты сары маймен немесе маргаринмен майлаңыз.*



3. Тостақты мультипісіргішке орнатыңыз
 4. Құралдың қақпағын жабыңыз
 5. Құралды іске қосыңыз
 6. “МӘЗІР” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы «Пісірмелер» бағдарламасын таңдаңыз
 7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын орнатыңыз
 8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз
 9. Бағдарламаның аяқталуы
 10. Құралды сөндіріңіз
- Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
 - Назар аударыңыз!**
Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.
 - Дисплейдің көмескі жарығы жаңады да, жұмыс индикаторы жыпылықтай бастайды.
 - Құрал күту режимінде болады.
 - Дисплейдің бетінде «Пісірмелер» жазбасы жанады.
 - Жыпылықтап тұрған таймердің бетінде уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 1 сағат.
 - Сонымен қатар дисплейдің бетінде ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.
 - Әзірлеудің уақыт диапазоны тағамның рецептурасына сәйкес 30 минуттан бастап 3 сағат 30 минутқа дейін өзгеруі мүмкін.
 - “◀ САҒАТ” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытының мәнін 1 сағат қадамымен сағатты орнатыңыз және “МИНУТТАР ▶” батырмасына басу арқылы 10 минут қадамымен минутты орнатыңыз.
 - Әзірлеу уақытты орнатқан кезде дисплейдің бетінде таймер жыпылықтайды.
 - *Пісірменің әзірлеу уақытысы пісірілетін тағамның түріне және оның көлеміне байланысты.*
 - “СТАРТ” батырмасына басыңыз.
 - Құрылғы дыбыстық сигналын шығарады.
 - Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытының кері есебі көрініс табады.
 - Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
 - Тағам әзірлеу барысында дисплейдің бетінде «Пісірмелер» бағдарламаның атауы, жұмыс индикаторы, таймер, сонымен қатар ЖЫЛЫТУ режиміне өту индикаторы жанып тұрады.
 - Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады.
 - Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим алдын-ала сөндірілген болмаса (4.3. тармағын қараңыз).
 - ЖЫЛЫТУ режимі қосылып тұрған кезде дисплейдің бетінде жұмыс индикаторы жанып тұрады, сонымен қатар тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақыттың тікелей есебі көрініс табады.

«Сүтті ботқа» бағдарламасы

Бұл бағдарламасы сүт көжелерді және ботқаларды әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде **қақпақты жабық күйінде қалдыруға** кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (4.2. тармағын қараңыз).

1. Батырманы басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз
 - Әзірлеуді бастаудан бұрын құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
 - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз.
 - Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін), сондай-ақ оларды салу реттілігін сақтаңыз.
3. Тостақты мультипісіргішке орнатыңыз
 - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
4. Құралдың қақпағын жабыңыз
5. Құралды іске қосыңыз
6. “МЭЗІР” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы «Сүтті ботқа» бағдарламасын таңдаңыз
 - **Назар аударыңыз!**
Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.
 - Дисплейдің көмескі жарығы жаңады да, жұмыс индикаторы жыпылықтай бастайды.
 - Құрал күту режимінде болады.
 - Дисплейдің бетінде «Сүтті ботқа» жазбасы жанады.
 - Жыпылықтап тұрған таймердің бетінде уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 1 сағат.
 - Сонымен қатар дисплейдің бетінде ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.
7. Тағамның рецептісіне сәйкес және өнімдердің бастапқы температурасына байланысты әзірлеудің уақытын белгілеңіз
 - Әзірлеудің уақыт диапазоны тағамның рецептурасына сәйкес 10 минуттан бастап 1 сағат 30 минутқа дейін өзгеруі мүмкін.
 - “ САҒАТ” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытының мәнін 1 сағат қадамымен сағатты орнатыңыз және “МИНУТТАР ” батырмасына басу арқылы 5 минут қадамымен минутты орнатыңыз.
 - Әзірлеу уақытты орнатқан кезде дисплейдің бетінде таймер жыпылықтайды.
 - *Салқын сүтті қолдану барысында рецептіде көрсетілген уақытың мәнін өзгертіп, оны сәл ұзарту қажет.*
8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз
 - СТАРТ” батырмасына басыңыз.
 - Құрылғы дыбыстық сигналын шығарады.
 - Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытының кері есебі көрініс табады.
 - Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
 - Тағам әзірлеу барысында дисплейдің бетінде «Сүтті ботқа» бағдарламаның атауы, жұмыс индикаторы, таймер, сонымен қатар ЖЫЛЫТУ режиміне өту индикаторы жанып тұрады.

9. Бағдарламаның аяқталуы

- Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады.
- Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим алдын-ала сөндірілген болмаса (4.3. тармағын қараңыз).
- ЖЫЛЫТУ режимі қосылып тұрған кезде дисплейдің бетінде жұмыс индикаторы жанып тұрады, сонымен қатар тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақыттың тікелей есебі көрініс табады.
Кеңес: Егер әзірлеу үдерісі аяқталғаннан кейін ботқаның қоюлығы Сізді қанағаттандырмайтын болса – бағдарламаны қайта 10 минутқа қосыңыз, сонда ботқа қою болады.
- Сүтті ботқа» бағдарламасы үшін негізгі бағдарламаның жұмысы аяғына жеткеннен кейін тағамды ЖЫЛЫТУ режимінде 15-20 минуттан артық уақытқа қалдыруға кеңес берілмейді.

10. Құралды сөндіріңіз

«Палау» бағдарламасы

Бұл бағдарламасы палау тағамын дайындауға арналған, бұл бағдарламада әзірлеу кезінде **қақпақты жабық күйінде қалдыруға** кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (4.2. тармағын қараңыз).

1. Батырманы басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз
 - Әзірлеуді бастаудан бұрын құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
 - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз.
 - Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін), сондай-ақ оларды салу реттілігін сақтаңыз.
 - Қажетті қоспалардың барлығын «Қуыру» бағдарлама бойынша рецептураға сәйкесінше алдын-ала қуыруға болады.
3. Тостақты мультипісіргішке орнатыңыз
 - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
4. Құралдың қақпағын жабыңыз
 - **Назар аударыңыз!**
Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.
5. Құралды іске қосыңыз
 - Дисплейдің көмескі жарығы жаңады да, жұмыс индикаторы жыпылықтай бастайды.
 - Құрал күту режимінде болады.
6. “МӘЗІР” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы «Палау» бағдарламасын таңдаңыз
 - Дисплейдің бетінде «Палау» жазбасы жанады.
 - Жыпылықтап тұрған таймердің бетінде уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 1 сағат.
 - Сонымен қатар дисплейдің бетінде ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.
7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын орнатыңыз
 - Әзірлеудің уақыт диапазоны тағамның рецептурасына сәйкес 20 минуттан бастап 1 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.

- “◀ САФАТ” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытының мәнін 1 сағат қадамымен сағатты орнатыңыз және “МИНУТТАР ▶” батырмасына басу арқылы 5 минут қадамымен минутты орнатыңыз.
 - Әзірлеу уақытты орнатқан кезде дисплейдің бетінде таймер жыпылықтайды.
 - СТАРТ” батырмасына басыңыз.
 - Құрылғы дыбыстық сигналын шығарады.
 - Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытының кері есебі көрініс табады.
 - Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
 - Тағам әзірлеу барысында дисплейдің бетінде «Палау» бағдарламаның атауы, жұмыс индикаторы, таймер, сонымен қатар ЖЫЛЫТУ режиміне өту индикаторы жанып тұрады.
 - Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады.
 - Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим алдын-ала сөндірілген болмаса (4.3. тармағын қараңыз).
 - ЖЫЛЫТУ режимі қосылып тұрған кезде дисплейдің бетінде жұмыс индикаторы жанып тұрады, сонымен қатар тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақыттың тікелей есебі көрініс табады.
8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз
9. Бағдарламаның аяқталуы.
10. Құралды сөндіріңіз

«Пицца» бағдарламасы

Бұл бағдарламасы танымал итальяндық тағам – пиццаны әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде **қақпақты жабық күйінде қалдыруға** кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (4.2. тармағын қараңыз).

1. Батырманы басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз
 - Әзірлеуді бастаудан бұрын құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
 - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз
 - Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін), сондай-ақ оларды салу реттілігін сақтаңыз.
 - Қажетті қоспалардың барлығын «Қуыру» бағдарлама бойынша рецептураға сәйкесінше алдын-ала қуыруға болады.
3. Тостақты мультипісіргішке орнатыңыз
 - Өрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
4. Құралдың қақпағын жабыңыз

Назар аударыңыз!

Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.
5. Құралды іске қосыңыз
 - Дисплейдің көмескі жарығы жаңады да, жұмыс индикаторы жыпылықтай бастайды.
 - Құрал күту режимінде болады.

6. “МӘЗІР” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы «Пицца» бағдарламасын таңдаңыз
- Дисплейдің бетінде «Пицца» жазбасы жанады.
 - Жыпылықтап тұрған таймердің бетінде уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 20 минут.
 - Сонымен қатар дисплейдің бетінде ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.
7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын орнатыңыз
- Әзірлеудің уақыт диапазоны тағамның рецептурасына сәйкес 20 минуттан бастап 1 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
 - “◀ САҒАТ” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытының мәнін 1 сағат қадамымен сағатты орнатыңыз және “МИНУТТАР ▶” батырмасына басу арқылы 5 минут қадамымен минутты орнатыңыз.
 - Әзірлеу уақытты орнатқан кезде дисплейдің бетінде таймер жыпылықтайды.
8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз
- СТАРТ” батырмасына басыңыз.
 - Құрылғы дыбыстық сигналын шығарады.
 - Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытының кері есебі көрініс табады.
 - Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
 - Тағам әзірлеу барысында дисплейдің бетінде «Пицца» бағдарламаның атауы, жұмыс индикаторы, таймер, сонымен қатар ЖЫЛЫТУ режиміне өту индикаторы жанып тұрады.
9. Бағдарламаның аяқталуы
- Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады.
 - Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим алдын-ала сөндірілген болмаса (4.3. тармағын қараңыз).
 - ЖЫЛЫТУ режимі қосылып тұрған кезде дисплейдің бетінде жұмыс индикаторы жанып тұрады, сонымен қатар тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақыттың тікелей есебі көрініс табады.
10. Құралды сөндіріңіз

«Соте» бағдарламасы

«Соте» бағдарламасы соте және басқа да бұқтырылған көкөністерден тағамдарды әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде **қақпақты жабық күйінде қалдыруға** кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (4.2. тармағын қараңыз).

1. Батырманы басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз
 - Әзірлеуді бастаудан бұрын құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
 - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз
 - Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін), сондай-ақ оларды салу реттілігін сақтаңыз.
 - Қажетті қоспалардың барлығын «Қуыру» бағдарлама бойынша рецептураға сәйкесінше алдын-ала қуыруға болады.

3. Тостақты мультипісіргішке орнатыңыз
 4. Құралдың қақпағын жабыңыз
 5. Құралды іске қосыңыз
 6. “МӘЗІР” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы «Соте» бағдарламасын таңдаңыз
 7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын орнатыңыз
 8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз
 9. Бағдарламаның аяқталуы
 10. Құралды сөндіріңіз
- Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
 - Назар аударыңыз!**
Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.
 - Дисплейдің көмескі жарығы жаңады да, жұмыс индикаторы жыпылықтай бастайды.
 - Құрал күту режимінде болады.
 - Дисплейдің бетінде «Соте» жазбасы жанады.
 - Жыпылықтап тұрған таймердің бетінде уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 2 сағат.
 - Сонымен қатар дисплейдің бетінде ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.
 - Әзірлеудің уақыт диапазоны тағамның рецептурасына сәйкес 1 сағаттан бастап 8 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
 - “◀ САҒАТ” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытының мәнін 1 сағат қадамымен сағатты орнатыңыз және “МИНУТТАР ▶” батырмасына басу арқылы 30 минут қадамымен минутты орнатыңыз.
 - Әзірлеу уақытты орнатқан кезде дисплейдің бетінде таймер жыпылықтайды.
 - СТАРТ” батырмасына басыңыз.
 - Құрылғы дыбыстық сигналын шығарады.
 - Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытының кері есебі көрініс табады.
 - Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
 - Тағам әзірлеу барысында дисплейдің бетінде «Соте» бағдарламаның атауы, жұмыс индикаторы, таймер, сонымен қатар ЖЫЛЫТУ режиміне өту индикаторы жанып тұрады.
 - Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады.
 - Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим алдын-ала сөндірілген болмаса (4.3. тармағын қараңыз).
 - ЖЫЛЫТУ режимі қосылып тұрған кезде дисплейдің бетінде жұмыс индикаторы жанып тұрады, сонымен қатар тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақыттың тікелей есебі көрініс табады.

«Түнба» бағдарламасы

«Түнба» бағдарламасы шөптер және т.б. заттардан түрлі тұнбалар әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде **қақпақты жабық күйінде қалдыруға** кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (4.2. тармағын қараңыз).

1. Батырманы басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз
 - Әзірлеуді бастаудан бұрын құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
 - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз
 - Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін), сондай-ақ оларды салу реттілігін сақтаңыз.
3. Тостақты мультипісіргішке орнатыңыз
 - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
4. Құралдың қақпағын жабыңыз

Назар аударыңыз!
Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.

 - Дисплейдің көмескі жарығы жаңады да, жұмыс индикаторы жыпылықтай бастайды.
 - Құрал күту режимінде болады.
5. Құралды іске қосыңыз
 - Дисплейдің бетінде «Тұнба» жазбасы жанады.
 - Жыпылықтап тұрған таймердің бетінде уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 12 сағат.
 - ЖЫЛЫТУ режимнің индикациясы жаңбайды.
6. “МӘЗІР” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы «Тұнба» бағдарламасын таңдаңыз
 - Әзірлеудің уақыт диапазоны тағамның рецептурасына сәйкес 6 сағаттан бастап 12 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
 - “◁ САҒАТ” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытының мәнін 1 сағат қадамымен сағатты орнатыңыз және бұл режимнің реттемелерін орнатқан кезде “МИНУТТАР ▷” батырмасы іске қосылмайды.
 - Әзірлеу уақытты орнатқан кезде дисплейдің бетінде таймер жыпылықтайды.
7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын орнатыңыз
 - СТАРТ” батырмасына басыңыз.
 - Құрылғы дыбыстық сигналын шығарады.
 - Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытының кері есебі көрініс табады.
 - Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
 - Тағам әзірлеу барысында дисплейдің бетінде «Тұнба» бағдарламаның атауы, жұмыс индикаторы, таймер, сонымен қатар ЖЫЛЫТУ режиміне өту индикаторы жанып тұрады.
8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз
 - Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады.
 - «Тұнба» бағдарламасы аяқталған соң құрал ЖЫЛЫТУ режиміне АУЫСПАЙДЫ.
9. Бағдарламаның аяқталуы
10. Құралды сөндіріңіз

«Сосискалар/Тұшпара» бағдарламасы

Бұл бағдарлама тұшпара мен сосискаларды және осы азықтарға ұқсас өнімдерді дайындауға арналған.

Назар аударыңыз!

Аталған бағдарламада әзірлегенде **су қайнағанша** қақпақты **жабық күйінде ұстуға** кеңес беріледі, ал су қайнап, **азық өнімдерді тостаққа салғаннан кейін ашық күйінде ұстаған дұрыс.**

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (4.2. тармағын қараңыз).

1. Батырманы басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз
 - Әзірлеуді бастаудан бұрын құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
 - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Суды қажетті мөлшерде тостаққа құйыңыз
3. Тостақты мультипісіргішке орнатыңыз
 - Судың максималды мөлшері – тостақтың 2/3 мөлшері.
 - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
4. Құралдың қақпағын жабыңыз
 - Су қайнағанша құралдың қақпағы жабық күйінде болу қажет.

Назар аударыңыз!
Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.
5. Құралды іске қосыңыз
 - Дисплейдің көмескі жарығы жаңады да, жұмыс индикаторы жыпылықтай бастайды.
 - Құрал күту режимінде болады.
6. “МЭЗІР” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы «Сосискалар/Тұшпара» бағдарламасын таңдаңыз
 - Дисплейдің бетінде «Сосискалар/Тұшпара» жазбасы жанады.
 - Жыпылықтап тұрған таймердің бетінде уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 15 минут.
 - Сонымен қатар дисплейдің бетінде ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.
7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын орнатыңыз
 - Әзірлеудің уақыт диапазоны тағамның рецептурасына сәйкес 8 минуттан бастап 50 минутқа дейін өзгеруі мүмкін.
 - “◀ САҒАТ” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытының мәнін 1 сағат қадамымен сағатты орнатыңыз.
 - “МИНУТТАР ▶” батырмасына басу арқылы 1 минут қадамымен минутты орнатыңыз.
 - Сонымен қатар, мұнда әзірлеу уақытының жалпы қорытынды уақыты, яғни өтіп кеткен уақытына қоса орнатылған уақыттың мәні, аталған бағдарлама үшін жұмыс істеудің бекітілген максималды уақытысынан асып кете алмайтындығын ескерген жөн
 - Әзірлеу уақытты орнатқан кезде дисплейдің бетінде таймер жыпылықтайды.
 - Әзірлеу уақытысы *пісірілетін тағамның түріне және оның көлеміне, сондай-ақ тостақтағы судың мөлшеріне байланысты.*

8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз
 - СТАРТ” батырмасына басыңыз.
 - Құрылғы дыбыстық сигналын шығарады.
 - Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
 - Тағам әзірлеу барысында дисплейдің бетінде «Сосискалар/Тұшпара» бағдарламаның атауы, жұмыс индикаторы, таймер, сонымен қатар ЖЫЛЫТУ режиміне өту индикаторы жанып тұрады.

9. Су қайнағаннан кейін қажетті қоспалардың барлығын тостаққа салыңыз
 - Су қайнағаннан кейін мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
 - Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытының кері есебі көрініс табады.
 - Құралдың қақпағын абайлап ашып, қажетті қоспалардың барлығын тостаққа салыңыз.
 - Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін), сондай-ақ оларды салу реттілігін сақтаңыз.
 - **Құралдың қақпағын ЖАППАҢЫЗ.**

10. Бағдарламаның аяқталуы
 - Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады.
 - Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим алдын-ала сөндірілген болмаса (4.3. тармағын қараңыз).
 - ЖЫЛЫТУ режимі қосылып тұрған кезде дисплейдің бетінде жұмыс индикаторы жанып тұрады, сонымен қатар тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақыттың тікелей есебі көрініс табады.

11. Құралды сөндіріңіз

«Жылыту» бағдарламасы

Жылыту бағдарламасы дайын тағамдарды жылытуға арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде **қақпақты жабық күйінде қалдыруға** кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (4.2. тармағын қараңыз).

1. Батырманы басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз
 - Әзірлеуді бастаудан бұрын құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
 - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.

2. Жылытуға қажетті тағамды тостағанға салыңыз
3. Тостақты мультипісіргішке орнатыңыз
 - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

4. Құралдың қақпағын жабыңыз

Назар аударыңыз!

Кейбір тағамдар жылыту барысында қыздыру деңгейінің бақылауын, араластыруды және кері бетке аударуды қажет етеді, сондай-ақ құралдың қақпағын ашу қарастырылған. Бағдарламаның орындалуы аяқталғанға дейін өнім қажетті қыздыру деңгейіне дейін жететін болса, бағдарламаны «ЖЫЛЫТУ/БОЛДЫРМАУ» батырмасына басып тұру арқылы қолмен өшіріңіз.

5. Құралды іске қосыңыз
 - Дисплейдің көмескі жарығы жаңады да, жұмыс индикаторы жыпылықтай бастайды.
 - Құрал күту режимінде болады.

6. “МӘЗІР” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы «Жылыту» бағдарламасын таңдаңыз
 - Дисплейдің бетінде «Жылыту» жазбасы жанады.
 - Жыпылықтап тұрған таймердің бетінде уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 20 минут.
 - Сонымен қатар дисплейдің бетінде ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.
7. Дайын тағамды жылыту үшін өзіңіз қалауыңыз бойынша әзірлеу уақытысын орнатыңыз
 - Әзірлеудің уақыт диапазоны тағамның рецептурасына сәйкес 10 минуттан бастап 1 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
 - “◀ САҒАТ” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытының мәнін 1 сағат қадамымен сағатты орнатыңыз және “МИНУТТАР ▶” батырмасына басу арқылы 5 минут қадамымен минутты орнатыңыз.
 - Әзірлеу уақытты орнатқан кезде дисплейдің бетінде таймер жыпылықтайды.
8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз
 - СТАРТ” батырмасына басыңыз.
 - Құрылғы дыбыстық сигналын шығарады.
 - Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытының кері есебі көрініс табады.
 - Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
 - Тағам әзірлеу барысында дисплейдің бетінде «Жылыту» бағдарламаның атауы, жұмыс индикаторы, таймер, сонымен қатар ЖЫЛЫТУ режиміне өту индикаторы жанып тұрады.
9. Бағдарламаның аяқталуы
 - Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады.
 - Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим алдын-ала сөндірілген болмаса (4.3. тармағын қараңыз).
 - ЖЫЛЫТУ режимі қосылып тұрған кезде дисплейдің бетінде жұмыс индикаторы жанып тұрады, сонымен қатар тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақыттың тікелей есебі көрініс табады.
10. Құралды сөндіріңіз

«Сұлы жарма» бағдарламасы

Арнайы бағдарлама пайдалы және жұғымды таңғы асты сұлы жармадан тезірек әзірлеу үшін арналған. Ұтымды температуралық режимнің арқасында ботқа күйіп кетпейді және өзінің барлық пайдалы қасиеттерін сақтап қалады.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде **қақпақты жабық күйінде қалдыруға** кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (4.2. тармағын қараңыз).

1. Батырманы басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз
 - Әзірлеуді бастаудан бұрын құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
 - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз
 - Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін), сондай-ақ оларды салу реттілігін сақтаңыз.
3. Тостақты мультипісіргішке орнатыңыз
 - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.



4. Құралдың қақпағын жабыңыз
5. Құралды іске қосыңыз
6. “МЭЗІР” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы «Сұлы жарма» бағдарламасын таңдаңыз
7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын орнатыңыз
8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз
9. Бағдарламаның аяқталуы
10. Құралды сөндіріңіз
- Назар аударыңыз!**
Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.
- Дисплейдің көмескі жарығы жаңады да, жұмыс индикаторы жыпылықтай бастайды.
 - Құрал күту режимінде болады.
 - Дисплейдің бетінде «Сұлы жарма» жазбасы жанады.
 - Жыпылықтап тұрған таймердің бетінде уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 5 минут.
Белгіленген қалып бойынша бағдарламамен орнатылған уақыт ботқаның 1 порциясына есептелген. Өнімдердің ұсынылған мөлшері – 1 өлшеуіш стақан сұлы жармасына 3 өлшеуіш стақан сүтті қолдану қажет.
 - Сонымен қатар дисплейдің бетінде ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.
 - Әзірлеудің уақыт диапазоны тағамның рецептурасына сәйкес 5 минуттан бастап 1 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
 - “◀ САҒАТ” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытының мәнін 1 сағат қадамымен сағатты орнатыңыз және “МИНУТТАР ▶” батырмасына басу арқылы 5 минут қадамымен минутты орнатыңыз.
 - Әзірлеу уақытты орнатқан кезде дисплейдің бетінде таймер жыпылықтайды.
 - СТАРТ” батырмасына басыңыз.
 - Құрылғы дыбыстық сигналын шығарады.
 - Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытының кері есебі көрініс табады.
 - Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
 - Тағам әзірлеу барысында дисплейдің бетінде «Сұлы жарма» бағдарламаның атауы, жұмыс индикаторы, таймер, сонымен қатар ЖЫЛЫТУ режиміне өту индикаторы жанып тұрады.
 - Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады.
 - Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим алдын-ала сөндірілген болмаса (4.3. тармағын қараңыз).
 - ЖЫЛЫТУ режимі қосылып тұрған кезде дисплейдің бетінде жұмыс индикаторы жанып тұрады, сонымен қатар тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақыттың тікелей есебі көрініс табады.

«Бұқтырып дәмдеу» бағдарламасы

«Жұмсарту» бағдарламасының жұмысы тағамды орыс пешінде даяулау үдерісіне ұқсас. Тағам тұрақты түрде ұлғайтылатын температурада ұзақ және өте баяу бұқтыру жолымен әзірленеді, бұл өнімдердің пайдалы қасиеттерін сақтауға, сондай-ақ оған ерекше дәм сыйлауға мүмкіндік береді.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде **қақпақты жабық күйінде қалдыруға** кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (4.2. тармағын қараңыз).

1. Батырманы басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз
 - Әзірлеуді бастаудан бұрын құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
 - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз
 - Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін), сондай-ақ оларды салу реттілігін сақтаңыз.
 - Қажетті қоспалардың барлығын «Қуыру» бағдарлама бойынша рецептураға сәйкесінше алдын-ала қуыруға болады.
3. Тостақты мультипісіргішке орнатыңыз
 - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
4. Құралдың қақпағын жабыңыз
 - **Назар аударыңыз!** Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.
5. Құралды іске қосыңыз
 - Дисплейдің көмескі жарығы жаңады да, жұмыс индикаторы жыпылықтай бастайды.
 - Құрал күту режимінде болады.
6. “МӘЗІР” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы «Бұқтырып дәмдеу» бағдарламасын таңдаңыз
 - Дисплейдің бетінде «Бұқтырып дәмдеу» жазбасы жанады.
 - Жыпылықтап тұрған таймердің бетінде уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 5 сағат.
 - Сонымен қатар дисплейдің бетінде ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.
7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын орнатыңыз
 - Әзірлеудің уақыт диапазоны тағамның рецептурасына сәйкес 1сағаттан бастап 8 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
 - “ САҒАТ” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытының мәнін 1 сағат қадамымен сағатты орнатыңыз және “МИНУТТАР ” батырмасына басу арқылы 10 минут қадамымен минутты орнатыңыз.
 - Әзірлеу уақытты орнатқан кезде дисплейдің бетінде таймер жыпылықтайды.
8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз
 - СТАРТ” батырмасына басыңыз.
 - Құрылғы дыбыстық сигналын шығарады.
 - Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытының кері есебі көрініс табады.
 - Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
 - Тағам әзірлеу барысында дисплейдің бетінде «Бұқтырып дәмдеу» бағдарламаның атауы, жұмыс

9. Бағдарламаның аяқталуы

индикаторы, таймер, сонымен қатар ЖЫЛЫТУ режиміне өту индикаторы жанып тұрады.

- Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады.
- Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим алдын-ала сөндірілген болмаса (4.3. тармағын қараңыз).
- ЖЫЛЫТУ режимі қосылып тұрған кезде дисплейдің бетінде жұмыс индикаторы жанып тұрады, сонымен қатар тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақыттың тікелей есебі көрініс табады.

10. Құралды сөндіріңіз

«Қыздырып пісіру» бағдарламасы

«Қыздырып пісіру» бағдарламасы көкөністерді, етті, балықты қыздырып пісіруге, күрделі көп компонентті запеканкалар мен басқа да тағамдарды әзірлеуге арналған. Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде **қақпақты жабық күйінде қалдыруға** кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (4.2. тармағын қараңыз).

1. Батырманы басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз
 - Әзірлеуді бастаудан бұрын құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
 - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз
 - Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін), сондай-ақ оларды салу реттілігін сақтаңыз.
3. Тостақты мультипісіргішке орнатыңыз
 - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
4. Құралдың қақпағын жабыңыз
 - **Назар аударыңыз!** Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.
5. Құралды іске қосыңыз
 - Дисплейдің көмескі жарығы жаңады да, жұмыс индикаторы жыпылықтай бастайды.
 - Құрал күту режимінде болады.
6. “МЭЗІР” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы «Қыздырып пісіру» бағдарламасын таңдаңыз
 - Дисплейдің бетінде «Қыздырып пісіру» жазбасы жанады.
 - Жыпылықтап тұрған таймердің бетінде уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 30 минут.
 - Сонымен қатар дисплейдің бетінде ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.
7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын орнатыңыз
 - Әзірлеудің уақыт диапазоны тағамның рецептурасына сәйкес 10 минуттан бастап 2 сағат 30 минутқа дейін өзгеруі мүмкін.
 - “◀ САҒАТ” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытының мәнін 1 сағат қадамымен сағатты орнатыңыз және “МИНУТТАР ▶” батырмасына басу арқылы 5 минут қадамымен минутты орнатыңыз.
 - Әзірлеу уақытты орнатқан кезде дисплейдің бетінде таймер жыпылықтайды.

8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз
- СТАРТ” батырмасына басыңыз.
 - Құрылғы дыбыстық сигналын шығарады.
 - Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытының кері есебі көрініс табады.
 - Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
 - Тағам әзірлеу барысында дисплейдің бетінде «Қыздырып пісіру» бағдарламаның атауы, жұмыс индикаторы, таймер, сонымен қатар ЖЫЛЫТУ режиміне өту индикаторы жанып тұрады.
9. Бағдарламаның аяқталуы
- Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады.
 - Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим алдын-ала сөндірілген болмаса (4.3. тармағын қараңыз).
 - ЖЫЛЫТУ режимі қосылып тұрған кезде дисплейдің бетінде жұмыс индикаторы жанып тұрады, сонымен қатар тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақыттың тікелей есебі көрініс табады.

10. Құралды сөндіріңіз

«Бұршақтар» бағдарламасы

Бұл бағдарламасы бұршақ дақылдардан тағамдарды әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде **қақпақты жабық күйінде қалдыруға** кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (4.2. тармағын қараңыз).

1. Батырманы басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз
 - Әзірлеуді бастаудан бұрын құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
 - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз
3. Тостақты мультипісіргішке орнатыңыз
4. Құралдың қақпағын жабыңыз
 - Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін), сондай-ақ оларды салу реттілігін сақтаңыз.
 - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

Назар аударыңыз!
Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.
5. Құралды іске қосыңыз
6. “МЭЗІР” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы «Бұршақтар» бағдарламасын таңдаңыз
 - Дисплейдің көмескі жарығы жаңады да, жұмыс индикаторы жыпылықтай бастайды.
 - Құрал күту режимінде болады.
 - Дисплейдің бетінде «Бұршақтар» жазбасы жанады.
 - Жыпылықтап тұрған таймердің бетінде уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 1 сағат.
 - Сонымен қатар дисплейдің бетінде ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.

7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын орнатыңыз
- Әзірлеудің уақыт диапазоны тағамның рецептурасына сәйкес 1 сағаттан бастап 4 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
 - “◀ САҒАТ” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытының мәнін 1 сағат қадамымен сағатты орнатыңыз және “МИНУТТАР ▶” батырмасына басу арқылы 10 минут қадамымен минутты орнатыңыз.
8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз
- Әзірлеу уақытты орнатқан кезде дисплейдің бетінде таймер жыпылықтайды.
 - СТАРТ” батырмасына басыңыз.
 - Құрылғы дыбыстық сигналын шығарады.
 - Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытының кері есебі көрініс табады.
 - Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
 - Тағам әзірлеу барысында дисплейдің бетінде «Бұршақтар» бағдарламаның атауы, жұмыс индикаторы, таймер, сонымен қатар ЖЫЛЫТУ режиміне өту индикаторы жанып тұрады.
9. Бағдарламаның аяқталуы
- Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады.
 - Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим алдын-ала сөндірілген болмаса (4.3. тармағын қараңыз).
 - ЖЫЛЫТУ режимі қосылып тұрған кезде дисплейдің бетінде жұмыс индикаторы жанып тұрады, сонымен қатар тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақыттың тікелей есебі көрініс табады.

10. Құралды сөндіріңіз

«Іркілдек» бағдарламасы

«Іркілдек» бағдарламасы бас-сирақтан қайнатып суытылып ұйытылған тағамдарды әзірлеуге арналған.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде **қақпақты жабық күйінде қалдыруға** кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (4.2. тармағын қараңыз).

1. Батырманы басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз
 - Әзірлеуді бастаудан бұрын құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
 - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз.
 - Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін), сондай-ақ оларды салу реттілігін сақтаңыз.
3. Тостақты мультипісіргішке орнатыңыз
 - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
4. Құралдың қақпағын жабыңыз

Назар аударыңыз!
Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.

5. Құралды іске қосыңыз
- Дисплейдің көмескі жарығы жаңады да, жұмыс индикаторы жыпылықтай бастайды.
 - Құрал күту режимінде болады.
6. “МЭЗІР” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы «Іркілдек» бағдарламасын таңдаңыз
- Дисплейдің бетінде «Іркілдек» жазбасы жанады.
 - Жыпылықтап тұрған таймердің бетінде уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 6 сағат.
 - Сонымен қатар дисплейдің бетінде ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.
7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын орнатыңыз
- Әзірлеудің уақыт диапазоны тағамның рецептурасына сәйкес 2 сағаттан бастап 8 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
 - “◀ САҒАТ” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытының мәнін 1 сағат қадамымен сағатты орнатыңыз және
- Бұл режимнің реттемелерін орнатқан кезде “МИНУТТАР ▶” батырмасы іске қосылмайды.
8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз
- Әзірлеу уақытты орнатқан кезде дисплейдің бетінде таймер жыпылықтайды.
 - СТАРТ” батырмасына басыңыз.
 - Құрылғы дыбыстық сигналын шығарады.
 - Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытының кері есебі көрініс табады.
 - Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
 - Тағам әзірлеу барысында дисплейдің бетінде «Іркілдек» бағдарламаның атауы, жұмыс индикаторы, таймер, сонымен қатар ЖЫЛЫТУ режиміне өту индикаторы жанып тұрады.
9. Бағдарламаның аяқталуы
- Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады.
 - Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим алдын-ала сөндірілген болмаса (4.3. тармағын қараңыз).
 - ЖЫЛЫТУ режимі қосылып тұрған кезде дисплейдің бетінде жұмыс индикаторы жанып тұрады, сонымен қатар тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақыттың тікелей есебі көрініс табады.

10. Құралды сөндіріңіз

«Нан» бағдарламасы

«Нан» бағдарламасы алдын ала әзірленген қамырдан нанды пісіруге арналған. Қамыр кез келген тәсілмен мультипісіргіштен тыс иленеді.

Бағдарлама екі сатылы болып табылады. Бағдарламаның бірінші кезеңі – қамырды даярлау, бұл үдеріс әзірлеудің өте төмен температурасында жүреді. Бағдарламаның екінші кезеңі – пісіру, ол жоғарғы температурада іске асады.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде **қақпақты жабық күйінде қалдыруға** кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (4.2. тармағын қараңыз).

1. Батырманы басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз
- Әзірлеуді бастаудан бұрын құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
 - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.

2. Рецептiге сәйкес иленген қамырды тостаққа салыңыз
3. Тостақты мультипісіргішке орнатыңыз
4. Құралды іске қосыңыз
5. Құралдың қақпағын жабыңыз
6. “МӘЗІР” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы «Нан» бағдарламасын таңдаңыз
 - Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін) сақтаңыз.
 - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
 - Дисплейдің көмескі жарығы жаңады да, жұмыс индикаторы жыпылықтай бастайды.
 - Құрал күту режимінде болады.
 - **Назар аударыңыз!**
Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.
 - Дисплейдің бетінде «Нан» жазбасы мен бағдарламаның бірінші кезеңінің орындалу индикаторы жанады.
 - Жыпылықтап тұрған таймердің бетінде уақыттың мәні көрсетіледі, осы әзірлеу бағдарламасының бірінші кезеңі үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 2 сағат.
 - Қамырды даярлауға арналған температура көрсеткіші жанады– 35°C.
 - **Назар аударыңыз!**
«Нан» бағдарламасында температура көрсеткіші анықтама үшін келтірілген, оны өзгертуге болмайды.
 - Сонымен қатар дисплейдің бетінде ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.
7. Қамырды даярлау уақытысын орнатыңыз
 - Әзірлеудің уақыт диапазоны тағамның рецептурасына сәйкес 30 минуттан бастап 3 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
 - “ САҒАТ” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытының мәнін 1 сағат қадамымен сағатты орнатыңыз және “МИНУТТАР” батырмасына басу арқылы 5 минут қадамымен минутты орнатыңыз.
 - Әзірлеу уақытты орнатқан кезде дисплейдің бетінде таймер жыпылықтайды.
8. Нанды пісіру уақытысын орнатыңыз
 - Екінші кезеңді бағдарламалауға өту үшін «ӘЗІРЛЕУ УАҚЫТЫСЫ/ТЕМПЕРАТУРА» батырмасына басыңыз.
 - Пісіру температурасының көрсеткіші жанады– 150°C.
 - Дисплейдің орта жағында орналасқан екінші кезеңнің индикаторы жанады.
 - Жыпылықтап тұрған таймердің бетінде уақыттың мәні көрсетіледі, әзірлеу бағдарламасының екінші кезеңі үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 1 сағат.
 - Әзірлеудің уақыт диапазоны тағамның рецептурасына сәйкес 30 минуттан бастап 2 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
 - “ ◀ САҒАТ” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытының мәнін 1 сағат қадамымен сағатты орнатыңыз және “МИНУТТАР ▶” батырмасына басу арқылы 5 минут қадамымен минутты орнатыңыз.
 - Пісірменің температурасы өзгермейді.

9. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз

- СТАРТ” батырмасына басыңыз.
- Құрылғы дыбыстық сигналын шығарады.
- Дисплейде әзірлеу уақытының кері есебі көрініс табады (кезең-кезеңмен, бірінші кезеңнен бастап).
- Мультипісіргіш әрбір кезеңді орындауды бастайды.
- Нанның әзірленуі барысында дисплейдің бетінде «Нан» бағдарламасының атауы, жұмыс индикаторы, таймер, ЖЫЛЫТУ режиміне өту индикаторы жанып тұрады.
- Сәйкес әзірлеу кезеңінің индикаторы дисплей бетінде жыпылықтайды.
- Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады.
- Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим алдын-ала сөндірілген болмаса (4.3. тармағын қараңыз).
- ЖЫЛЫТУ режимі қосылып тұрған кезде дисплейдің бетінде жұмыс индикаторы жанып тұрады, сонымен қатар тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақыттың тікелей есебі көрініс табады.

10. Бағдарламаның аяқталуы

11. Құралды сөндіріңіз

«Йогурт» бағдарламасы

«Йогурт» бағдарламасында бифидобактериялардың өсуіне қажетті және ашытқы мен сүттен тамаша йогурт әзірлеу үшін тұрақты түрдегі температура (+38 - +40°C) сақталады.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде **қақпақты жабық күйінде қалдыруға** кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (4.2. тармағын қараңыз).

1. Батырманы басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз

- Әзірлеуді бастаудан бұрын құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
- Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
- Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін) сақтаңыз.

2. Йогурт әзірлеу үшін қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, стақанға салыңыз (құралдың жиынтығына кіреді), содан кейін оларды құралдың тостағына орнатыңыз

3. Тостақты мультипісіргішке орнатыңыз

- Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

4. Құралдың қақпағын жабыңыз

Назар аударыңыз!


Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.

5. Құралды іске қосыңыз

- Дисплейдің көмескі жарығы жаңады да, жұмыс индикаторы жыпылықтай бастайды.
- Құрал күту режимінде болады.

6. “МӘЗІР” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы «Йогурт» бағдарламасын таңдаңыз

- Дисплейдің бетінде «Йогурт» жазбасы жанады.
- Жыпылықтап тұрған таймердің бетінде уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 8 сағат.
- ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы жанбайды.

7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын орнатыңыз
- Әзірлеудің уақыт диапазоны тағамның рецептурасына сәйкес 4 сағаттан бастап 12 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
 - “ САҒАТ” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытының мәнін 1 сағат қадамымен сағатты орнатыңыз.
 - Әзірлеу уақытты орнатқан кезде дисплейдің бетінде таймер жыпылықтайды.
 - СТАРТ” батырмасына басыңыз.
 - Құрылғы дыбыстық сигнал шығарады.
 - Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытының кері есебі көрініс табады.
 - Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
 - Йогурттің әзірленуі барысында дисплейдің бетінде «Йогурт» бағдарламасының атауы, жұмыс индикаторы, таймер жанып тұрады.
8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз
- Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады.
 - «Йогурт» бағдарламасы аяқталғаннан кейін құрал автоматтық ЖЫЛЫТУ режиміне АУЫСПАЙДЫ.
9. Бағдарламаның аяқталуы
10. Құралды сөндіріңіз

«Бұқтыру» бағдарламасы

Бұл бағдарламасы рагу, ет және көкіністен жасалатын тағамдарды әзірлеуге арналған. Қолдайтын температура тағамның пайдалы қасиеттерін сақтауға мүмкіндік береді.

Бұл бағдарламада әзірлеу кезінде **қақпақты жабық күйінде қалдыруға** кеңес беріледі.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (4.2. тармағын қараңыз).

1. Батырманы басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз
 - Әзірлеуді бастаудан бұрын құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
 - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
2. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз
 - Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін), сондай-ақ оларды салу реттілігін сақтаңыз.
 - Қажетті қоспалардың барлығын «Қуыру» бағдарлама бойынша рецептураға сәйкесінше алдын-ала қуыруға болады.

Назар аударыңыз! Тостақта су болуы қажет.
3. Тостақты мультипісіргішке орнатыңыз
 - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

Назар аударыңыз! Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.
4. Құралдың қақпағын жабыңыз
5. Құралды іске қосыңыз
 - Дисплейдің көмескі жарығы жаңады да, жұмыс индикаторы жыпылықтай бастайды.
 - Құрал күту режимінде болады.
6. “МӘЗІР” батырмасына басу арқылы «Бұқтыру» бағдарламасын таңдаңыз
 - Дисплейдің бетінде «Бұқтыру» жазбасы жанады.
 - Жыпылықтап тұрған таймердің бетінде уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 2 сағат.

- 7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын орнатыңыз
 - Сонымен қатар дисплейдің бетінде ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.
 - Әзірлеудің уақыт диапазоны тағамның рецептурасына сәйкес 30 минуттан бастап 8 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
 - “◀ САҒАТ” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытының мәнін 1 сағат қадамымен сағатты орнатыңыз және “МИНУТТАР ▶” батырмасына басу арқылы 30 минут қадамымен минутты орнатыңыз.
 - Әзірлеу уақытты орнатқан кезде дисплейдің бетінде таймер жыпылықтайды.
- 8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз
 - СТАРТ” батырмасына басыңыз.
 - Құрылғы дыбыстық сигнал шығарады.
 - Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытының кері есебі көрініс табады.
 - Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
 - Тағам әзірлеу барысында дисплейдің бетінде «Бұқтыру» бағдарламаның атауы, жұмыс индикаторы, таймер, сонымен қатар ЖЫЛЫТУ режиміне өту индикаторы жанып тұрады.
- 9. Бағдарламаның аяқталуы
 - Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады.
 - Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим алдын-ала сөндірілген болмаса (4.3. тармағын қараңыз).
 - ЖЫЛЫТУ режимі қосылып тұрған кезде дисплейдің бетінде жұмыс индикаторы жанып тұрады, сонымен қатар тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақыттың тікелей есебі көрініс табады.
- 10. Құралды сөндіріңіз

«Тосап» бағдарламасы

Бұл бағдарламасы тосап әзірлеуге арналған.

Аталған бағдарламада әзірлегенде құралдың қақпағын ашық күйінде ұстауға кеңес беріледі және тағамды бірте-бірте араластырып тұру қажет, себебі, әзірлеу барысында көп көпіршік түзілуі мүмкін.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (4.2. тармағын қараңыз).



 - 1. Батырманы басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз
 - Әзірлеуді бастаудан бұрын құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
 - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
 - 2. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесінше, тостаққа салыңыз
 - Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін), сондай-ақ оларды салу реттілігін сақтаңыз.
 - 3. Тостақты мультипісіргішке орнатыңыз
 - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.

- 4. Құралдың қақпағын жабыңыз
 - Тағам қайнағанша құралдың қақпағын жабық күйінде ұстауға кеңес беріледі.
- 5. Құралды іске қосыңыз
 - Дисплейдің көмескі жарығы жаңады.
 - Құрал күту режимінде болады.
- 6. “МӘЗІР” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы «Тосап» бағдарламасын таңдаңыз
 - Дисплейдің бетінде «Тосап» жазбасы жанады.
 - Жыпылықтап тұрған таймердің бетінде уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 1 сағат.
 - Сонымен қатар дисплейдің бетінде ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.
- 7. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын орнатыңыз
 - Әзірлеудің уақыт диапазоны тағамның рецептурасына сәйкес 30 минуттан бастап 4 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
 - “◀ САҒАТ” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытының мәнін 1 сағат қадамымен сағатты орнатыңыз және “МИНУТТАР ▶” батырмасына басу арқылы 5 минут қадамымен минутты орнатыңыз.
 - Әзірлеу уақытты орнатқан кезде дисплейдің бетінде таймер жыпылықтайды.
 - СТАРТ” батырмасына басыңыз.
 - Құрылғы дыбыстық сигнал шығарады.
 - Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытының кері есебі көрініс табады.
 - Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
 - Әзірлеу үдерісі бойы дисплейдің бетінде оның сол жағында жоғарғы бұрышында орналасқан жұмыс индикаторы жанады да, әзірлеу уақыт бойы әрдайым жанып тұрады.
 - Тағам әзірлеу барысында дисплейдің бетінде «Тосап» бағдарламаның атауы, жұмыс индикаторы, таймер, сонымен қатар ЖЫЛЫТУ режиміне өту индикаторы жанып тұрады.
- 8. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз
 - **Назар аударыңыз!**
Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.
- 9. Тағам қайнағаннан кейін құралдың қақпағын ашыңыз
 - Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады.
- 10. Бағдарламаның аяқталуы
 - Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим алдын-ала сөндірілген болмаса (4.3. тармағын қараңыз).
 - ЖЫЛЫТУ режимі қосылып тұрған кезде дисплейдің бетінде жұмыс индикаторы жанып тұрады, сонымен қатар тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақыттың тікелей есебі көрініс табады.
- 11. Құралды сөндіріңіз

«Буда пісіру» бағдарламасы

Мультипісіргіш Сіздің ас үйіңіздегі дәстүрлі булап пісіргіштерді алмастыра алады. “Буда пісіру” бағдарламасы өнімдердің дәрумендері мен пайдалы қасиеттерін сақтай отырып, тағамды буда әзірлеуге мүмкіндік береді.

Бұл бағдарлама үшін кейінге қалдырылған старт функциясы қол жетімді (4.2. тармағын қараңыз).

1. Батырманы басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз
 2. Суды қажетті мөлшерде тостаққа құйыңыз
 3. Тостақты мультипісіргішке орнатыңыз
 4. Сүрлеуге арналған жинамалы торды тостақтың түбіне орнатыңыз, содан кейін оған қажетті қоспалардың барлығын салыңыз
 5. Құралдың қақпағын жабыңыз
 6. Құралды іске қосыңыз
 7. “МЭЗІР” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы «Буда пісіру» бағдарламасын таңдаңыз
 8. Тағамның рецептурасына сәйкес әзірлеу уақытысын орнатыңыз
 9. Әзірлеу бағдарламасын іске қосыңыз
 10. Бағдарламаның аяқталуы
- Әзірлеуді бастаудан бұрын құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
 - Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
 - Тостақты сумен оның 1/3 бөлігінен артық толтырмаңыз.
 - Әрдайым тостақтың өз орнына қисаймай орнықты тұрғандығына және дұрыс орнатылғандығына көз жеткізіңіз.
 - Тостаққа салынатын өнімдердің арасалмағын (ұсыңылған мөлшерлігін) сақтаңыз.
- Назар аударыңыз!**
Тостақта су болуы қажет.
- Назар аударыңыз!** Егер құралдың қақпағы дұрыс орнатылмаса, шыққан нәтиже күтілетін талапқа сәйкес болмауы мүмкін.
- Дисплейдің көмескі жарығы жаңады да, жұмыс индикаторы жыпылықтай бастайды.
 - Құрал күту режимінде болады.
 - Дисплейдің бетінде «Буда пісіру» жазбасы жанады.
 - Жыпылықтап тұрған таймердің бетінде уақыттың мәні көрсетіледі, осы бағдарлама үшін белгіленген уақыт режимі бойынша тағамды әзірлеу уақыты – 5 минут.
 - Сонымен қатар дисплейдің бетінде ЖЫЛЫТУ режимнің индикаторы жанады, бұл бағдарламаның жұмыс уақытысы аяқталғаннан кейін, құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтетіндігін білдіреді.
 - Әзірлеудің уақыт диапазоны тағамның рецептурасына сәйкес 5 минуттан бастап 1 сағатқа дейін өзгеруі мүмкін.
 - “ САҒАТ” батырмасына кезек-кезегімен басу арқылы әзірлеу уақытының мәнін 1 сағат қадамымен сағатты орнатыңыз және “МИНУТТАР ” батырмасына басу арқылы 1 минут қадамымен минутты орнатыңыз.
 - Әзірлеу уақытты орнатқан кезде дисплейдің бетінде таймер жыпылықтайды.
 - СТАРТ” батырмасына басыңыз.
 - Құрал дыбыстық сигналын шығарады.
 - Мультипісіргіш бекітілген бағдарлама бойынша әзірлеуді бастайды.
 - Әзірлеу уақытысының кері есебі құрал жұмыс температураға жеткен соң, яғни су қайнағаннан кейін басталады. Тағам әзірлеу барысында дисплейдің бетінде «Буда пісіру» бағдарламаның атауы, жұмыс индикаторы, таймер, сонымен қатар ЖЫЛЫТУ режиміне өту индикаторы жанып тұрады.
 - Мультипісіргіш жұмыс уақыты аяқталғысымен дыбыстық сигнал шығарады.
 - Құрылғы автоматты түрде ЖЫЛЫТУ режиміне өтеді, егер бұл режим алдын-ала сөндірілген болмаса (4.3. тармағын қараңыз).
 - ЖЫЛЫТУ режимі қосылып тұрған кезде дисплейдің бетінде жұмыс индикаторы жанып тұрады, сонымен қатар тағамның қаншама уақыт бойы жылып жатқандығын көрсететін уақыттың тікелей есебі көрініс табады.

11. Құралды сөндіріңіз


Сүрлеу функциясын пайдалану

Сүрлеу – өнімдерге ерекше дәм мен хош иіс сыйлау мақсатында оларды түтінмен өңдеу үдерісі болып табылады. Етті, балықты, құсты, теңіз өнімдері мен ірімшікті сүрлеуге болады. Сүрлеу барысында өнімдер түрлі тұқымды ағаштардың баяу жануы нәтижесінде бөлінетін заттарды өз бойына сіңіреді. Сүрлеуге емен, қарағаш, алма ағашы мен шие ағашының үгінділері келіседі. Шайырлы ағаштардың үгінділерін пайдалануға кеңес берілмейді (шайырлы ағаштан шығатын түтін өнімдерге ащы дәм береді).

Ыстық және суық тәсілмен сүрлеу түрлері ажыратылады.

Ыстық тәсілмен сүрлеу - 80—110 °C әзірлеу температурасындағы жылы өңдеу түрі. Мұндай өңдеу тәсілінен кейін өнімді бірден пайдалануға болады.

Суық тәсілмен сүрлеу барысында өнімдерді өңдеу қоршаған ортаның температурасына сәйкес келетін температурада жүреді. Суық тәсілмен сүрлеуді пайдалану барысында дайын өнімдерді қолдануға кеңес беріледі. яғни бұл тәсілді өнімге тек хош иіс сыйлау қажет кезде ғана пайдалану керек.

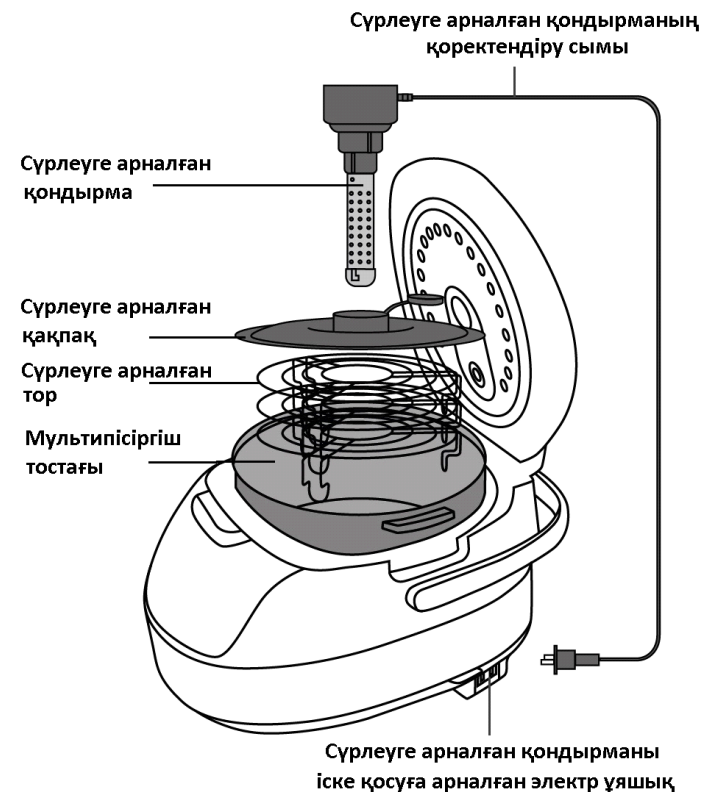

1. Батырманы басу арқылы құралдың қақпағын ашыңыз
2. Сүрлеуге арналған тостақты мультипісіргішке орнатыңыз
3. Тостақты сүрлеуге арналған қақпақпен жабыңыз
4. Ағаш үгінділерін контейнерге салыңыз және суретте көрсетілгендей қақпақпен жабыңыз

- Әзірлеуді бастаудан бұрын құралдың ішкі және сыртқы бөліктерінің орамадан босағанына және лас еместігіне көз жеткізіңіз.
- Ішкі тостақ пен қызыдыру қабатының арасында сұйықтық төгіліп қалмағанына немесе ешқандай бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
- Әрқашан тостақтың дұрыс орнатылғандығын тексеріңіз.


Назар аударыңыз!

Сүрлеуге арналған қақпақты тек «Суық тәсілмен сүрлеу» және «Ыстық тәсілмен сүрлеу» бағдарламаларында ғана қолдануға болады.

- Контейнерді үгінділермен толығымен, таптап нығыздаусыз толтыруға кеңес беріледі.

Назар аударыңыз!

Сүрлеуге арналған қондырма қыздырғышы суық болуы тиіс.

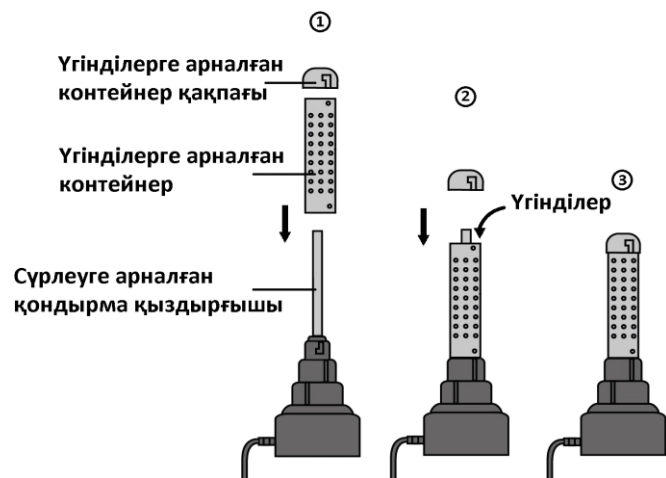

5. Сүрлеуге арналған торларды мультипісіргішке орнатыңыз
6. Өнімдерді сүрлеуге арналған торға салыңыз
7. Сүрлеуге арналған қондырманы ыстайтын жай қақпағының саңылауына орнатыңыз
8. Сүрлеуге арналған қондырма қорегінің ашасын мультипісіргіштің корпусындағы арнайы құрылғыға қосыңыз (төменгі оң жақ бөлігінде)
9. Құралды іске қосыңыз
10. "МЭЗІР" батырмасына кезек-кезек басу арқылы сүрлеу режимі, ыстық әлде суық тәсілін таңдаңыз (Суық тәсілмен сүрлеуді пайдалану барысында дайын өнімдерді қолдануға кеңес беріледі. яғни бұл тәсілді өнімге тек хош иіс сыйлау қажет кезде ғана пайдалану керек)

- Тостақтың жабының металл тормен зақымдамау үшін абайлық сақтаңыз.
- Өнімдерді тордың қабатына біркелкі салыңыз.
- Өнімдерді тостақтың түбіне салуға тыйым салынады.
- Тостақтың түбіне су немесе өзге сұйықтықтарды құймаңыз.

- Құралды желіге қосқаннан кейін қондырмада жұмыс индикаторы жанады.

Назар аударыңыз!

Жұмыс барысында сүрлеуге арналған қондырмаға қол тигізуге және оны шешуге тыйым салынады, себебі үгінділерге арналған контейнер қатты ыстық болуы мүмкін.

Жұмыс барысында мультипісіргіштен қондырмасы бар қақпақты шешпеңіз.

- Дисплейдің көміскі жарығы жанады, жұмыс индикаторы жыпылықтайды.
- Құрал күту режимінде болады.
- Дисплейдің бетінде «Суық тәсілмен сүрлеу» немесе «Ыстық тәсілмен сүрлеу» бағдарлама атауының жазбасы мен әзірлеу уақытысы көрініс табады (**өзгертуге болмайды**).
 - 1 сағат 35 минут—ыстық тәсілмен сүрлеу,
 - 1 сағат 20 минут— суық тәсілмен сүрлеу.
- «Ыстық тәсілмен сүрлеу» бағдарламасында әзірлеу температурасын өзгерту қарастырылған.
- Бағдарламаны таңдау барысында дисплейде температура көрсеткіші жыпылықтайды.
- “◀ САҒАТ” және “МИНУТТАР ▶” батырмаларының көмегімен ыстық тәсілмен

11. Сүрлеу бағдарламасын іске қосыңыз

12. Бағдарламаның аяқталуы

13. Қажет болған жағдайда суық тәсілмен сүрлеу циклын қайталаңыз.

14. Мультипісіргішті желіден ажыратыңыз

15. Сүрлеуге арналған қондырманы мультипісіргіштен шығарыңыз

16. Қақпақтан сүрлеуге арналған қондырманы шығарыңыз

17. Ыстайтын жай қақпағын шешіңіз және тостақты өнімдерден босатыңыз

4.6. Тағам әзірлеу бағдарламалардың қысқаша кестесі

| Әзірлеу бағдарламасы | Әзірлеу уақыты мен температурасы * | Қақпақтың орналасуы бойынша кеңестер | «Кейінге қалдырылған старт» функциясын қолдану мүмкіндігі |
|----------------------|--|--------------------------------------|---|
| Көже | Уақыт режимі бойынша бекітілген әзірлеу уақытысы: 1 сағат, температурасы: 97°C Уақытты реттеу: 30 минуттан бастап – 4 сағатқа дейін болса, 10 минуттық минимальді қадамымен орнатылады. | Жабық | Бар |
| Жарма | Уақыт режимі бойынша бекітілген әзірлеу уақытысы: 40 минут, температурасы: 115°C Уақытты реттеу: 20 минуттан бастап –2 сағатқа дейін болса, 5 минуттық | Жабық | Бар |

сүрлеудің температурасын орнатыңыз.

- Диапазон изменения температуры от 80 до 110 °C, шаг 10 °C.
- Температуралық көрсеткішін өзгерту диапазоны 80 градустан бастап, 110 °C градусқа дейін болса, оны 10 °C ауыспалы қадамымен өзгертуге болады.
- “СТАРТ” батырмасына басыңыз.
- Құрылғы дыбыстық сигналын шығарады.
- Дисплейдің бетінде әзірлеу уақытысының кері есебі басталады.

Назар аударыңыз!

Ыстайтын жай ауаны сорып шығару құрылғысымен жабдықталған бөлмежайда ғана пайдалануға арналған.

- Жұмыстың аяқталуы барысында мультипісіргіш дыбыстық сигнал шығарады.
- Контейнерді ағаштың үгінділерімен қайта толтырмас бұрын оның суын күтіңіз.
- «Ыстық тәсілмен сүрлеу» бағдарламасын қайта пайдалануға болмайды, себебі бұл платмассадан жасалған элементтердің қызып кетуіне және түрінің өзгеруіне әкеп соғуы мүмкін.

- Үгінділерге арналған контейнер қыздырғышына сууға кем дегенде 10 минут уақыт беріңіз.
- Контейнерді ішінде қалған үгінділерден тазартыңыз.

Назар аударыңыз!

Сүрлеуге арналған қондырманы суға салмаңыз.

Көмірге айналған үгінділерді тастамас бұрын оны суға салып қойыңыз.

Назар аударыңыз!

Барлық көмір түйірлерінің толығымен өшкендігіне көз жеткізіңіз және кейіннен ғана тастаңыз, әйтпесе бұл өрттің тууына себепші болуы мүмкін.

Назар аударыңыз!

Абайлық сақтаңыз, сүрлеуге арналған тор өте ыстық.

| | | | |
|----------------------|--|--|-----|
| | минималды қадамымен орнатылады. | | |
| Қуыру | Уақыт режимі бойынша бекітілген әзірлеу уақытысы: 30 минут. Уақытты реттеу: 10 минуттан бастап –1 сағатқа дейін болса, 5 минуттық минималды қадамымен орнатылады. Температуралық режимі бойынша бекітілген әзірлеу температурасы: 100°C градус. Температураны реттеу: 100 градустан бастап -160°C градусқа дейін, 10°C градус қадамымен орнатылады. | Ашық | Бар |
| Паста | Уақыт режимі бойынша бекітілген әзірлеу уақытысы: 8 минут. температурасы : 105-115°C Уақытты реттеу: 8 минуттан бастап -20 минутқа дейін болса, 1 минуттық минималды қадамымен орнатылады. | Су қайнағанша жабық, содан кейін ашық күйде | Бар |
| Пісірмелер | Уақыт режимі бойынша бекітілген әзірлеу уақытысы: 1 сағат, температурасы : 130°C Уақытты реттеу: 30 минуттан бастап –3 сағат 30 минутқа дейін болса, 10 минуттық минималды қадамымен орнатылады. | Жабық | Бар |
| Сүтті ботқа | Уақыт режимі бойынша бекітілген әзірлеу уақытысы: 1 сағат, температурасы : 95°C. Уақытты реттеу: 10 минуттан бастап – 1 сағат 30 минутқа дейін болса, 5 минуттық минималды қадамымен орнатылады. | Жабық | Бар |
| Палау | Уақыт режимі бойынша бекітілген әзірлеу уақытысы: 1 сағат, температурасы : 145-150°C Уақытты реттеу: 20 минуттан бастап –2 сағатқа дейін болса, 5 минуттық минималды қадамымен орнатылады. | Жабық | Бар |
| Пицца | Уақыт режимі бойынша бекітілген әзірлеу уақытысы: 20 минут, температурасы : 120-160°C (авто) Уақытты реттеу: 20 минуттан бастап –1 сағатқа дейін болса, 5 минуттық минималды қадамымен орнатылады. | Жабық | Бар |
| Соте | Уақыт режимі бойынша бекітілген әзірлеу уақытысы: 2 сағат, температурасы : 90°C Уақытты реттеу: 1 сағаттан бастап –8 сағатқа дейін болса, 1 сағаттық минималды қадамымен орнатылады. | Жабық | Бар |
| Тұнба | Уақыт режимі бойынша бекітілген әзірлеу уақытысы: 12 сағат, температурасы : 55°C Уақытты реттеу: 6 сағаттан бастап –12 сағатқа дейін болса, 1 сағаттық минималды қадамымен орнатылады. | Жабық | Бар |
| Сосискалар / Тұшпара | Уақыт режимі бойынша бекітілген әзірлеу уақытысы: 15 минут, температурасы : 125°C Уақытты реттеу: 8 минуттан бастап –50 минутқа дейін болса, 1 минуттық минималды қадамымен орнатылады. | Су қайнағанша жабық, содан кейін ашық күйде | Бар |

| | | | |
|-----------------|--|-------|-----|
| Жылыту | Уақыт режимі бойынша бекітілген әзірлеу уақытысы: 20 минут, температурасы: 115°C Уақытты реттеу: 10 минуттан бастап –1 сағатқа дейін болса, 5 минуттық минимальді қадамымен орнатылады. | Жабық | Бар |
| Сұлы жарма | Уақыт режимі бойынша бекітілген әзірлеу уақытысы: 5 минут, температурасы: 96°C Уақытты реттеу: 5 минуттан бастап –1 сағатқа дейін болса, 5 минуттық минимальді қадамымен орнатылады. | Жабық | Бар |
| Бұқтырып дәмдеу | Уақыт режимі бойынша бекітілген әзірлеу уақытысы: 5 сағат, температурасы: ірінші тоқсан қамдас- уақытының-45°C, екі- 65°C, үш- 85°C, төрт- 95°C Уақытты реттеу: 1 сағаттан бастап –8 сағатқа дейін болса, 1 сағаттық минимальді қадамымен орнатылады. | Жабық | Бар |
| Қыздырып пісіру | Уақыт режимі бойынша бекітілген әзірлеу уақытысы: 30 минут, температурасы: 145°C Уақытты реттеу: 10 минуттан бастап –2 сағат 30 минутқа дейін болса, 5 минуттық минимальді қадамымен орнатылады. | Жабық | Бар |
| Бұршақтар | Уақыт режимі бойынша бекітілген әзірлеу уақытысы: 1 сағат, температурасы: 93°C. Уақытты реттеу: 1 сағаттан бастап –4 сағатқа дейін болса, 10 минуттық минимальді қадамымен орнатылады. | Жабық | Бар |
| Іркілдек | Уақыт режимі бойынша бекітілген әзірлеу уақытысы: 6 сағат, температурасы: 93°C. Уақытты реттеу: 2 сағаттан бастап –8 сағатқа дейін болса, 1 сағаттық минимальді қадамымен орнатылады. | Жабық | Бар |
| Нан | 1 кезең Уақыт режимі бойынша бекітілген әзірлеу уақытысы: 2 сағат, Уақытты реттеу: 30 минуттан бастап –3 сағатқа дейін болса, 5 минуттық минимальді қадамымен орнатылады. Температуралық режимі бойынша бекітілген әзірлеу температурасы: 35°C градус. | Жабық | Бар |
| | 2 кезең Уақыт режимі бойынша бекітілген әзірлеу уақытысы: 1 сағат 30 минуттан бастап –2 сағатқа дейін болса, 5 минуттық минимальді қадамымен орнатылады. Температуралық режимі бойынша бекітілген әзірлеу температурасы: 150°C градус. | | |
| Йогурт | Уақыт режимі бойынша бекітілген әзірлеу уақытысы: 8 сағат, температурасы: 38-42°C. Уақытты реттеу: 4 сағаттан бастап –12 сағатқа дейін болса, 1 сағаттық минимальді қадамымен орнатылады. | Жабық | Бар |

| | | | |
|-----------------------|--|--|-----|
| Бұқтыру | Уақыт режимі бойынша бекітілген әзірлеу уақытысы: 2 сағат, температурасы: 93°C. Уақытты реттеу: 30 минуттан бастап –8 сағатқа дейін болса, 30 минуттық минимальді қадамымен орнатылады. | Жабық | Бар |
| Тосап | Уақыт режимі бойынша бекітілген әзірлеу уақытысы: 1 сағат, температурасы: 102°C Уақытты реттеу: 30 минуттан бастап –4 сағатқа дейін болса, 5 минуттық минимальді қадамымен орнатылады. | Су қайнағанша жабық, содан кейін ашық күйде | Бар |
| Буда пісіру | Уақыт режимі бойынша бекітілген әзірлеу уақытысы: 5 минут, температурасы: 115-120°C Уақытты реттеу: 5 минуттан бастап –1 сағатқа дейін болса, 1 минуттық минимальді қадамымен орнатылады. | Жабық | Бар |
| Ыстық тәсілмен сүрлеу | Уақыт режимі бойынша бекітілген әзірлеу уақытысы: 1 сағат 35 минут. Температуралық режимі бойынша бекітілген әзірлеу температурасы: 80 градустан бастап -110°C градусқа дейін болса, 10°C градус қадамымен орнатылады. | Ашық, ыстауға арналған құралдың қақпағы орнатылған | Бар |
| Суық тәсілмен сүрлеу | Уақыт режимі бойынша бекітілген әзірлеу уақытысы: 1 сағат 20 минут. | Ашық, ыстауға арналған құралдың қақпағы орнатылған | Бар |
| Мультиаспаз Plus | Уақыт режимі бойынша бекітілген әзірлеу уақытысы: 5 минут. Уақытты реттеу (жалпы): 5 минуттан бастап - 16 сағатқа дейін. Ауыспалы қадамымен орнату қажет: – 5 минуттан бастап 45 минутқа дейін болса – 1 минут қадамымен орнатылады, – 45 минуттан бастап 1.5 сағатқа дейін болса – 5 минут қадамымен орнатылады, – 1,5 сағаттан бастап 3 сағатқа дейін болса – 10 минут қадамымен орнатылады, – 3 сағаттан бастап 12 сағатқа дейін болса – 20 минут қадамымен орнатылады. Температуралық режимі бойынша бекітілген әзірлеу температурасы:100°C градус . Температураны реттеу: 40 градустан бастап -160 °C градусқа дейін болса, 10°C градус қадамымен орнатылады. | Ашық немесе жабық, тағамына қарай | Бар |

*Температураны қолмен реттеу мүмкіндігі бар бағдарламаларда пайдаланушы қажетті температуралық көрсеткішті қолмен орнатады, өнімнің даярлығы температуралық көрсеткішті таңдау дұрыстығы мен әзірлеу уақытысына тікелей байланысты. Автоматты бағдарламалардың температура реттеулері анықтама үшін берілген, әзірлеу үдерісі барысында оның көрсеткішін өзгерту пайдаланушының қатысуынсыз автоматты түрде жүреді.

Бағдарлама жұмысының әр түрлі кезеңдерінде (тостақтың ішіндегі өнімге байланысты) температуралық көрсеткіші қалыпты болып табылатын анықтамада берілген көрсеткіштен өзгеше болуы мүмкін.

Мысалы: 115 °C белгіленген температурасында, сондай-ақ тостақтың ішінде сұйықтық болса, тостақтағы температураны өлшеу барысында оның көрсеткіші 100 °C-тан аспайды (судың қайнау нүктесі), осы сәтте тостақтағы судың қайнауы қарқынды түрде жүреді. Орнатылған және орын алған температуралық көрсеткіштердің айырмашылығы құралдың ақаулы екендігін білдірмейді.

Егер бағдарламада қайнату (суды қайнату барысындағы жұмыс) қарастырылған болса, тостақтың ішіндегі су қайнап бітсе немесе тостақта мүлдем су болмаса, бағдарлама автоматты түрде сөнеді, себебі тостақтың түбіндегі температура бұл бағдарлама үшін белгіленген қауіпсіздік шегінен асып кетеді. Судың болмауының жағдайында бағдарламаның сөнуі қорғаныс жүйесінің қалыпты реакциясы болып табылады.

Өлшеу жүргізу барысында келесі ақпаратты ескеру қажет:

- Температураны өлшеу нүктесі құралға орнатылған тостақ түбінің ортасында орналасқан, өлшеу құралдың қақпағы жабық күйінде бекітілген тетіктің (термобу арқылы, яғни термодатчиктің) көмегімен жүзеге асады.
- Температураның көрсеткішін дұрыс түрде анықтау үшін өлшеу жұмыстарын бағдарламаның орындалуы барысында тұрақты түрде 30 секунд уақыт аралығымен жүргізу қажет.
- Пайда болған көрсеткіштердің негізінде температуралық-уақыттық тәуелділік диаграммасы құрастырылады, өзгермейтін максималды және минималды көрсеткіштерге қарағанда температурасы кезеңдік өзгеретін аймақ анықталады (термостат аймағы).
- Анықтамада берілген температуралық көрсеткіш термостат аймағындағы минималды және максималды өлшенген көрсеткіштің аралығындағы мәнге ие.

Өлшеу барысында автоматты бағдарламалардың ерекшеліктерін ескеру қажет:


- Егер бағдарлама сұйықтықпен (сүмен) жұмыс істеуге бағытталса, өлшеу барысында тостаққа 1 л су құю қажет.
- Егер бағдарламада сұйықтықтың болуы қарастырылмаса, өлшеуді бос тостақпен жүргізу керек.

Тостақтың ішіне өнім салынса, өлшенген көрсеткіштер анықтамадағы мәннен өзгеше болуы мүмкін, бұл өнімдердің құрамында түрлі сұйықтықтың (судың) болуымен түсіндіріледі, физика заңдылығы бойынша қайнау кезінде температуралық көрсеткіш өлшеу нүктесінде 100 °C-тан аса алмайды.

Шынайы көрсеткішке жақын мәнге ие болу үшін анықтамада берілген көрсеткіштен асатын қайнау температурасы бар сұйықтықты (мысалы, өсімдік майы) өнімнің салмағына сәйкес келетін көлемде қолдану қажет.

5. ҚҰРАЛДЫ ТАЗARTU ЖӘНЕ КҮТІМ КӨРСЕТУ


- Тағам әзірлеп болғаннан кейін әрдайым мультипесіргішті тағамның қалдықтарын алып, тастаңыз да ластанудан тазартыңыз.
- Мультипесіргіштің ішкі қақпағы алынбалы құрылымға ие. Оны шешу үшін қақпақты бекіту тетіктеріне саусақпен басып, бекіткіштерді ұстай, қақпақтың жоғарғы саңылауынан шығара өзіне қарай тарту қажет (суретті қараңыз). Әрбір әзірлеуден кейін алынбалы қақпақты сорғышты пайдалана бейтарап, сабынды ерітіндіде жууға кеңес беріледі.

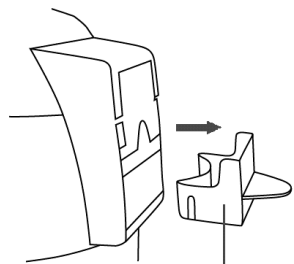

Конденсат қабылдағыш


- Мультипесіргіштің кір бөліктерін тазартуға металл сымы бар қылшақ пен ерітіндіні пайдалануға тыйым салынады. Егер тағамның қалдықтары ішкі тостаққа жабысатын болса, оны жуудың алдында сүмен толтырып қойыңыз. Жуғаннан кейін ішкі тостақты сүртіңіз.
- Құралдың сыртқы бөлігін суға салмаңыз. Корпусты тазарту үшін дымқыл, жұмсақ сорғыш немесе матаны пайдаланыңыз.
- Керамикалық жабыны бар ішкі тостақты ыдыс жуғыш машинасында жууға рұқсат етіледі. Ыдыс жуғыш машинаны пайдалану барысында ішкі кәстрөлдің машинаның құрамдас бөліктеріне зақымдалмауын қадағалаңыз. Алюминий жабындысынан жасалған тостақтың бүлінуін алдын алу үшін ыдыс жуғыш құралына берілген нұсқаулықты, қолданылатын тазарту құралдарының сипаттамасын басшылыққа алыңыз.

Үгінділерге арналған
контейнер



Үгінділерге арналған
контейнердің қақпағы


Сүрлеуге арналған
қондырма қыздырғышы



Сүрлеуге арналған
қондырманың
қоректендіру сымы


орнына қайта орнатыңыз, суретте көрсетілген, қараңыз.

- Бұды бөлу клапанының бітелуіне жол бермеңіз. Оны тұрақты түрде шешіп, тазартыңыз (суретті көрсетілген, қараңыз).
- Өнімдерді араластыру үшін тек ағаш қалақты немесе құралмен бірге жинаққа кіретін арнайы пластмассадан жасалған қасықты пайдаланыңыз.
- Әрбір әзірлеу үдерісінен кейін құралдың артқы бөлігінде орналасқан конденсат қабылдағышты өзіне қарай тарта алып, босату қажет. Оны жуып, кептіріп, содан кейін

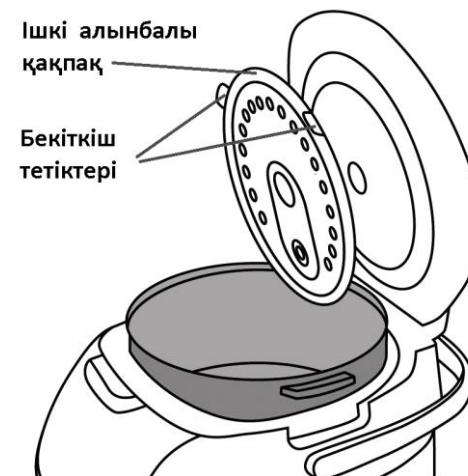

Бұды бөліп шығаратын клапаны

Бұ шығарылатын
саңылауы

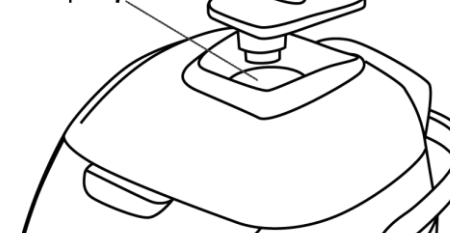

- Тостаққа сірке қышқылын құймаңыз, бұл тостақтың жабынының бүлінуіне алып келуі мүмкін.
- Бірнеше уақыттан кейін тостақтың түсі өзгеруі мүмкін, бұл су мен тазарту құралдарына тікелей байланысты. Бұл қалыпты нәрсе болып табылады, мультипісіргішті еш қауіпсіз одан әрі пайдалануға болады.
- Тазарту үшін абразивті құралдарды ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.
- Ыстауға арналған құралды пайдаланғаннан кейін үгінділерге арналған контейнер суығанша күтіңіз, кем дегенде 10 минут суып тұрсын, содан соң ғана оны тазартыңыз.

Назар аударыңыз!

Сүрлеуге арналған қондырманы суға салмаңыз.

- Қолданылған үгінділерді тастамас бұрын оны суға салып қою қажет.



Өрттің пайда болуын алдын-алу, электр тогымен зақымданбау, құралды пайдалану барысында жарақаттан сақтанып, оны бүлдірмеу үшін мультипісіргішті қолдану барысында қауіпсіздіктің негізгі шараларын, сондай-ақ электр құрылғыларымен жұмыс атқару барысында қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды қатаң түрде қадағалаңыз.

6. БҰЛ ҚҰРАЛДЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӨНІНДЕГІ АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР

- Құрал тек қана тұрмыста пайдалануға арналған.
- Құралды тек мақсаты бойынша ғана пайдалану керек.
- Аталмыш құралды қолдануға қатысты қауіпсіздіктері үшін жауап беретін тұлғаның нұсқаулығы жүргізілген немесе қадағалау жүзеге асырылған кездерді есепке алмағанда, білімі мен тәжірибесі жоқ немесе жүйке жүйесінде немесе психикалық, физикалық ауытқулары бар тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) қолдануына арналмаған. Балалардың құралмен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағалап отырыңыз.
- Құралды пайдалануды бастамас бұрын осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз
- Әр жолы құралды қоспас бұрын оны қарап шығыңыз. Құралдың және желілік сымның ақауы болса, құралды розеткаға қосуға мүлдем болмайды.
- Құрал мен желілік сым ыстық ауаның тікелей күн көзіне және ылғалға ұшырамайтындай етіп, сақталуы керек.
- **Назар аударыңыз!** Құралды ванна, ыдыс-аяқ жуатын шұңғылша немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың қасында пайдалануға болмайды.
- Құралды суға немесе басқа сұйықтыққа салуға мүлдем болмайды. Ылғал қолмен құралды ұстауға болмайды. Құрал дымқылданса, оны бірден желіден ажыратыңыз.
- Құрал суға түсіп кеткен жағдайда, оны бірден желіден ажыратыңыз. Және бұл кезде қолды суға малуға болмайды. Құралды екінші мәрте пайдаланудың алдында оны білікті маман тексеріп шығуы керек.
- Құралды тек қана ауыспалы тоқ көзіне ғана қосыңыз (~). Қоспас бұрын, құралдың желіде қолданылатын кернеуге арналғанына көз жеткізіңіз.
- **Кез келген ақау бола тұра құралды іске қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Құралды тек қана жерге тұйықталған желіге ғана қоссуға қажет. Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін жерлендіру бекітілген электр техникалық нормаларға сәйкес келуі тиіс. Қоректендірудің стандартты емес көздерін немесе қосу құрылғыларын пайдалануға болмайды.
- Құралды бөлмежайдан тысқары жерде пайдаланбаңыз. Құралды сүйір бұрыштарға соғылуынан сақтаңыз. Құралды тазартпас бұрын, немесе оны пайдаланып болғаннан кейін, сонымен құрал сынып қалса оны әрдайым желіден ажыратыңыз.
- Құралды желілік сымнан ұстап тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, желілік сымнан ұстап желіден ажыратуға тиым салынады. Құралды желіден ажыратқан кезінде оның штепсельді айыршасынан ұстаңыз.
- Құралдың жинағына кірмейтін қосымша аксессуарларды пайдалану Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Пайдаланып болғаннан кейін, электрмен қоректендіру сымын құралды айналдыра орауға болмайды, себебі, уақыт өте келе бұл сымның үзілуіне әкеп соғуы мүмкін. Қашанда сақтау үшін сымды жақсылап тарқатыңыз.

- Құралды өз бетіңізбен жөндеуге болмайды. Жөндеуді қызмет көрсету орталығының білікті мамандары ғана жүзеге асыруы керек.
- Құралды жөндеу үшін тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылады.

7. БҰЛ ҚҰРАЛДЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӨНІНДЕГІ АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР

- Мультипісіргішті пайдалану барысында оның айналасында жеткілікті түрдегі бос орынның болуын қамтамасыз етіңіз. Мультипісіргіш жиһаз, перде және сол секілді өртенгіш нысандардан 15 см артық қашықтықта орналасуы қажет.
- Мультипісіргішті тікелей қабырға мен жиһазға жақын маңда орналастырмаңыз, себебі оның жұмысы барысында құралдан бу шығады, бұл жиһаз заттарының, қабырғаның түсі мен түрінің өзгеруіне әкеп соғуы мүмкін.
- Мультипісіргіштің жұмысы барысында оны сүлгімен немесе өзге заттармен жаппаңыз, бу мен түтін (ыстайтын жайдың жұмысы барысында) еркін түрде шығуы қажет.
- Мультипісіргішті пайдалану барысында құралды құрғақ, тегіс, термоберік қабатта орналастырыңыз, құралдың түбіндегі ауа тазартқыш саңылаулардың бөгде заттармен, дастарханмен, матадан жасалған төсемдермен немесе өзге де заттармен жабылмауын қадағалаңыз, бұл құралдың қатты қызып кетуіне әкеп соғуы мүмкін.
- Мультипісіргіштің тостағы орнында болмаса, әзірлеу бағдарламасын іске қосуға тыйым салынады, сондай-ақ бағдарламаның жүруі барысында құралдан тостақты шығаруға болмайды.
- Жылу көзінің маңында мультипісіргішті пайдаланбаңыз (газды немесе электрлі плитаның қасы).
- Күйіп қалмау үшін жұмыс істеп тұрған мультипісіргішті қолмен ұстамаңыз. Пайдаланып болғаннан кейін ол суығанша күте тұрыңыз.
- Мультипісіргішті желіге жалғамас бұрын кернеуді тексеріңіз.
- Егер Сіз тағамды әзірлемейтін болсаңыз, мультипісіргішті желіден ажыратыңыз, оны қосулы күйінде қалдырмаңыз.
- Мультипісіргішті желіден ажыратудың алдында оның күту режимінде екендігіне, сондай-ақ ешбір бағдарлама іске қосылмағандығына көз жеткізіңіз.
- Мультипісіргіш электр желісіне жалғанған сәтте оны көтеруге/орнын ауыстыруға тыйым салынады.
- Егер ішкі тостақ өнімдермен толтырылса, мультипісіргіштің орнын алмастыруға болмайды.
- Мультипісіргіштің жұмысы барысында ішкі кәстрөлді ұстамаңыз.
- Тостақтың ішкі қабатын соқпаңыз, оны күш салып жумаңыз және мультипісіргішті тазарту барысында абразивті тазартқыш құралдары мен агрессивті жуу құралдарын пайдаланбаңыз.
- Тостақтағы өнімдерді араластыру немесе оларды шығару мақсатында металл ас үй саймандарын пайдаланбаңыз, бұл саймандар құралдың күйіп қалудан сақтайтын жабының зақымдауы мүмкін. Ағаш, пластик немесе силикон бұйымдарды қолданыңыз.
- Әзірлеу үдерісі жүріп жатқанда тостақтың ішінде ас үй саймандарын қалдыруға болмайды.
- Егер мультипісіргіштің нығыздауыш дөңгелегі болмаса немесе ол бүлінсе, құралды пайдалануға болмайды. Нығыздауыш дөңгелекті ауыстыру үшін авторланған қызмет көрсету орталығына хабарласу қажет.
- Мультипісіргіштің ішінде өнімдерді немесе суды ұзақ уақытқа қалдыруға болмайды.
- Тостақты максималды деңгей белгісінен асыра өнімдермен толтыруға болмайды.
- Тостақтың ішіне сірке қышқылын құймаңыз, ол ыдыстың жабының бүлдіруі мүмкін.
- Мультипісіргіштің тостағын мультипісіргіштен бөлек жерде қолданбаңыз, оны плитаның үстінде және өзге де жылу көздерінде қыздыруға тыйым салынады.
- Тостақты өнімдерді араластыру ыдысы ретінде қолданбаңыз.
- Тостақ пен ішкі корпустың арасында өзге бөгде заттар болмауы тиіс.
- Күріш немесе гарнирді әзірлеу барысында кәстрөлдегі жарма мен судың ұсынылған арасалмағын сақтаңыз.
- Өндіруші құралды дұрыс пайдаланбау немесе осы нұсқаулықта қарастырылмаған пайдалану әрекеті салдарынан туындаған ақау үшін жауапты емес.
- Бірнеше уақыттан кейін кәстрөлдің түсі өзгеруі мүмкін, бұл су мен тазарту құралдарына тікелей байланысты. Бұл қалыпты нәрсе болып табылады, мультипісіргішті еш қауіпсіз одан әрі пайдалануға болады.
- Мультипісіргіштің тостағын өзге ыдыспен немесе басқа мультипісіргіштің ыдысымен алмастырмаңыз.

Назар аударыңыз!

Ыстауға арналған құралды тек қана ауа сорып шығаратын құрылғысымен жабдықталған бөлмежайда пайдалануға арналған.

- Сурлеуге арналған жинақты құралдан бөлек пайдалануға болмайды

- Ыстауға арналған қралды пайдалану барысында тостақтың түбіне үгінділерді салмаңыз, ол үшін сүрлеуге арналған қондырмада арнайы контейнер қарастырылған.
- Сүрлеу режимінде өнімдерді тостақтың түбіне салмаңыз, оларды арнайы торға салыңыз.
- Сүрлеуге қатысы жоқ өзге бағдарламаларда сүрлеуге арналған қақпақты пайдаланбаңыз.
- Сүрленген өнімдерді балаларға бермеңіз, олар балалардың денсаулығына зиян келтіруі мүмкін.

8. ЕГЕР СІЗДЕ ҚАНДАЙ ДА БІР АҚАУ ПАЙДА БОЛСА

| Ақаулардың түрі | Себебі | Шешу тәсілі |
|---|---|---|
| Жұмыс индикаторы жанбайды, қыздыру элементі жұмыс істемейді. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Мәселе электр қоректендіруінде. 2. Қызып кету салдарынан термо сақтандырғыш жұмыс жасамайды (құралдың сыртқы корпусы ауа алмасатын желдеткіш саңылауларын бөгде заттармен немесе жабынмен жабылған жағдайда – пайдалану талаптары бұзылған болып есептеленеді). 3. Электроникадан кеткен ақау. | <p>Құралдың желіге қосылғандығын тексеріңіз.</p> <p>Желілік сымның құралдың корпусындағы құрылғымен байланысу беріктігін тексеріңіз.</p> <p>Авторланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.</p> |
| Индикатор жанып тұр, бірақ қыздыру элементі жұмыс жасамайды. | Электроникадан кеткен ақау, қыздыру элементіндегі ақау. | Авторланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. |
| Тағам тым ұзақ әзірленеді. | 1. Желіден қоректендіру жоқ | Құралдың желіге қосылғандығын тесеріңіз. |
| | 2. Қыздыру элементі жөнделмеген | Авторланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. |
| | 3. Мультипісіргіштің ішкі тостағы бір жаққа қарай қисық орнатылған немесе оның формасы өзгерген, әлде моделіне сай емес. | Ішкі тостақты тексеріңіз, оның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Формасы өзгерген тостақты мультипісіргіштің моделіне сай келетін өзгемен алмастырыңыз. |
| | 4. Қыздыру пластинасы мен кастрөлдің арасында бөгде зат (кір) орын алған. | Бөгде затты (кірді) жойыңыз. |
| Дисплейдің бетінде қателіктер кодтары көрініс табады E1, E2, E3, E4 | Термотетік тізбегіндегі ақау немесе құралдың қатты қызып кетуінің салдары. | Мультипісіргіш суығанша күтіңіз. Егер ақау салқындаған құралда да пайда болса - авторланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. |

9. ҚҰРАЛДЫҢ ЖИЫНТЫҒЫ

Құрал 1 дана
Керамикалық жабыны бар ішкі тостақ 1 дана
Йогурт әзірлеуге арналған стақандар 5 дана
Жалпақ қасық 1 дана
Көжеге арналған ас қасық 1 дана
Өлшеуіш стақан 1 дана

Сүрлеуге арналған қондырма 1 дана
Ыстауға арналған қақпақ 1 дана
Сүрлеуге арналған жинамалы тор 1 дана
Пайдаланушының нұсқаулығы
Қызмет көрсету орталықтарының тізімі
Кепілдік талоны

10. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PMC 0529ADS – Polaris сауда белгісінің тұрмыстық электрлік мультипісіргіш

Кернеуі: 220 - 240 В

Жиілігі: ~50 Гц

Қуаттылығы: 860 Вт

Тостақтың жалпы көлемі (сыйымдылығы): 5 л

Ескертпе: Өзгерістер мен жетілдіруді енгізудің ұдайы үрдісінің орын алуынан, нұсқаулық пен бұйымның арасында қандай да бір айырмашлық байқалуы мүмкін. Өндіруші, тұтынушының бұған назар аударатынына үлкен үміт артады. Нұсқаулықтың соңғы нұсқасын www.polar.ru сайтынан таба аласыз.

11. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Құрал РФ нормативті құжаттарына сәйкестікке сертификатталған.

Сәйкестік сертификаты № TC RU C-US.AЛ16.В.17541 сериясы RU № 0475312

Жарамдылық мерзімі: 26.10.2016 жылдан бастап- 25.10.2017 жылға дейін.

Берілді: Жауапкершілігі шектеулі қоғам "Гарант Плюс" ӨНІМДІ СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАНЫ, Мекенжайы: 121170, Мәскеу қ., Кутузовский даңғылы, 36 үй, 3 құрылыс.



Бұйымның есептік жарамдылық мерзімі:

3 жыл.

Кепілдік мерзімі:

сатып алған күннен бастап 3 жыл.

Ішкі тостаққа кепілдік мерзімі

сатып алған күннен бастап 6 ай.

Құралдың өнделіп шығарылған күні құралдың сыртында көрсетілген.

Өндіруші:

TEXTON CORPORATION LLC - «ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН» ЖШҚ.

160 Greentree Drive, Suite 101, City Dover, Country of Kent, State of Delaware 19904, United States of America.

160 Гринтри Драйв, 101 бөлмежайы, Дувр қаласы, Кент округі, Делавэр Штаты, 19904, Америка Құрама Штаттары.

12. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕ

Бұйым: Тұрмыстық электрлік мультипісіргіш

Моделі: PMC 0529ADS

Бұл кепілдік әрекеттегі заңдылықпен бекітілген тұтынушының құқығына қосымша ретінде өндірушімен берілген, және тұтынушының құқығын еш шектемейді.

Бұл кепілдік бұйымды сатып алған күннен 36 ай бойына әрекетте болады, және материалдар мен жұмыс істеуіне байланысты ақаулар табылған жағдайда кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді. Бұл жағдайда тұтынушы басқасын қоса алғанда, бұйымды тегін жөндетуге құқықты. Бұл кепілдік келесі шарттарды сақтағанда, жарамды:

1. Кепілдік міндеттеме «TEXTON CORPORATION LLC» компаниясы шығаратын барлық үлгілерге, кепілдік қызмет көрсетілетін елдердің барлығында жарамды (сатып алған жеріне қарамастан).
2. Бұйым тек қана тұрмыстық қажеттіліктерге пайдалану үшін сатып алынуы тиіс. Бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа, қауіпсіздік бойынша ережелер мен талаптарды сақтай отырып, пайдаланылуы тиіс.
3. Өндірушінің міндеттемесін осы кепілдік бойынша сатушылар – өндірушінің уәкілетті дилерлері және ресми қызмет көрсететін (қызмет көрсету) орталықтар орындайды. Бұл кепілдік өндіруші құзырлық бермеген сатушылардан сатып алынған бұйымдарға таралмайды, олар тұтынушы алдында заңға сәйкес, өздігінен жауап береді.
4. Бұл кепілдік келесі жәйттердің нәтижесінде пайда болған ақауларды жөндеуге таралмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер етулер, бөгде заттардың бұйымның ішіне түсіп кетуі;
 - Бұйымды тікелей мақсаты бойынша емес, дұрыс пайдаланбағанда, жинаққа кірмейтін, қосымша аксессуарларды пайдаланғанда, сондай-ақ, бұйымды техника қауіпсіздігі ережелері мен талаптарын бұза отырып, орнатқанда және пайдаланғанда;
 - Жарамдылық мерзімі шектеулі әрлеу бөлшектері, шам, батареялар, қорғаныс экрандары, қоқыс жинақтауыштар, белдіктер, қылшақтар тозғанда;
 - Авторланған қызмет көрсету орталықтар болып табылмайтын*, тұлғалар немесе фирмалар өндірген бұйымдардың жөндеуі;
5. Осы талонның түпнұсқасымен, сатушы берген тауарлы чектің түпнұсқасымен және ақау табылған бұйыммен бірге көрсеткенде ғана жарамды болмақ.
6. Бұл кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланылатын бұйымдарға ғана жарамды, және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсатта қолданылатын бұйымдарға таралмайды.

POLARIS бұйымдарына кепілдік қызмет көрсету мәселелері бойынша Өзіңіздің жергілікті POLARIS ресми сатушыңызға хабарласыңыз. .

* Авторланған қызмет көрсету орталықтардың мекен-жайлары Компания сайтында: www.polar.ru