


# STARWIND

Инструкция по эксплуатации



**SBC1900**

Машинка для стрижки волос  
(комплект насадок 9шт)

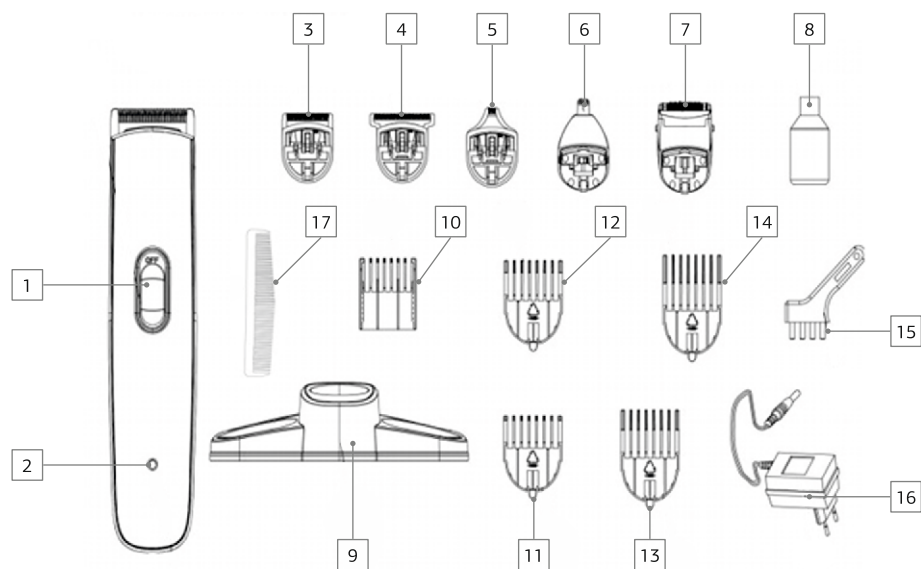

1. Переключатель вкл/выкл
2. Индикатор заряда
3. Триммер узкий 30 мм для бороды
4. Триммер широкий 38 мм для стрижки волос
5. Триммер 5 мм для фигурных и детальных стрижек
6. Триммер для удаления волос в носу и ушах
7. Мини – бритва
8. Масло для смазки режущего комплекта
9. Подставка для хранения и подзарядки

10. Телескопическая насадка 3-7 мм
11. Насадка на широкий триммер 3 мм
12. Насадка на широкий триммер 6 мм
13. Насадка на широкий триммер 9 мм
14. Насадка на широкий триммер 12 мм
15. Щёточка для чистки
16. Сетевой адаптер
17. Расческа

## Меры безопасности

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации и сохраните её для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в настоящей инструкции. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Перед первой зарядкой аккумуляторной батареи убедитесь, соответствует ли напряжение в электрической сети рабочему напряжению устройства.
- Используйте машинку для стрижки волос только по назначению.
- Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Выключайте машинку в перерывах в работе, а также в тех случаях, когда не пользуетесь ею.
- Не заряжайте устройство в местах с повышенной влажностью и температурой.
- Производите зарядку аккумулятора при температуре от 0°C до +35°C и при относительной влажности не более 80%.
- Для подзарядки машинки пользуйтесь только тем сетевым шнуром, который входит в комплект поставки.
- Не используйте сетевой шнур при наличии повреждений изоляции или вилки.

- Не располагайте сетевой шнур рядом с горячими поверхностями или вблизи открытого огня.
- Запрещается погружать машинку, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.
- Вынимая вилку сетевого шнура из электрической розетки, не тяните за шнур, а держитесь за вилку.
- Во избежание травм не пользуйтесь машинкой, если повреждены неподвижные сетки бреющих головок или вращающиеся ножи.
- Не разрешайте детям использовать устройство в качестве игрушки, храните его в недоступном для детей месте.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

**Внимание!** Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой.  
**Опасность удушья!**

- Данное устройство не предназначено для использования детьми.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из розетки и обратитесь в любой авторизованный сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне.
- Перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

## Использование машинки для стрижки волос

### Зарядка аккумуляторной батареи

- Перед первым использованием прибора необходимо полностью разрядить и зарядить аккумуляторную батарею.
- Производите зарядку аккумуляторной батареи при температуре не ниже +10 оС и не выше +35оС. - время первоначальной зарядки – 10 часов, повторной зарядки – 8 часов.  
*Полностью заряженной аккумуляторной батарее хватает на 40 минут работы.*
- Для зарядки аккумуляторной батареи включите машинку, вставьте штекер шнура питания в разъем для подключения питания и подключите шнур питания к сети. При этом загорится световой индикатор зарядки.
- Если машинка не используется в течение месяца, полностью зарядите аккумуляторную батарею перед ее использованием.

**Внимание!** для продления срока службы аккумуляторной батареи пользуйтесь машинкой до полной ее разрядки, затем полностью зарядите батарею.

**Внимание!** Не пользуйтесь машинкой во время подзарядки. Машинка работает только от аккумуляторной батареи. (для аккумуляторных машинок).

## Смазка и регулировка

**Внимание!** Перед первым использованием смажьте зубья лезвий маслом.

- Перед началом стрижки проверьте прибор, убедитесь, что между зубьями лезвий нет излишнего масла. Включите прибор и посмотрите на ход лезвий, они должны беспрепятственно двигаться.
- Для смазки режущего комплекта лезвий допускается использовать только масло, входящее в комплект поставки прибора. Точки нанесения масла обозначены на рисунке, в каждую точку наносится не более 1 капли масла, затем нужно дать машинке поработать примерно 30 секунд, чтобы масло распределилось по трущимся поверхностям, после этого излишки масла удаляются сухой тканью или бумажной салфеткой. Отдельно приобрести масло можно в авторизованном сервисном центре.
- Посадите подстригаемого на стул так, чтоб его голова находилась на уровне Ваших глаз. Это улучшает обзор и позволяет контролировать процесс стрижки.
- Тщательно расчешите волосы, чтобы удалить все волосяные узлы.
- В процессе стрижки волосы должны быть сухими.

## Установка/удаление насадки

- ☒ Установите сменный триммер мм на верхнюю часть машинки. Зафиксируйте головку, осторожно нажав на нее до щелчка.
- Телескопическую насадку с регулировкой длины следует использовать со сменной головкой узкого триммера 30 мм. Для прикрепления сопоставьте боковые направляющие телескопической насадки с пазами на головке узкого триммера. Зафиксируйте насадку, сдвинув ее вниз.
- В комплект входит телескопическая насадка с возможностью регулировки длины стрижки 3-7 мм. Чтобы установить нужную длину, двигайте насадку вверх/вниз по боковой стороне лезвия до очередного щелчка на нужном уровне.
- Чтобы использовать одну из 4- сменных насадок ( 3,6,9,12 мм) на широком лезвии 38 мм зацепите передний край насадки за передние зубчики лезвия широкого триммера. Затем нажмите на обратную сторону насадки, чтобы она зафиксировалась на месте.
- Для того, чтобы снять насадку потяните ее от машинки.

## Эксплуатация прибора

- ☒ Установите насадку.
- ☒ Для включения машинки установите выключатель в положение "ON".
- ☒ После окончания стрижки, выключите машинку, переведя выключатель в нижнее положение "OFF"

## Стрижка бороды и усов

Машинка-триммер используется для моделирования или подравнивания бороды и усов. Перед началом стрижки расчешите бороду и усы, чтобы не было спутавшихся волосков.

При использовании прибора в первый раз рекомендуется установить насадку на максимальную длину стрижки, чтобы научиться работать прибором.

Для эффекта трехдневной щетины достаточно минимальной длины 3мм (положение насадки до щелчка в нижней позиции), для стиля «полная борода» достаточно 6мм.

Перед тем, как создавать бороду, определите, какой стиль Вам подходит.

Основные этапы работы:

1. Стрижка основной массы бороды
2. Стрижка усов и под губой

3. Создание контуров бороды по линии шеи
4. Создание контуров бороды по линии щек
5. Обработка бакенбард

Для стрижки бороды перемещайте прибор режущим блоком вверх (насадка надета) в направлении снизу вверх от шеи к лицу.

**Внимание!** При скоплении волос на насадке стряхивайте с нее срезанные волоски.

**Внимание!** Не надавливайте сильно на машинку, чтобы щетина выстригалась равномерно. Для снятия волос с области шеи и щек снимите насадку с машинки и проводите машинкой снизу вверх до намеченной границы бороды. Для создания ровных контуров держите машинку режущими лезвиями вниз и стригите по намеченной линии. Оставшиеся нежелательные короткие волоски на шее, щеках, под губой удаляются начисто с помощью бритвы.

## Бритье

Используйте насадку для бритья, чтобы удалить нежелательные волоски и придать форму бороде, усам, банам.

Примечание: Насадка для бритья не предназначена для полноценного бритья. Если вам нужно побрить все лицо, используйте специальные электробритвы.

При использовании насадки для бритья удерживайте ее под углом 45 градусов к коже. Совершайте короткие, четкие движения, чтобы побрить область вокруг бороды и усов. Свободной рукой натягивайте кожу, тогда волосы встанут ровно и их легче будет сбрасывать.

Начните бритье необходимых участков лица, слегка прижав сеточную бритвенную головку к коже.

На участках с менее податливыми волосками примените большее давление. По окончании работы всегда выключайте прибор и производите чистку прибора.

## Удаление волос в носу или ушах

- Установите насадку для ухода за носом, ушами и бровями.
- Плавно введите насадку- триммер в ноздрю или ухо.
- Осторожно перемещайте триммер в носу или ухе вперед- назад, одновременно проворачивая.
- Не допускайте углубления стригущей части в ноздрю или ухо более чем на 5 мм. Удаление лишних волос с бровей
- Установите насадку для ухода за носом, ушами и бровями.
- Осторожно проведите лезвиями, чтобы удалить отдельные ненужные волоски вдоль линии бровей или торчащие из самых бровей
- Для полного удаления волос приложите прибор к коже и передвигайте его по желаемой зоне.
- Удаляйте волосы медленными, хорошо контролируемые движениями

## Удаление лишних волос с бровей

- Установите насадку для ухода за носом, ушами и бровями.
- Осторожно проведите лезвиями, чтобы удалить отдельные ненужные волоски вдоль линии бровей или торчащие из самых бровей
- Для полного удаления волос приложите прибор к коже и передвигайте его по желаемой зоне.
- Удаляйте волосы медленными, хорошо контролируемые движениями.

## Чистка и уход

- Перед чисткой и обслуживанием отключите прибор от сети.
- Лезвия и насадки прочищайте после каждого использования от остатков волос щеточкой, входящей в комплект.
- Для обеспечения надежной работы прибора лезвия должны регулярно смазываться по мере необходимости (отсутствие смазки снижает плавность хода, способствует нагреву лезвий и ускоренному износу), излишняя смазка пачкает волосы и способствует налипанию состриженных волос на лезвия и насадки.
- Перезаряжайте аккумуляторную батарею не реже, чем 1 раз в 6 месяцев, даже если вы не пользуетесь машинкой для стрижки.
- Не используйте абразивные чистящие средства, протирайте прибор чистой сухой тканью.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду.
- Храните прибор в прохладном сухом месте.

## Защита окружающей среды

Бритва содержит аккумуляторную батарею, подлежащую утилизации. Перед тем как избавиться от пришедшей в негодность электробритвы, необходимо полностью разрядить, а после этого извлечь из неё аккумуляторную батарею и действовать по принятым в вашей стране правилам утилизации вредных отходов.

Не выбрасывайте бритву, пока не удалите из неё встроенную аккумуляторную батарею.

## Комплектация

Машинка для стрижки волос – 1 шт.

Сетевой адаптер – 1 шт.

Насадки – 9 шт.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц

Номинальная потребляемая мощность 3 Вт

Батарея: NI-CD 2x1,2 В, 600mAh

Время работы полностью заряженной батареи: до 45 минут

**ВНИМАНИЕ!** Не использовать прибор вблизи воды в ванных комнатах, душевых, бассейнах и т.д.

## Утилизация

- ▶ В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- ▶ Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
- ▶ Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.
- ▶ Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления, из-за чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия.
- ▶ Срок службы устройства – 3 года.
- ▶ Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

**Изготовитель:**  
**NINGBO HOFORD ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD.**  
Add: 26 Ruhu West Road, Simen Town ,Yuyao, Zhejiang ,  
China.

**НИНГБО ХОФОРД ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙНС КО., ЛТД.**  
Адрес: 26 Руху Вест Роад, Симен Тоун, Юаюо, Жейанг,  
Китай.

**Импортер в РФ:**  
LLC «HASKEL»  
BOULEVARD STROITELEY, BUILDING 4,  
BLOCK 1, FLOOR 8, OFFICE 819  
KRASNOGORSK, MOSCOW REGION 143401

ООО Хаскел  
143401, Московская область, город Красногорск,  
бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, этаж 8, кабинет 819  
ИНН 7719269331; ОКПО 14574070

**Тип устройства:** машинка для стрижки волос  
**Модель:** SBC1900

**Дата производства:** 02. 2019

**Произведено в Китае.**

