


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

электроплит IRIT моделей: IR-8120, IR-8121

Описание.

1. Нагревательный диск.
2. Световой индикатор работы.
3. Ручка регулировки температуры.

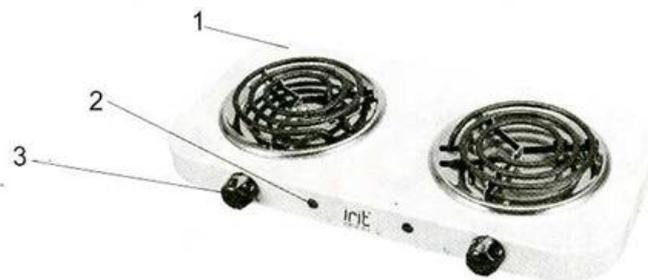

Важные меры безопасности.

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети вашего дома.
- Сетевой шнур снабжён евро-вилкой; включайте её в розетку, имеющую надёжный контакт заземления.
- Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько приборов.
- Во избежание риска возникновения пожара, не используйте переходники при подключении прибора к электрической розетке.
- При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.
- Не допускайте, чтобы электрический шнур свешивался со стола, а также следите, чтобы он не касался горячих поверхностей.
- Во избежание удара электрическим током, не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь или перед чисткой.
- Периодически проверяйте сетевой шнур и вилку. Не пользуйтесь прибором, если имеются какие-либо повреждения корпуса или сетевого шнура. Для предотвращения поражения электрическим током не разбирайте прибор.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неисправностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Прибор предназначен только для бытового использования.
- Не используйте прибор вне дома.
- При обнаружении повреждений на нагревательном диске немедленно прекратите его использование и отключите прибор от сети.
- Устройство разработано только для подогрева и приготовления пищи в кухонной посуде. Использование прибора по другому назначению запрещено.
- Диаметр дна используемой кухонной посуды не должен превышать по размерам нагревательный диск.
- Не прикасайтесь во время использования к корпусу устройства и нагревательному диску.
- Время эксплуатации прибора не должно превышать 60 минут.
- Будьте особенно внимательны, если прибором пользуются дети или люди с ограниченными возможностями.
- Храните прибор в недоступных для детей местах. Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.
- **ВНИМАНИЕ!** Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т. д.) может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.

Перед первым использованием.

- Выньте прибор из упаковки.
- Удостоверьтесь перед использованием, что устройство установлено на устойчивую горизонтальную поверхность.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети вашего дома.
- Перед первым использованием включите прибор на максимальную мощность на 3-5 минут. При этом, на нагревательном диске не должно быть установлено никакой посуды.

Эксплуатация.

- Включите устройство. Оно готово к работе, когда загорится световой индикатор.
- Поверните ручку регулировки температуры на желаемую позицию.
- Световой индикатор погаснет, когда прибор нагреется до необходимой температуры.
- Процессы нагрева и отключения будут постоянно сменять друг друга для поддержания необходимой температуры.
- После завершения использования убедитесь, что ручка регулировки температуры стоит в позиции «0» и прибор отключен от сети;

Температура приготовления.

Позиция	Режим
OFF	Выключено
1	Минимальная температура
5	Максимальная температура

Чистка и уход.

- Перед чисткой устройства обязательно отключите его от электросети.
- Очистите поверхность мягкой тканью.
- Никогда не используйте абразивные чистящие средства или жёсткие щётки.
- Не погружайте прибор в воду или другую жидкость.

Хранение.

- Если прибор не используется, всегда вынимайте сетевую вилку из розетки.
- Храните его в сухом месте, недоступном для детей.
- Не наматывайте сетевой шнур на корпус устройства, так как это может привести к его повреждению.

Технические характеристики.

Питание: 220В, ~ 50Гц

Максимальная мощность: 2x1000Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

Срок службы прибора не менее 3-х лет.

С. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.