

Наименование изделия \_\_\_\_\_  
 Номер модели \_\_\_\_\_  
 Серийный номер \_\_\_\_\_  
 Дата продажи « » \_\_\_\_\_ 20 г.

М.П.  
торгующей  
организации

**Условия гарантии:**

Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие, произведенное под ТМ "IRIT". Данный талон дает Вам право на устранение дефектов изделия в авторизованных сервисных центрах в течении 12 месяцев со дня продажи. Все условия гарантии осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен и имел печать торгующей организации.

В случае возникновения неисправностей техники в течение гарантийного срока, Вы можете обратиться в авторизованный сервисный центр, адреса и телефоны которых указаны на обороте гарантийного талона. Сервисный центр произведет ремонт или выпишет акт, в случае невозможности ремонта данного изделия. На основании этого акта Вы можете обратиться в торгующую организацию, в которой было приобретено изделие, для обмена.

После истечения гарантийного срока сервисные центры, указанные в гарантийном талоне, всегда готовы предложить Вас свои услуги по ремонту бытовой техники "IRIT".

Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку и чистку изделия, порядок которых изложен в Инструкции по эксплуатации.

**Гарантийное обслуживание не производится при:**

- несоблюдении правил эксплуатации изделия, установленных Инструкции по эксплуатации;
- утрате гарантийного талона;
- ремонте неуполномоченными на это лицами, а также при других, непредусмотренных инструкцией вмешательствах;
- механических повреждениях, возникших по вине потребителя;
- использовании изделия в целях, для которого оно не предназначено;
- внесение изменений и/или исправлений в текст данного талона.

С внешними данными и комплектацией товара ознакомлен: \_\_\_\_\_ (подпись)

Сохраняйте гарантийный талон и чек контрольно-кассовой машины на изделие. Без предъявления данного талона, его неправильном заполнении и/или отсутствии печатей торгующей организации на талоне и корешках, претензии к качеству не принимаются.

**MANUAL INSTRUCTION  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**


**Щипцы для волос электрические  
Electric curling irons  
IR-3177**



<p>КОРЕШОК К ТАЛОНУ № _____</p> <p>Модель: _____</p> <p>Дата продажи « » _____ 20 г.</p> <p>Наименование _____</p> <p>Модель _____</p> <p>Сер. номер _____</p> <p>Ф.И.О. клиента _____</p> <p>Телефон _____</p> <p>Адрес _____</p> <p>М.П. торгующей организации</p> <p><small>Подпись продавца</small></p>	<p>КОРЕШОК К ТАЛОНУ № _____</p> <p>Модель: _____</p> <p>Дата продажи « » _____ 20 г.</p> <p>Наименование _____</p> <p>Модель _____</p> <p>Сер. номер _____</p> <p>Ф.И.О. клиента _____</p> <p>Телефон _____</p> <p>Адрес _____</p> <p>М.П. торгующей организации</p> <p><small>Подпись продавца</small></p>
---	---

**Description**

1. Cord
2. On/Off button
3. Light indicator
4. Curl release
5. Barrel
6. Insulated tip
7. Built-in stand

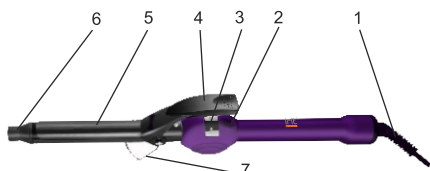

**Safety Instruction**

- Before use the appliance read the instruction carefully
- Before plug in, make sure voltage of appliance is in accordance with current voltage
- For household usage only!
- To avoid electric shock, do not immerse appliance into water and other liquids
- Always unplug the appliance in case of:
- Before cleaning and storage.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or metal capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

**After use**

- Do not use the appliance in bathrooms or in the shower
- Do not leave working appliance without supervision
- Use accessories which are in the kit only.
- Do not use power cord as a handle for carrying, do not hang the appliance with the help of power cord.
- Make sure, power cord does not contact hot surfaces. Check its working condition regularly
- Do not use the appliance if wire, plug or other part is damaged. Apply to authorized service center. All the reparations made by the unqualified can be dangerous.
- Do not wrap the power cord around the body of appliance
- Appliance becomes hot, be careful!
- To settle the appliance, use built in stand
- Keep away from children
- Appliance must be settled far from children while working

**Use**

- Unwind the power cord
- Plug in the appliance
- Press On/Off button, (indicator lights on)
- Some time later appliance is hot and ready to work. To switch it off, press On/Off button, (indicator lights off)
- When appliance is used for the first time, some smell because of burning off excess lubricants found in appliance.

- Section dry hair evenly, and comb each section before curling. Pressing the curl release, place curling iron at the tip of the hair section, then release automatic curl release to hold hair in place. Gently curl barrel up to hair roots. . Wind the hair up as far as you want it curled, being careful not to let the iron touch the scalp. Hold in place for 8-12 seconds, depending on the texture and length of your hair. For tighter, bouncier curls, roll less hair. For looser, free flowing curls, roll more hair.
- To set the curl, do not comb or brush hair until it cools.

**Clean and care**

- Always unplug the appliance before cleaning and let it cool down
- Clean the base with damp cloth. Do not immerse item in any liquid.
- Do not use abrasive materials for cleaning.

**Storage**

- Make sure appliance in unplugged and let it cool down before storage.
- Do not wrap the power cord around the appliance. Use loop for hanging.
- Store in dry cool place out of reach of children.

The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item without preliminary notification to the customer.  
 For household usage only.  
 Do not leave unattended!

The date of manufacture is marked on the packaging

**TECHNICAL PARAMETERS:** Voltage: 220-240V/50Hz  
 Power: 25 W

Service life is 2 years  
 Made in China.



- Россия**
- Санкт-Петербург**  
ул. Бабушкина, д. 29, тел.: 8 950 020 73 61
- Дзержинск**  
ООО «Авторизованный Сертифицированный Сервисный Центр «Радуга»»  
ул. Чапаева, д. 69/2, тел.: 8 930 801 06 06, (8313) 28-13-85  
Центральная приемная: 8-830-800-99-22, (8313) 21-86-30  
www.raduga-servicedzr.ru
- Екатеринбург**  
ИП «Лебедев А.А.», ул. Амундсена, д. 64, тел. (343) 240-26-60  
СЦ «Мастер-Сервис», ул. Д.Зверева, д.31 литер А, оф.2, тел.: (343) 385-12-99
- Иркутск**  
ИП Чураев Э.В., ул. Литвинова, д. 20, стр.10, оф. 4.4/4, тел.(3952) 20-90-06
- Иошар-Ола**  
ИП Бешкарева С.В., ул. Советская, д. 173, тел.: (8362) 457-368, 417-743
- Казань**  
ООО Элнет Казань, ул. Восстания д.100 корп. 45, тел.:(843) 240-64-94
- Кемерово**  
ООО «Сервисный центр МастерЪ»  
ул. В.Большакин, 4, тел.: (8-384-2)38-19-43,38-19-91  
ИП Кученко В.В., пр. Ленина, 21а, оф. 213, тел.: 8 960 900 09 28
- Кинешма (Ивановская область)**  
ООО «Ирина», ул. Фрунзе, д.1, тел.: 8(49331) 56-985
- Киров**  
ООО «Экран-Сервис», ул. Некрасова, д.42, тел.: (8332)577810, 547077
- Краснодар**  
«Феникс» (ИП Кутепова С.В.),  
ул. Героев-разведчиков, д.40, оф. 28.  
Режим работы: вт. - пт. с 10 до 19, сб. с 10 до 16,  
выходные - выходные. Понедельник, тел.: 8 900 26 23 700  
ИП Бабаков А.А., БАТ-СЕРВИС  
ул. Белозерная 1/1, тел. 8 918 102 00 10, 8 961 501 92 22
- Красноярск**  
ИП Высоцкий В.А., ул. Спандаряна, 7, скл. 9, тел. (391) 2935-433
- Черкесск**  
АСЦ «Юг-Сервис», пр. Ленина, 340 В, тел.: (8782) 273060
- Ленинск-Кузнецкий**  
ИП Нешев Г.К., пр. Кирова, 165, тел.: 8-950-274-59-23
- Москва, м Новые Черемушки**  
ООО «МИГ 108» ул. Гарибальди, д. 15, корп. 2  
Время работы: 09:00 - 20:00 пн-пт суббота 11:00-16:00  
Тел.: 8 (499) 133-29-63, 8 915 00 99 108  
www.mig108.ru  
info@mig108.ru
- Новосибирск**  
630088 Новосибирск ул. Северный проезд 7  
ООО «РЦЕО» (Региональный центр бытового обслуживания)  
Тел.: (383) 230-31-35, 230-31-36
- Омск**  
«Мастерская Космос», пр. Космический, 97а, корп.4, тел.: (3812) 57-04-57
- Оренбург**  
ИП Ломакина Ю.Н., ул. Новая д. 4, лит. Г, тел.: (3532) 437-437
- Орск**  
ИП Бердников В.В., ул. Батульская, 25, тел.: (3537) 372-383
- Пермь**  
СЦ «СК-Сервис», ул. Деревобудочная, д. 3, корп. Б, тел. (342) 221-40-99
- Петрозаводск**  
СЦ «Электрон», ул. Ленинградская, д. 20, тел. 8(8142)595-015
- Ростов-на-Дону**  
Мастерская №8, пр. Ворошиловский 75/124, тел.: 8 (863) 221-04-33  
asc@master-8.ru
- Самара**  
ИП Дементьев А.Н., ул. Енисейская, д. 52, оф. 8, тел.: (846) 931-85-614601
- Советская Гавань**  
ООО «Сервисный центр по ремонту бытовой техники»  
ул. Киевская, д. 27, офис 26, тел.: (42138) 44-666
- Тюмень**  
ООО «Гульсар», ул. Республики д.169/5, тел.: (3452)201-905, 208-265, 280-856, 280-869, 759-508  
ООО «Неон», ул. Моторостроителей, д. 14/1, тел.: (3452) 428890, 614601
- Ульяновск**  
АСЦ «Техно-Сервис», пр. Гаг, д. 41а, тел.: 8 (8422) 47-72-72, 72-71-05
- Чебоксары**  
ООО «ВТИ-Сервис», пр. И.Яковлева, 4/2, тел.: (8352) 637-324
- Челябинск**  
ООО ТТЦ «Гарант-Сервис», ул. Кожзавода, д.4 оф.3, тел. (351) 791-74-62
- Казахстан**  
**Павлодар**  
Сервис центр «Elektra», ул. Чокина 38/1 (3 этаж).  
Тел.: 8 (7182) 34-32-02. E-mail: elektra\_sc\_pv@mail.ru
- Республика Беларусь**  
**Могилев**  
ОДО «Белоплоторг», пр. Мира, д. 10, тел.: (375) 222-723-099
- Минск**  
ЧУП «Сервис Точка Бай», 220072, ул. П.Бровки, д. 17, оф. 101,  
тел.: (375-17) 284-02-03, 284-03-35



www.irit.com.ru

Производитель: Шанхай АМП Импорт Экспорт Ко., Лтд. (China) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd  
Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China  
Импортер: ООО «ЕвроИмпорт» (Россия), 121248, г. Москва, Кузнецкий пр-кт, д.15


В связи с расширением сети сервисных центров, адреса организаций, осуществляющих гарантийное обслуживание, уточняйте у продавца или в сети Интернет: [www.irit.com.ru](http://www.irit.com.ru)

По вопросам претензий к работе сервисных центров просьба обращаться по адресу: 195213, г. Санкт-Петербург, а/я 42, ООО «ЕвроИмпорт», Тел. (812) 449-04-39, e-mail: service@rtp.sp.ru, service2@rtp.sp.ru

Дата ремонта « » _____ 20 г.	Дата ремонта « » _____ 20 г.
Содержание ремонта _____	Содержание ремонта _____
_____	_____
_____	_____
Подпись лица, производившего ремонт _____	Подпись лица, производившего ремонт _____
<small>Имя лица сервисного центра</small> Прибор принят, претензий не имею _____ / _____ / _____	<small>Имя лица сервисного центра</small> Прибор принят, претензий не имею _____ / _____ / _____

## Описание

1. Шнур питания
2. Кнопка вкл./выкл.
3. Световой индикатор работы
4. Зажим
5. Цилиндрический корпус
6. Теплоизолирующий наконечник
7. Встроенная подставка

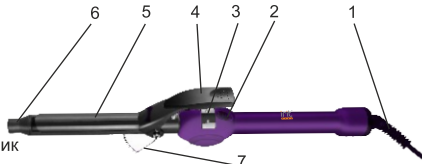

## Меры безопасности

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для справок в дальнейшем.
- Перед первым использованием прибора проверьте, соответствует ли электропитание Вашего прибора, указанное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети
- Используйте только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного использования.
- Всегда отключайте прибор от сети питания, если Вы его не используете, а также перед чисткой.
- Во избежание поражения электрическим током, не опускайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не пользуйтесь прибором в ванных комнатах или около других источников воды..
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежность, не входящие в комплект данного прибора.
- Не используйте электрошнур в качестве ручки при переноске или петельки для подвешивания прибора
- Следите, чтобы шнур не касался горячей поверхности. Регулярно проверяйте шнур на исправность..
- Не используйте прибор с поврежденным электрошнуром.
- Не наматывайте шнур вокруг прибора.
- Прибор сильно нагревается. Будьте осторожны в обращении с ним.
- Чтобы поставить прибор на какую-либо поверхность, пользуйтесь встроенной подставкой.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неполадок в работе прибора обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.
- Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за его безопасность.
- Не оставлять без присмотра!

## Использование

- Полностью размотайте электрошнур.
- Подключите прибор в сеть.
- Нажмите кнопку вкл./выкл. (при этом загорится световой индикатор работы).
- Через небольшой промежуток времени прибор нагреется и будет готов к работе. Для выключения прибора снова нажмите кнопку вкл./выкл (при этом световой индикатор работы погаснет).
- При первом включении прибора возможно появление небольшого количества дыма. Это связано с обгоранием заводской смазки.

- Разделите волосы на ровные части, расчешите их перед укладкой. Поместите кончики пряди в зажим на металлической поверхности щипцов и накрутите волосы по всей поверхности насадки. Подержите волосы в таком положении 5-8 секунд (в зависимости от длины и структуры Ваших волос). Затем выньте язычок щипцов из волос, нажав кнопку, поднимающую язычок щипцов.
- Для закрепления «волнистого» эффекта, не расчесывайте накрученные пряди, пока они не остынут.
- Не касайтесь кожи головы плойкой.

## Чистка и уход

- Перед чисткой отключите прибор от сети питания и дайте ему полностью остыть.
- Протрите внешнюю поверхность корпуса прибора мягкой влажной тряпочкой.
- Не используйте абразивные чистящие средства.

## Хранение

- Дайте прибору полностью остыть
- Не наматывайте электрошнур на корпус прибора, так как это может привести к повреждению электрошнура.
- Храните прибор в сухом, прохладном месте.
- Можно использовать петлю для подвешивания для хранения.
- Хранить вне досягаемости детей.

Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя.

Прибор предназначен только для бытовых целей.

Не оставлять без присмотра!

Дата изготовления указана на упаковке

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Рабочее напряжение: 220-240В/50Гц

Потребляемая мощность: 25 Вт

**СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА: 2 ГОДА**

Сделано в Китае.

