

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАЙЛЕР-ФЕН AURORA-492



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Стайлер-расческа - 1 шт.
2. Две щетки-насадки диаметром 19 мм и 38 мм
3. Насадка расческа
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
5. Гарантийный талон -1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность: 1000 Вт
Напряжение и частота: 220-240 В; 50-60 Гц
Нагрев до 180°C
Габаритные размеры: 28.5*5.2*5.2 см
Вес: 310 г
Длина сетевого шнура: 1.8 м
Цвет: черно-розовый

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение стайлера-расчески Endever AURORA-492. При правильном использовании она прослужит Вам долгие годы.

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевременному выходу прибора из строя или к поражению электрическим током!

ВНИМАНИЕ! Стайлер-расческа - сложное электротехническое устройство. Перед его включением внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Изучите функции управления. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного прибора.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При покупке стайлера-расчески проверьте ее работоспособность и комплектность. Проверьте соответствие номера устройства с номером, указанным в гарантийном талоне. Убедитесь в наличии даты продажи, штампа торгующей организации и разборчивой подписи (или штампа) продавца в гарантийном талоне. Помните, что при утере гарантийного талона Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Отрывные талоны на гарантийный ремонт вырезаются специалистами ремонтного предприятия только после выполнения работы.

После хранения стайлера-расчески в холодном помещении или после перевозки его в зимних условиях перед включением в сеть нужно дать устройству прогреться при комнатной температуре в течение 2-3 часов в распакованном виде.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данным руководством по эксплуатации.

Запрещается включать прибор влажными руками.

Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на упаковке, параметрам электросети.

Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или если Вы его не используете.

Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.

Не допускайте детей к работе с прибором без присмотра взрослых.

Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.

Не тяните за шнур, не перекручивайте и не наматывайте его вокруг устройства.

Не оставляйте включенный прибор без присмотра.


Применение переходников для подключения к электросети может привести к порче прибора и прекращению гарантийных обязательств.

Помните, что время непрерывной работы прибора составляет не более 10 минут.

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом.

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

1. Щетка-насадка диам 38 мм
2. Расческа-насадка
3. Кнопка фиксации насадки
4. Корпус прибора
5. Переключатель режимов
6. Щетка-насадка диам 19 мм

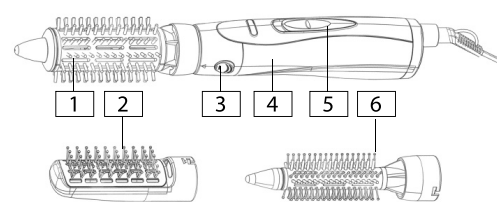

РАБОТА

Перед началом работы удалите весь упаковочный материал.

Убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению в Вашей розетке.

Установите одну из 3-х насадок.

Включите прибор в сеть.

Установите желаемый режим работы прибора:

«0»: ВЫКЛ.

«*»: прохладная температура (для мягкой сушки послушных волос)

«1»: умеренная температура (для мягкой сушки и бережной укладки волос).

«2»: высокая температура (для быстрой сушки и укладки волос).

СУШКА И СОЗДАНИЕ ПРИКОРНЕВОГО ОБЪЕМА И ПОДКРУЧИВАНИЯ ВОЛОС.

Установите одну из 3-х насадок, наденьте насадку на ось вращения, при этом нажимая на кнопку фиксации насадок.

1. Отделите прядь волос и аккуратно захватите насадкой, как щеткой для волос.
2. Затем аккуратно оберните прядь волос вокруг щетки нужное количество раз.
3. Двигайтесь по направлению к корням волос.

4. Высушите волосы.
5. Аккуратно разверните прядь полос и освободите щетку.

Чтобы высвободить и поменять насадку, нажмите на кнопку фиксации насадки, и удерживая ее, снимите насадку с оси вращения.

УСТАНОВКА/СНЯТИЕ НАСАДОК

Чтобы надеть насадку, нажмите на кнопку фиксации насадки и наденьте на ось вращения до щелчка.

Чтобы снять насадку, нажмите на кнопку освобождения насадок и потяните за насадку.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Перед чисткой отключите прибор от сети.

Прочистите и протрите прибор сухой тряпкой.

Повторяйте эти действия после каждого использования.

Не используйте абразивные чистящие средства.

Ни в коем случае не погружайте прибор в воду.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


На данный прибор предоставляется гарантия 18 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если прибор применялся в соответствии с данным руководством по эксплуатации, в него не были внесены изменения, он не ремонтировался, не разбирался неуполномоченными на то специалистами, и не был поврежден в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ прибора, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного прибора, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящим руководством и предъявляемыми техническими требованиями.

УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.



Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.

С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ассортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах:

WWW.KROMAX.SE, WWW.ENDEVER.SU,
WWW.KROMAX.RU
8(800) 5555-88-3

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Компания Kromax Group Co. Ltd., Индустриваген 2, Карлскрона, Швеция

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр.3

ИМПОРТЕР: ООО «Евротрейд», 125319, г. Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 4, корп.1, офис 1

