

50 Smart TV MX

Haier



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Телевизор
цветного изображения
жидкокристаллический(LED)

Русский

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫГЫ

Түрлі-түсті кескінді
сұйықристал (LED)
теледідар

ҚАЗАҚША

Перед использованием устройства внимательно прочтите это руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования.

Күрылғыны пайдаланар алдын осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығып, оны алдағы уақытта пайдалану үшін сактап койыңыз.
Перед використанням пристрою уважно прочитайте цей посібник з експлуатації та збережіть його для подальшого використання.

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Телевізор
кольорового зображення
рідкокристалличний (LED)

УКРАЇНСЬКА

Содержание

| | |
|--|----|
| Безопасность и предупреждения | 2 |
| Введение | 6 |
| Настенный монтаж | 7 |
| Установка | 8 |
| Пульт дистанционного управления \ Установка подставки..... | 11 |
| Эксплуатация | 13 |
| Технические характеристики | 23 |
| Поиск и устранение неисправностей. | 24 |

По вопросам настройки, функционала, а также жалоб и предложений, обращайтесь в нашу службу поддержки:

Поддержка в режиме чата и бесплатных звонков: **haier.com** или **8 800 250 43 05**

Всё что вам необходимо сделать для запроса ремонта или обслуживания Вашего устройства позвонить по номеру **8 800 250 43 05** и указать свои контактные данные, где бы Вы ни находились.

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на телевизоры цветного изображения жидкокристаллические (LED) «Haier», предназначенные для приема сигналов вещательного телевидения и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации.

Права пользователя

1. Телевизоры Haier предназначены только для индивидуального некоммерческого использования, за исключением частных договорённостей с поставщиком.
2. Любое содержимое или служба, доступ к которым осуществляется с помощью данного устройства является собственностью третьего лица, защищенная соответствующими законами и нормативными актами о защите авторских прав, патентов, товарных знаков и других прав интеллектуальной собственности. При использовании данного устройства пользователь несёт персональную ответственность.
3. Кроме этого, пользователь несет полную ответственность, связанную с качеством, производительностью любого приложения/службы/содержания, установленным самостоятельно, доступ к которым осуществляется с помощью данного устройства.
4. Поставщик не несет ответственность или гарантийные обязательства, связанные с использованием/установкой программного продукта, которое нарушает авторские права любого третьего лица.
5. Поставщик не несет ответственность или гарантийные обязательства, за ошибки использования устройства, установленного программного обеспечения, просмотра контента, загрузки информации, которая может привести к судебным искам и обязательствам по возмещениям.
6. Все приложения, информация, службы, контент предоставленный пользователю с устройством, является собственностью третьих лиц, следовательно поставщик не несет ответственности относительно изменения, приостановления и прекращения работы, а также не несет ответственности по судебным искам и возмещениям, которые возникают по ним.
7. Производитель оставляет за собой право ограничивать использование или доступ к определенному содержанию или службе. Поскольку содержание или службы передаются через стороннюю сеть и средства передачи данных, производитель не осуществляет обслуживание клиентов такой сети и средств, и не обязан предоставлять такое клиентское обслуживание.
8. Поставщик не гарантирует исправности и производительности периферийных устройств, произведенных другими лицами. Поставщик отказывается от любой ответственности или ущерба, который может возникнуть в результате эксплуатации использования периферийных устройств других производителей.
9. Запись и воспроизведение содержимого на данном устройстве может потребовать разрешения от владельца авторских прав или других подобных прав. Пользователь несёт ответственность за то, чтобы использование этого или любого другого устройства соответствовало действующему законодательству об авторском праве в Вашей стране.


1. При первом включении телевизора, а также после обновления, инициализация может занять несколько минут (в зависимости от модели).
2. Изображения в данном руководстве несут информативный характер и могут несколько отличаться от реального вида вашего телевизора и меню.
3. Доступные меню и параметры могут отличаться в зависимости от используемого источника входного сигнала и модели устройства.
4. В будущем к телевизору могут быть добавлены новые функции.
5. Комплектация изделия может отличаться в зависимости от модели.
6. Характеристики изделия или содержание данного руководства может быть изменено без предупреждения в связи с совершенствованием изделия.
7. Для нормального подключения кабелей HDMI и USB-устройств толщина внешнего обрамления разъемов не должна превышать 10 мм, а ширина - 18 мм. Если USB -кабель, или USB -устройство невозможно вставить в USB -разъем телевизора, воспользуйтесь кабелем-удлинителем, который поддерживает разъем USB 2.0.
8. Используйте сертифицированный кабель с логотипом HDMI.
9. В противном случае – это может привести к ошибкам соединения или может не отображаться изображение.
10. В целях обеспечения безопасности и для продления срока использования изделия, не рекомендуется использовать нелицензионное ПО.
11. На любые повреждения, травмы или неисправности, возникшие в результате использования нелицензионных компонентов или ПО, гарантия не распространяется.
12. На некоторых моделях ТВ, на экране наклеена защитная пленка, которую можно снять перед эксплуатацией.
13. Следите за тем, чтобы все винты были правильно вставлены и надежно закручены. (Если винты затянуть недостаточно сильно, телевизор может наклониться после установки или быть неустойчивым).

Транспортировка и хранение

- Время выдержки телевизора при комнатной температуре до включения питания после транспортирования или хранения при пониженной температуре окружающей среды должно быть не менее 5 часов.
- Перевозить и хранить телевизор необходимо в заводской упаковке, согласно указанным на ней манипуляционным знакам.
 - Прежде чем переносить поднимать телевизор, отключите кабель питания и все остальные кабели.
 - При перевозке, следите за указателем нахождения дисплея на коробке. Не кладите коробку на сторону дисплея на угловые поверхности.
 - Транспортировку, распаковку, перенос телевизора рекомендуется совершать двумя людьми.
 - Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1) Внимательно прочтайте настоящее руководство.
- 2) Сохраняйте настоящее руководство.
- 3) Примите во внимание все предупреждения.
- 4) Следуйте всем инструкциям.
- 5) Не используйте данное устройство вблизи воды.
- 6) Протирайте устройство только сухой тканью.
- 7) Не закрывайте вентиляционные отверстия, устанавливайте устройство в соответствии с указаниями.
- 8) Не устанавливайте телевизор рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, обогреватели, печи и другие приборы (включая усилители), выделяющими тепло.
- 9) Не пренебрегайте безопасностью при подключении вилки с заданным положением относительно розетки. Если поставляемая вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.
- 10) Не допускайте защемления шнура питания, особенно возле вилок, розеток и в местах их выхода из устройства.
- 11) Используйте только приспособления и комплектующие, указанные производителем.
- 12) Отключайте устройство от сети во время грозы или если оно не используется в течение длительного времени.
- 13) По вопросам обслуживания обращайтесь к квалифицированному персоналу. Если устройство было каким-либо образом повреждено, например, поврежден шнур питания или вилка, пролилась жидкость или в устройство попали какие-либо частицы, на устройство попадали дождь или влага, устройство не работает надлежащим образом или его уронили, то такое устройство подлежит обязательному обслуживанию.
- 14) Сетевая вилка используется в качестве устройства отключения, поэтому она должна оставаться в работоспособном состоянии.
- 15) Не следует препятствовать вентиляции, закрывая вентиляционные отверстия такими предметами, как газеты, скатерти, шторы и т. д.
- 16) На устройстве не должны размещаться источники открытого огня, такие как зажженные свечи.
- 17) Батареи из пульта управления необходимо утилизировать соответствующим образом.
- 18) Используйте устройство в умеренном климате.
- 19) На устройство не должны попадать капли или брызги, и на него не допускается ставить предметы, наполненные жидкостью, такие как вазы.
- 20) Внимание: Во избежание получения травм, вызванных наклоном изделия, всегда следите за тем, чтобы изделие располагалось на поверхности в горизонтальном положении.
- 21) Изделие предназначено только для бытового использования.



ОСТОРОЖНО!
РИСК ПОРЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ - НЕ
ОТКРЫВАТЬ!



ОСТОРОЖНО!
ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ
СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ).
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ КОМПОНЕНТОВ
УСТРОЙСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО.
ПО ВОПРОСАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ
СЕРВИСНОМУ ПЕРСОНАЛАУ.



Данный знак указывает на наличие опасного напряжения внутри данного устройства.



Данный знак указывает на наличие важной информации об эксплуатации устройства или уходе за ним в литературе, входящей в комплект поставки.

ВНИМАНИЕ:

Во избежание риска возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте данное устройство воздействию дождя или влаги.

ВНИМАНИЕ:


Батарейки не должны подвергаться воздействию высокой температуры, источниками которой могут быть солнечный свет, огонь и т. д




Данный знак указывает на наличие двойной изоляции между опасным сетевым напряжением и деталями, доступными для пользователя. При обслуживании используйте только идентичные запасные части.



Данный знак указывает на то, что устройство должно быть утилизировано отдельно от бытовых отходов (данное правило обязательно к исполнению на территории Евросоюза). Для предотвращения нанесения возможного вреда окружающей среде, здоровью человека и рациональному использованию ресурсов, утилизируйте устройство согласно применимым требованиям. Для того чтобы сдать использованное устройство, свяжитесь с организацией, занимающейся утилизацией, или обратитесь к продавцу устройства. Они смогут произвести утилизацию надлежащим образом.

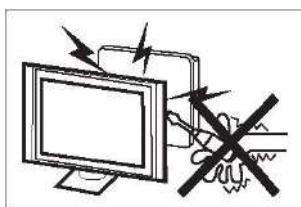


Во время работы телевизора в его внутренних цепях присутствуют токи высокого напряжения. Не снимайте с устройства заднюю панель. Если требуется ремонт устройства, то его должен выполнять специально обученный персонал.

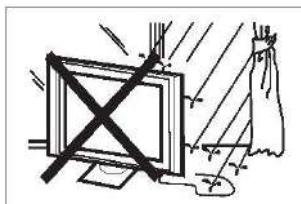


Во избежание поражения электрическим током или взгорания не допускайте попадания в устройство воды.




Не допускайте попадания каких-либо предметов в вентиляционные и другие отверстия телевизора. Не допускайте попадания на устройство каких-либо жидкостей.

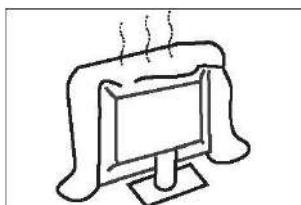


Не перекрывайте вентиляционные отверстия задней крышки. Для длительной и беспроблемной эксплуатации требуется охлаждение электрокомпонентов.

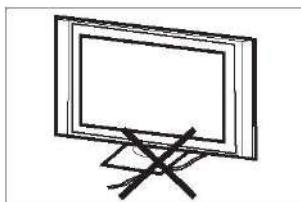


Не передавливайте шнур электропитания.

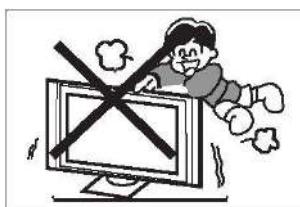


Ни в коем случае не становитесь, не облокачивайтесь и не толкайте телевизор или его подставку. Обращайте внимание на безопасность детей. Падение телевизора может привести к тяжелым травмам.

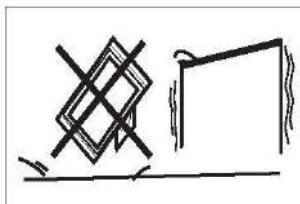


Не устанавливайте устройство на неустойчивые тележки, стойки, полки или столы. При падении телевизора вы можете получить тяжелые травмы, при этом телевизор также будет сильно поврежден.

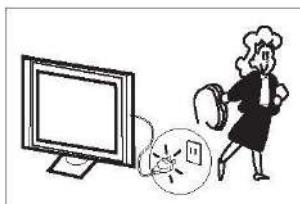

Если устройство не используется в течение длительного времени, его рекомендуется отключить от сети электропитания.

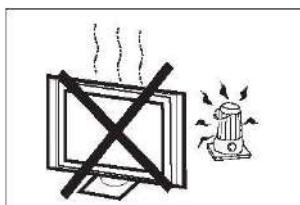

Не подвергайте телевизор воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла. Не устанавливайте телевизор непосредственно на другие устройства, которые выделяют тепло, например на видеоплееры и аудиоусилители. Не размещайте на телевизоре источники открытого огня, такие как зажженные свечи.

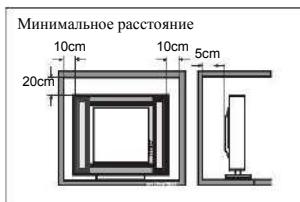

Если предполагается встраиваемый вариант установки телевизора, тогда необходимо соблюдать указанные минимальные расстояния до стен. Несоблюдение расстояний приведет к перегреву устройства и созданию опасной ситуации.

Основные функциональные возможности

- ① Используется как телевизор, видеотерминал
- ② Высокая яркость и широкие углы обзора;
- ③ Может сохранять программы спутникового и кабельного телевидения;
- ④ Интерфейс HDMI;
- ⑤ Мультимедийный проигрыватель (USB);

Комплектующие

- | | |
|---------------------------------------|---|
| Пульт дистанционного управления | 1 |
| Батарейки (AAA) | 2 |
| Руководство пользователя | 1 |
| Комплект подставки | 1 |


Технические характеристики

| | |
|--|---|
| Размер изображения при просмотре (диагональ) | 50 дюймов |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Соотношение сторон | 16 : 9 |
| Система телевидения (формат передачи телевизионного сигнала) | PAL-B/G, SECAM-B/G, DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 |
| Система видеосигнала | PAL/NTSC/SECAM |
| Приемный канал | DVB-T2:1000, DVB-C:1000, ATV:100 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Напряжение питания | 100-240 В, 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность | 120 Вт |
| Выходная мощность звука (с коэффициентом нелинейных искажений не более 7%) | 2 x 10 Вт |
| Ввод/вывод сигнала | Мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI) x 4 Композитный видеовход x 1 (ВИДЕО и YPbPr совместно используют один аудиоканал) Аудиовход (L+R) x 1 LAN вход x 1 Mini YCb (Pb) Cr (Pr) x 1 (ВИДЕО и YPbPr совместно используют один аудиоканал) USB x 2 ОПТИЧЕСКИЙ ВЫХОД x 1 ВЫХОД ДЛЯ НАУШНИКОВ x 1 Антенный вход x 1 TF x 1 LNB IN x 1 CI+ x 1 |
| Разрешающая способность по горизонтали (ТВ-линия) | Композитный видеовход >=350 Y Cb(Pb) Cr(Pr) >=400 |
| Транспортировка и хранение | Упакованные телевизоры разрешается транспортировать всеми видами транспорта в условиях, соответствующих группе 5 ГОСТ 15150-69, при температуре окружающей среды от - 40 до + 50 °C и относительной влажности воздуха от 75 до 100%. Хранение телевизоров должно осуществляться в условиях группы 1 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающей среды от + 5 до + 40 °C и при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей. |




Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, а также логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing Administrator, Inc. в США и других странах.

Шаг 1: Чтобы закрепить кронштейны для настенного монтажа в стене, используйте дюбели (4 * 36PWA).

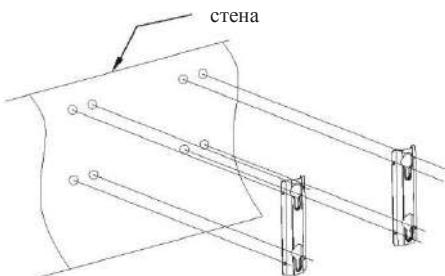


Шаг 2: Вкрутите винты для настенного монтажа M 6 x 12 мм в заднюю стенку ЖК-телевизора с помощью ключа с моментом 8 кгс·см.


* Внешний вид телевизора зависит от наличия материальных объектов.

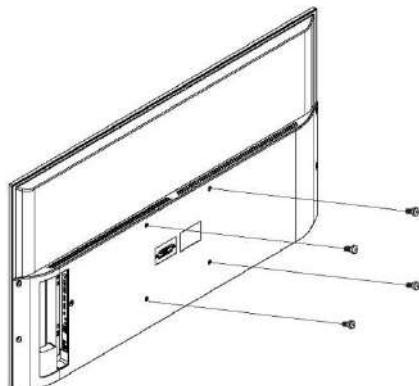

Шаг 3: Зафиксируйте ЖК-телевизор с помощью винтов для настенного монтажа на кронштейнах для настенного монтажа.

Внимание: угол между телевизором и стеной не должен превышать 3°.

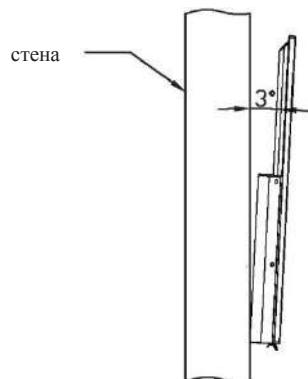

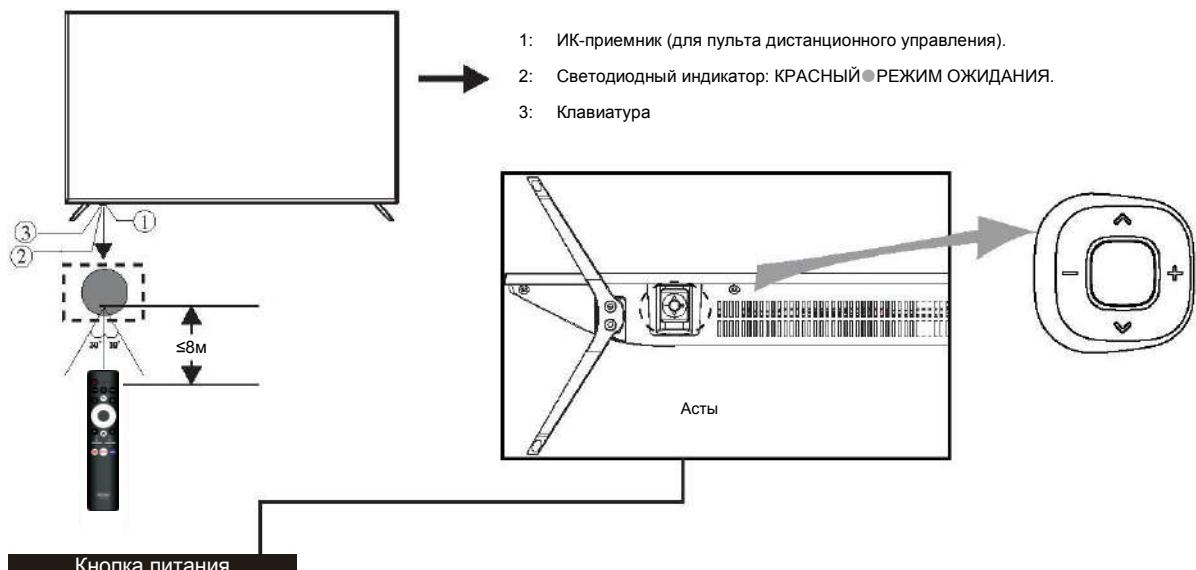Передняя панель

В режиме ожидания нажмите кнопку питания, чтобы включить телевизор.

При загрузке устройства нажмите и удерживайте кнопку питания для выключения.

Левая и правая кнопки

Когда меню не открыто, нажмите эти кнопки для увеличения или уменьшения громкости.

Верхняя и нижняя кнопки.

Когда меню не открыто, нажмите эти кнопки для переключения каналов.

При использовании меню перемещайте курсор на экране стрелками вверх и вниз.

ЗАДНИЕ АУДИО-/ВИДЕО Соединения (боковые)

Разъемы (слева направо):

HDMI4(ARC), LNB IN, ANT IN, MiniYPbPr, НАУШНИКИ, CI, TF, USB2

ЗАДНИЕ АУДИО-/ВИДЕО Соединения (нижние)


Разъемы (слева направо):

Оптический разъём USB1, разъём RJ45, разъёмы HDMI1, HDMI2, HDMI3, видео, левый канал звука, правый канал звука.

Примечание:

VIDEO и YPbPr совместно используют один аудиоканал.

Когда HDMI-порт получает DVI-сигнал, аудиосигнал поступает из AV Аудио-канала.

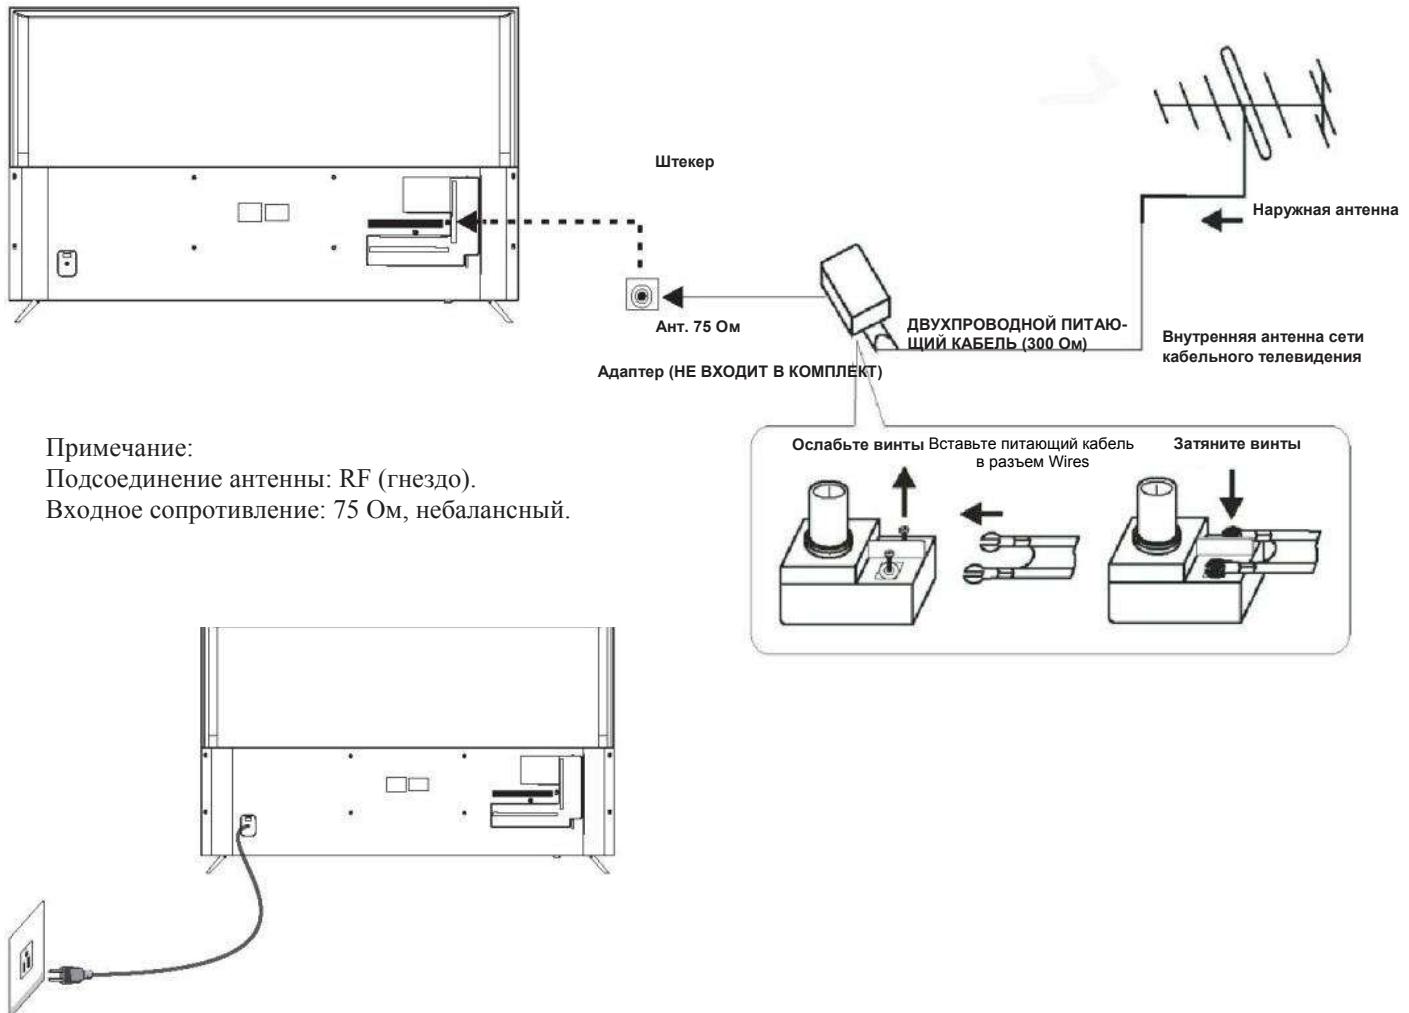
АНТЕННА**ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЙ РЕЖИМ (HDMI)**

| | РАЗРЕШЕНИЕ | Вертикальная развертка (Гц) | Горизонтальная развертка (кГц) |
|---|------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 800*600 | 60 | 37,88 |
| 2 | 1024*768 | 60 | 48,36 |
| 3 | 1360*768 | 60 | 47,7 |
| 4 | 1280*768 | 60 | 47,3 |
| 5 | 1920*1080 | 60 | 67,5 |
| 6 | 3840*2160 | 30 | 67,5 |
| 7 | 3840*2160 | 50 | 112,5 |
| 8 | 3840*2160 | 60 | 135 |

АУДИО-/ВИДЕООБОРУДОВАНИЕ

В этом телевизоре предусмотрена одна группа AV и одна группа YPbPr для удобного подключения к видеомагнитофону, DVD или другому видеооборудованию. Пожалуйста, обратитесь к руководству по эксплуатации подключаемого оборудования.

Вы можете использовать входные клеммы на задней панели телевизора следующим образом.

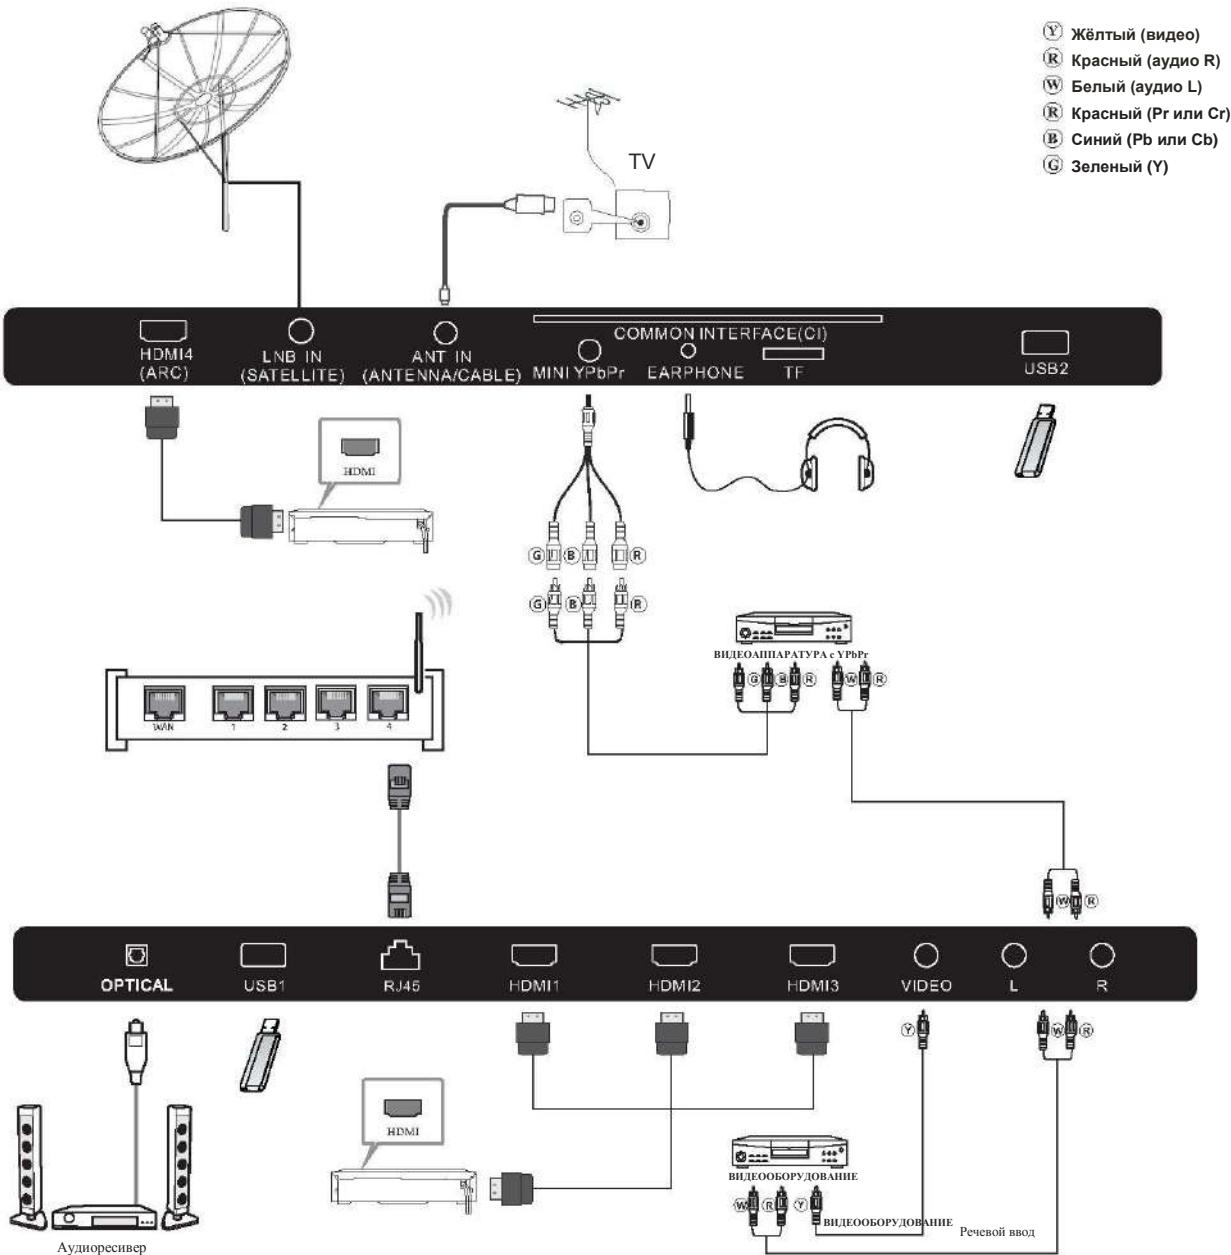


Возможно подключение к следующим устройствам: Видеомагнитофон, многодисковый проигрыватель, DVD, видеокамера, игровая или стереосистема и т. д.

YPbPr может поддерживать следующие форматы видео: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080P.


Примечание:

1. AV и YPbPr совместно используют один аудиоканал.
2. Когда на порт HDMI поступает сигнал DVI, канал AV Audio переключается в режим приема звука через порт HDMI.
3. В случае подачи нестандартных сигналов некоторые устройства могут не поддерживаться.

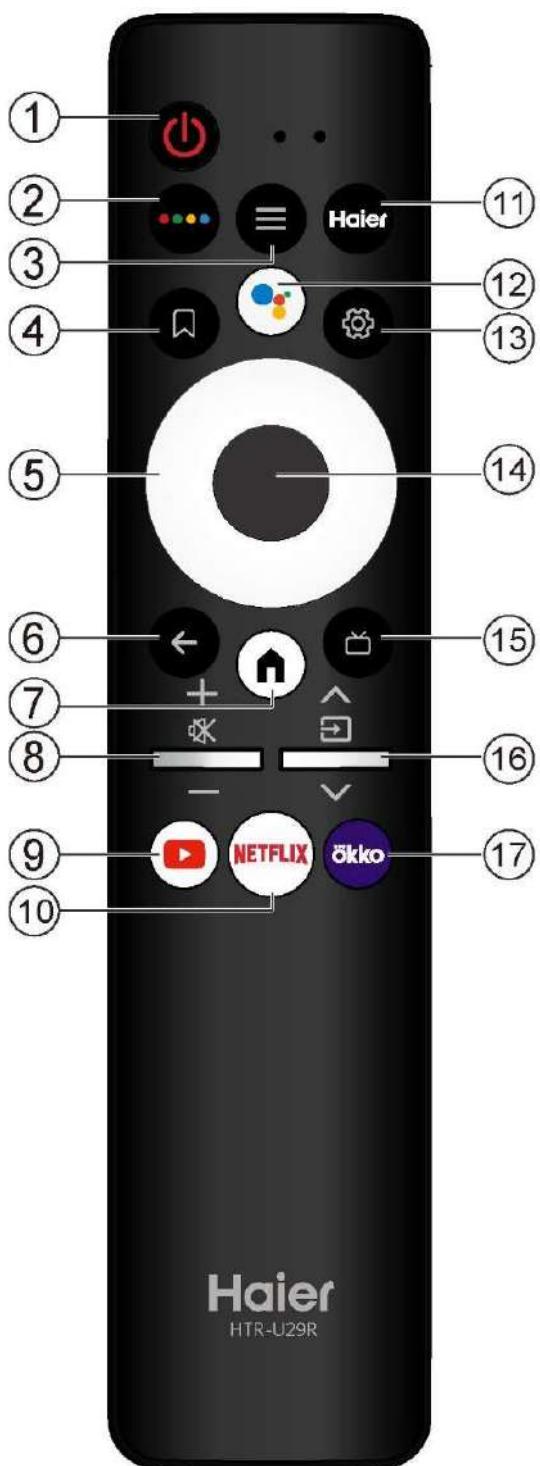


| № | Наименование | Функция |
|----|--------------|---|
| 1 | Power | Включение и выключение телевизора. При выключенном телевизоре блок питания находится под напряжением. Чтобы полностью отключить питание, отсоедините шнур питания. |
| 2 | •••• | Открытие клавиатуры быстрого доступа. |
| 3 | MENU | Открытие меню. |
| 4 | ◀ | Открытие списка каналов/списка для просмотра. |
| 5 | ▲▼◀▶ | Перемещение по экранному меню. |
| 6 | ← | Возврат к предыдущему меню. |
| 7 | ◁ | Открытие домашнего экрана. |
| 8 | + - | Нажмите + или - для регулировки уровня громкости. Отключение звука. |
| 9 | YouTube | Открытие приложения YouTube. |
| 10 | NETFLIX | Открытие приложения NETFLIX. |
| 11 | Haier | Открытие приложения Haier. |
| 12 | ⚙ | Запуск Google Assistant. |
| 13 | ⚙ | Открытие настроек. |
| 14 | OK | Подтверждение выбора опции или выполнение функции. |
| 15 | □ | Отображение электронного гида передач в режиме ТВ. |
| 16 | ▲ □ ▼ | Нажмите ▲ или ▼ для переключения телеканалов. Отображение списка источников сигнала. |
| 17 | ökko | Открытие приложения OKKO. |

Снимите крышку батарейного отсека.
Вставьте 2 батарейки (тип AAA 1,5 В).

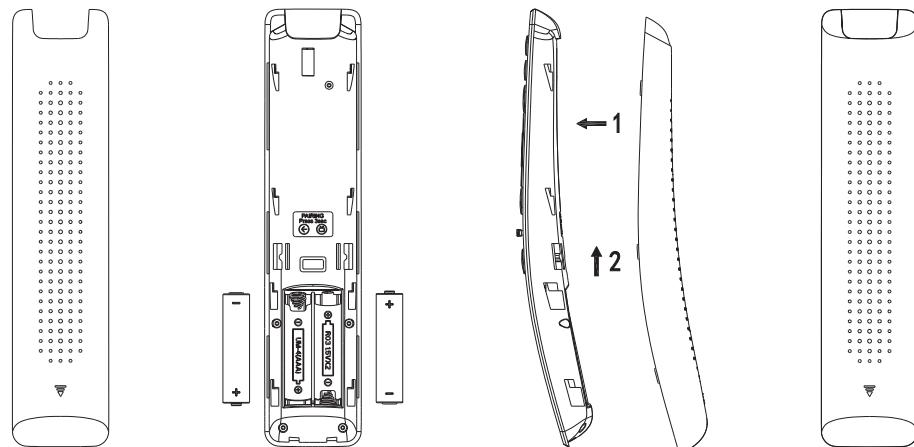


УСТАНОВКА ПОДСТАВКИ

1. Найдите удлиненную ножку каждой опоры и введите прямоугольную часть опор в телевизор таким образом, чтобы удлиненные ножки были направлены в сторону фронтальной части.

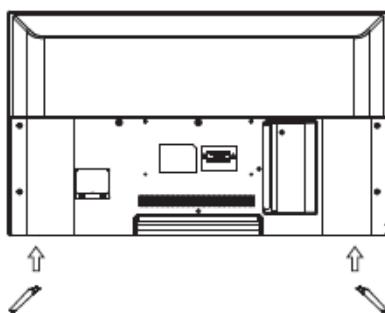


2. Вставьте длинные винты в отверстия на задней панели телевизора, соответствующие отверстиям в прямоугольной части металлических опор, затем плотно затяните винты. Для максимальной фиксации слегка прижмите металлические опоры в процессе затяжки.

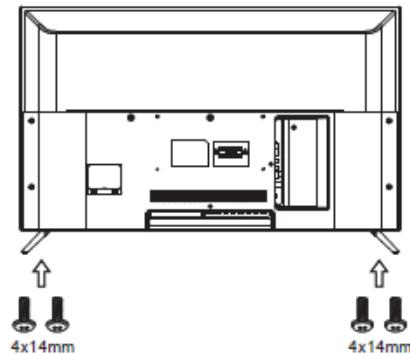

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

При первом включении телевизора программа «Мастер установки» покажет основные настройки параметров. При первичной установке соблюдайте приведенные в руководстве указания.

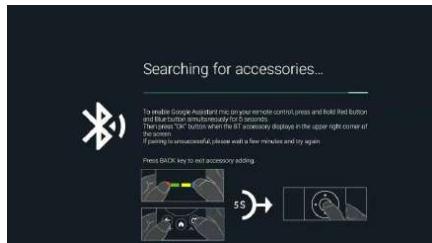

Сначала введите код с пульта дистанционного управления (ПДУ).

После успешного введения кода, можно пользоваться Bluetooth для управления телевизором.



Нажмите **▲/▼** для выбора языка системы и **OK** для подтверждения языка.




Подключите Android телефон к телевизору, выберите Continue, чтобы выполнить подключение, или Skip, чтобы пропустить этот шаг.



Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать Wi-Fi для подключения, нажмите **OK** и введите пароль для подтверждения подключения.




Выберите Accept, чтобы принять условия использования сервисов Google.

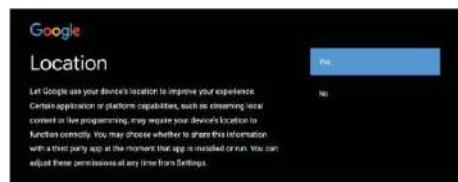

Выберите YES, чтобы разрешить Google получать информацию о местоположении вашего устройства и получить доступ к расширенным функциям.




Выберите YES, чтобы устройство могло автоматически отправлять отчеты об ошибках для улучшения программного обеспечения.

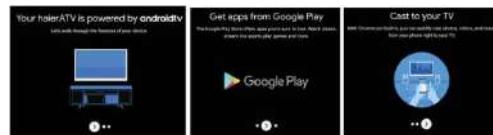

1. Ваше устройство работает на платформе Android TV. Нажмите кнопку **►**, чтобы перейти к следующему экрану.

2. Вы можете скачивать дополнительные приложения из GooglePlay. Нажмите кнопку **►**, чтобы перейти к следующему экрану.

3. Передавайте фотографии и другие файлы на телевизор через встроенный браузер. Нажмите **OK** для завершения.

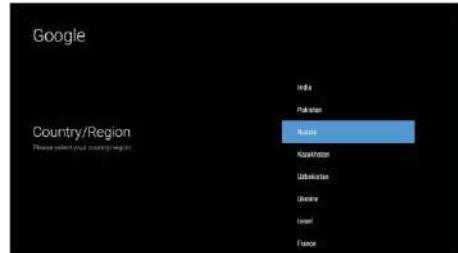


Нажмите **A/T** для выбора страны и нажмите **OK** для подтверждения.




Используется для установки пароля безопасности.




Нажмите OK, чтобы открыть экранную клавиатуру и, с помощью пульта дистанционного управления, введите 4-значный пароль, чтобы автоматически перейти к следующему интерфейсу.




Подтвердите пароль еще раз и сохраните его. Используйте пульт дистанционного управления, чтобы ввести пароль и завершить процедуру подтверждения пароля.

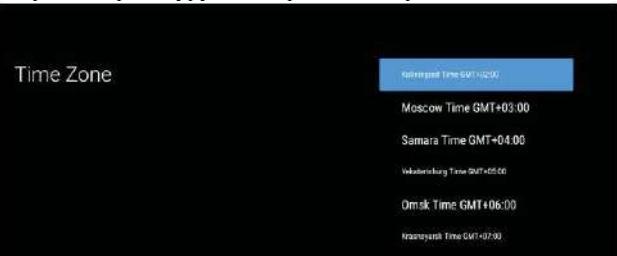


Для выбора режима нажмите ▲/▼, выберите режим Home и нажмите OK для подтверждения.

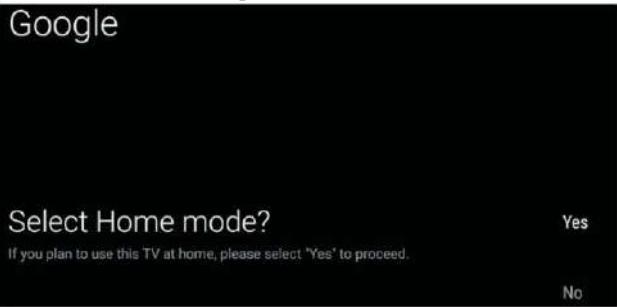


Подтвердите выбранный режим еще раз, выберите Yes, чтобы подтвердить выбранный режим, выберите No, чтобы вернуться к предыдущему шагу.

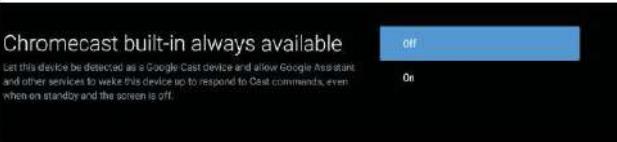


Нажмите ▲/▼, чтобы включить или выключить постоянно доступные функции Chromecast.

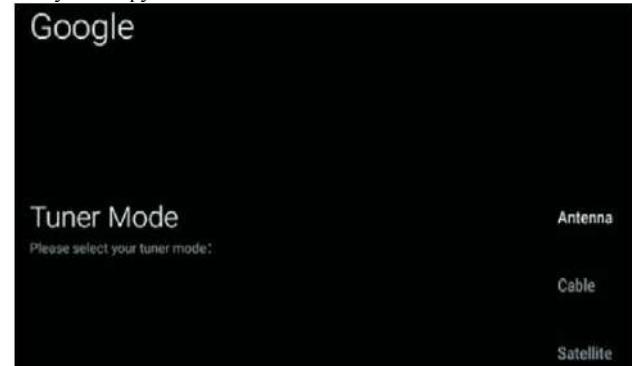

Чтобы выбрать режим работы тюнера, нажмите ▲/▼ для выбора и OK для подтверждения.

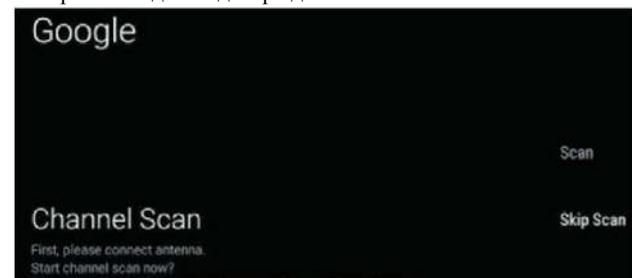


Нажмите A/T для начала поиска. Выберите Scan для выполнения поиска и SkipScan, чтобы пропустить поиск.

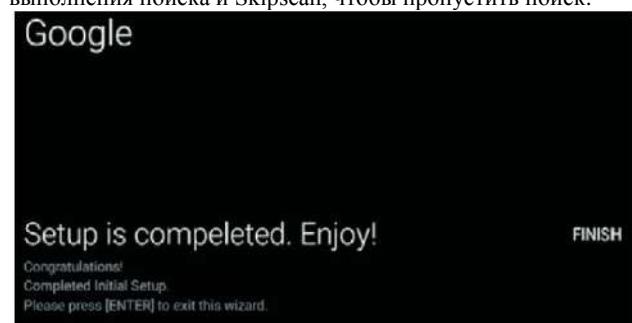

Нажмите OK, чтобы завершить настройку.

ДОМАШНИЙ ЭКРАН

После завершения мастера настройки, вы можете смотреть телевизор и перейти на домашний экран.

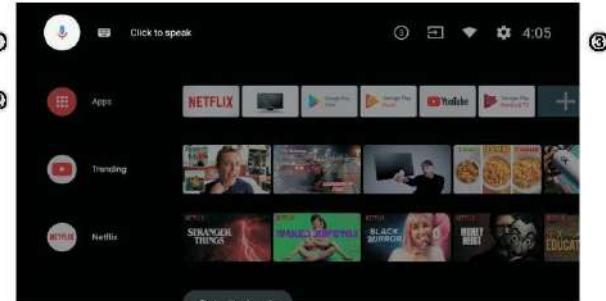

- ① Откройте GoogleAssistant или запустите голосовой поиск.
- ② На этом экране отображаются избранные приложения. (Можно добавлять, удалять приложения, менять расположение значков.)

 **Приложения:** Нажмите, чтобы перейти к экрану приложений, где представлены все установленные приложения.

③

 **Уведомление:** Отображение уведомлений.

 **Источник:** Значок для выбора источника сигнала.


 **Сеть и Интернет:** Значок для настройки сети, например, Wi-Fi

 **Настройки:** Здесь можно настроить различные параметры.

Дополнительные сведения о настройке параметров приведены в следующем пункте.

ВХОДНОЙ ИСТОЧНИК

1. На ДОМАШНЕМ экране нажмите **▲/▼◀/▶**, выберите Inputs, нажмите **OK**, чтобы открыть список источников, затем нажмите «вверх», чтобы выделить один из источников, и нажмите **OK** для подключения к нему.


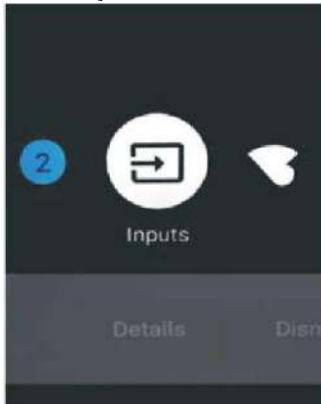


В live TV нажмите кнопку SOURCE, чтобы отобразить список источников входного сигнала. Выберите желаемый источник.




НАВИГАЦИЯ ПО ЭКРАННОМУ МЕНЮ

1. Есть два способа входа в экранное меню. В live TV нажмите кнопку меню для отображения параметров телевизора, нажмите **▲/▼◀/▶** для выбора меню настроек и нажмите **OK** для подтверждения. На ДОМАШНЕМ экране нажмите кнопку **▶**, выберите круглый значок меню настроек и нажмите **OK**.

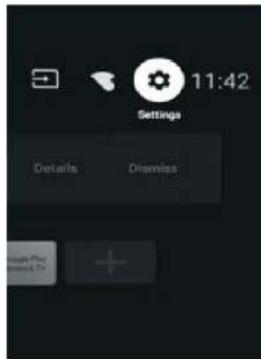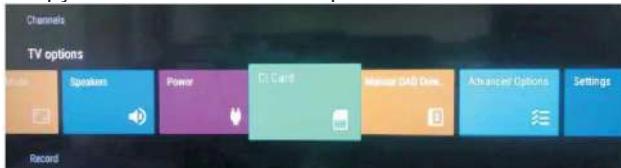


2. Нажмите кнопки **▲/▼**, чтобы выбрать параметр.
3. Нажмите **OK** для входа в настройки.

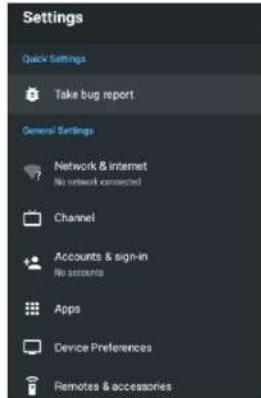


Нажмите кнопку BACK, чтобы вернуться в предыдущее меню. При отображении главного меню нажмите кнопку BACK, чтобы его закрыть.

Сеть

1. Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать параметр.
2. Нажмите кнопку **OK** для настройки.
3. После завершения настройки нажмите **OK**, чтобы сохранить изменения и вернуться в предыдущее меню.

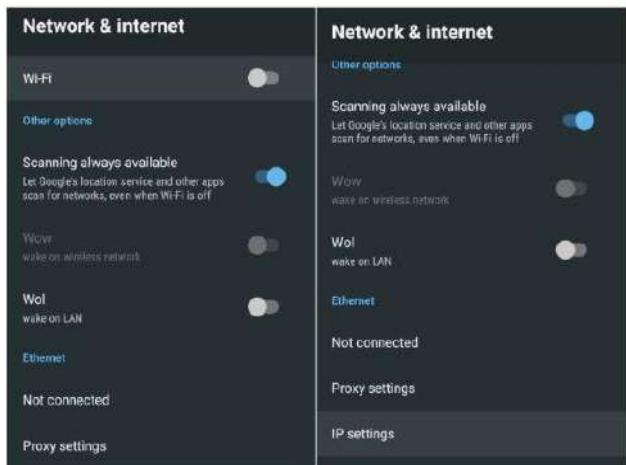

КАНАЛ

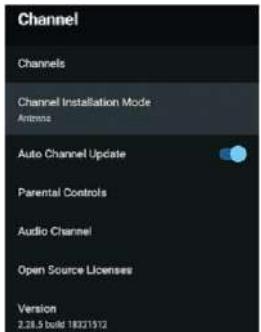

Каналы – отображение подменю поиска каналов с различными режимами поиска.

Режим установки канала – выбор источников каналов, которые отображаются на экране. Выберите желаемый источник.

- **Антенна** – Выберете антенну в качестве источника сигнала. При выборе антенны телевизор может принимать аналоговые и цифровые (DVBT/T2) сигналы вещания.
- **Кабель** – Выберете кабель в качестве источника сигнала. В этом случае телевизор может принимать аналоговые и QAM сигналы вещания.
- **Предпочтительный спутник/главный спутник** – выбор типа спутника. В этом случае телевизор может принимать сигналы спутникового вещания.

Автообновление канала – Нажмите кнопку OK для выбора ВКЛ./ВЫКЛ. При выборе ВКЛ. система автоматически сканирует и обновляет каналы после 5 минут работы в режиме ожидания.

Родительский контроль – Нажмите **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите OK для входа в подменю.

Аудиоканал – Нажмите **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите OK для входа в подменю.

Открытые источники – Нажмите **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите кнопку OK для входа в подменю.


Антенна



1. Меню -> Настройки -> Канал -> Режим установки канала, выберите Антенну.




2. Войдите в меню -> Настройки -> Канал -> Каналы.

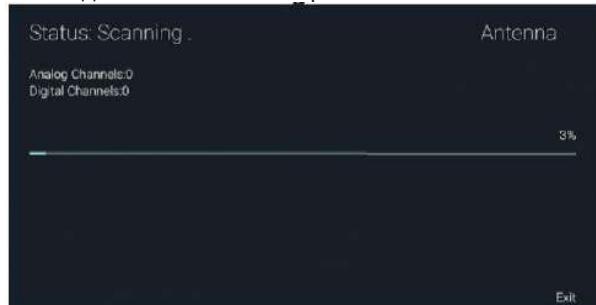


3. Сканер каналов выполняет поиск в режиме ATV+DTV автоматически с помощью антенны.

Обновление поиска: Повторный автоматический поиск каналов за пределами стандартных частот.

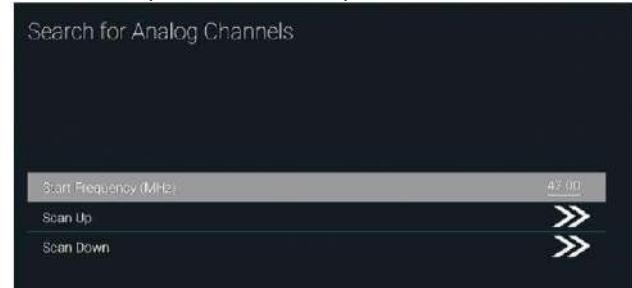


Аналоговое ручное сканирование: Ручное ATV сканирование. После ввода начальной частоты поиска, можно выбрать станцию поиска вверх или вниз.

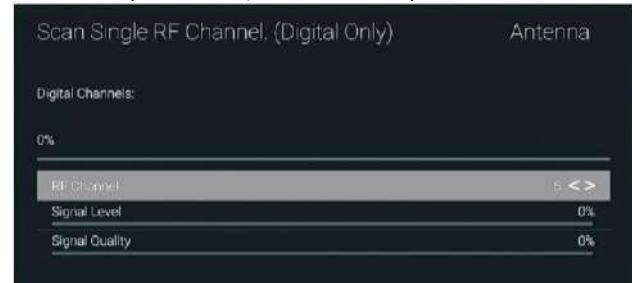

RF сканирование: Ручной поиск цифровых каналов, выберите режим, затем нажмите OK. **Кабель**



1. Меню -> Настройки -> Канал -> Режим установки канала, затем выберите пункт Кабель.
2. Войдите в меню -> Настройки -> Канал -> Каналы.

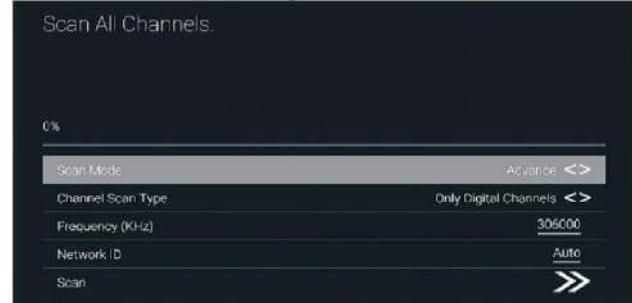


3. Выберите ChannelScan, если вашими операторами являются Акадо, Диван ТВ, Онлайн и Ростелеком (СПб), и режим сканирования по умолчанию – Advance; для других операторов подходят режимы Advance, Quick и FullScan.





RF сканирование: ручное сканирование.

Спутник

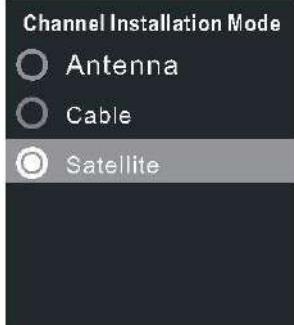


1. Меню -> Настройки -> Канал -> Режим установки канала, затем выберите пункт Кабель.


2. Войдите в меню -> Настройки -> Канал -> Каналы -> Поиск спутников.

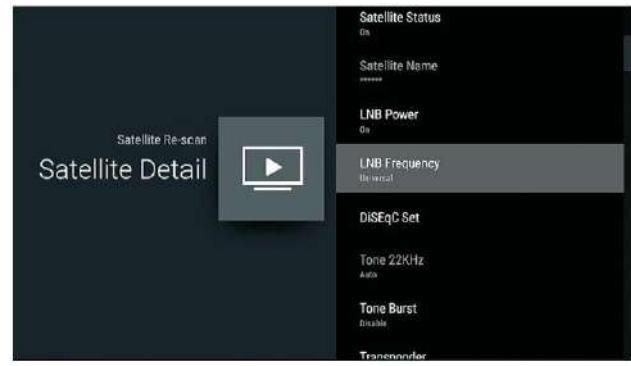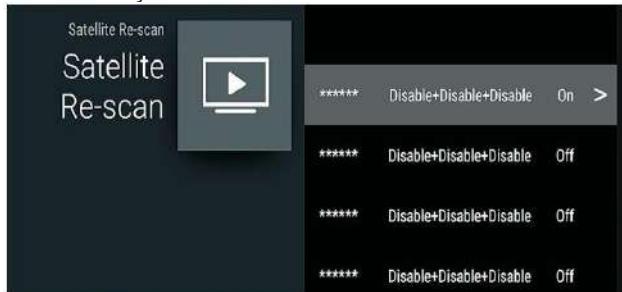


Scan All Channels:

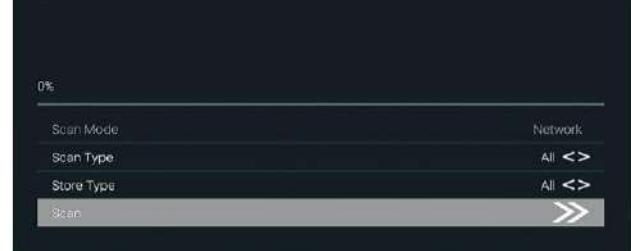

3. Нажмите OK, чтобы ввести настройки параметров спутника, которые включают интенсивность LNB, частоту LNB, набор DiSEqC, 22K и другие параметры. Затем вернитесь к поиску спутников и войдите в меню.

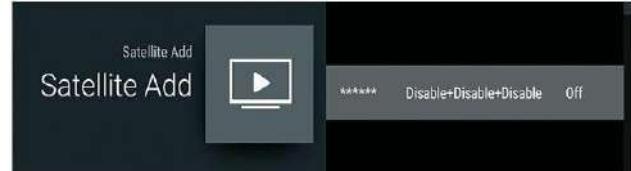


Добавить спутник: Добавить спутниковый источник сигнала.

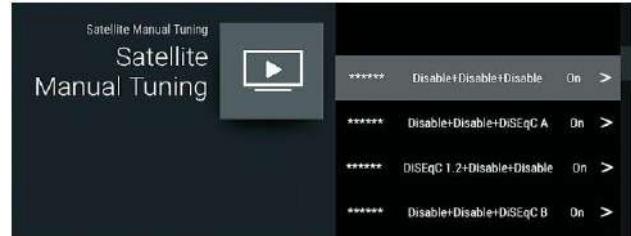


Ручная настройка спутникового вещания: ручной поиск спутника.

УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ И ВХОД

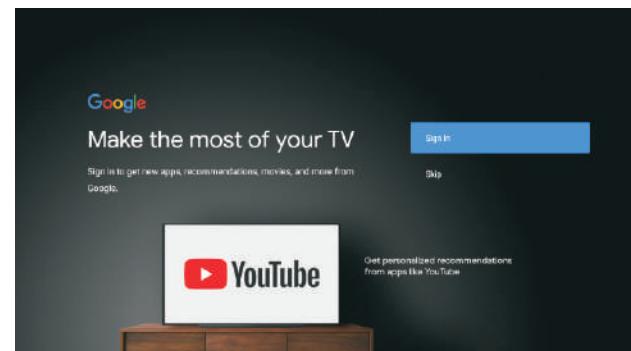

ПРИЛОЖЕНИЯ

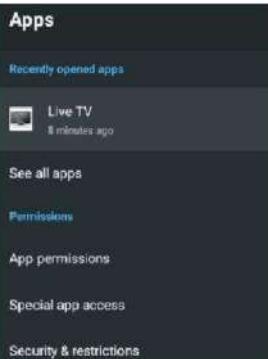

В этом меню можно настроить разрешения приложений, а также просмотреть список приложений.

- Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать параметр.
- Нажмите кнопку **OK** для настройки.

После настройки нажмите **BACK**, чтобы вернуться к предыдущему меню.

НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ




В этом меню находится информация об устройстве и его настройках.

- Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать параметр.
- Нажмите кнопку **OK** для настройки.

После настройки нажмите **BACK**, чтобы вернуться к предыдущему меню.

ДАТА И ВРЕМЯ

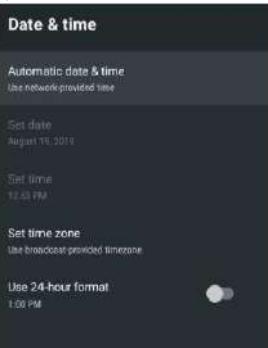

Автоматическая установка даты и времени – Нажмите кнопку **A/V** для выбора опции, затем нажмите **OK** для входа в подменю. (Дополнительно: Использовать сетевое время, ВКЛ.)

Примечание:

- Ручная настройка даты и времени автоматически переведет параметр **Автоматическая установка даты и времени** в положение **ВЫКЛ.**

Установка даты – Нажмите **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите **OK** для входа в подменю.

Установка времени – Нажмите **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите **OK** для входа в подменю.

Установка часового пояса – Нажмите **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите **OK** для входа в подменю.

Использование 24-часового формата времени – Нажмите **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ.

ВРЕМЯ



Тип таймера включения питания – Нажмите кнопку **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите кнопку **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ./ОДНОКРАТНО.

Автоматический таймер включения питания – Нажмите кнопку **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите кнопку **OK** для входа в подменю. (Эта опция доступна при выборе ВКЛ./ОДНОКРАТНО в разделе **Тип таймера включения питания**).

Тип таймера выключения питания – Нажмите кнопку **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите кнопку **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ./ОДНОКРАТНО.

Автоматический таймер выключения питания – Нажмите кнопку **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите кнопку **OK** для входа в подменю.

(Эта опция доступна при выборе **ВКЛ./ОДНОКРАТНО** в разделе **Тип таймера выключения питания**.)

ЯЗЫК



Язык – Нажмите **▲/▼** для выбора параметра, затем нажмите **OK** для выбора языка.

КЛАВИАТУРА

Keyboard

Current keyboard
Gboard

Gboard Settings

Manage keyboards

Текущая клавиатура – Нажмите **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите **OK** для входа в подменю.

Настройки Gboard – Нажмите **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите **OK** для входа в подменю.

Управление клавиатурами – Нажмите **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите **OK** для входа в подменю.

ВХОД

Inputs

HDMI 4

HDMI 4

HDMI 3

HDMI 3

HDMI 2

HDMI 2

HDMI 1

HDMI 1

Composite

Composite

Component

Component

Consumer Electronic Control(CEC)

HDMI control

Allow the TV to control HDMI devices

Device auto power off

Power off HDMI devices with the TV

TV auto power on

Power on the TV with HDMI device

HDMI EDID Version

EDID 2.0

CEC Device List

Inputs

Component

Component

Consumer Electronic Control (CEC)

HDMI control

Allow the TV to control HDMI devices

Device auto power off

Power off HDMI devices with the TV

TV auto power on

Power on the TV with HDMI device

HDMI EDID Version

EDID 2.0

CEC Device List

Вход – Нажмите **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите **OK** для входа в подменю.

Управление HDMI – Нажмите **A/Y** для выбора опции, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ.

Автоматическое выключение устройства – Нажмите **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ.

Автоматическое включение телевизора – Нажмите **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ.

Версия HDMI EDID – отобразить версию EDID.

Список устройств СЕС – Нажмите **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ.

ПИТАНИЕ

Power

Sleep Timer

Off

Picture off

Switch Off Timer

Off

No Signal Auto Power Off

15 Minutes

Таймер сна – Нажмите **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите **OK** для входа в подменю. (Дополнительно: выкл., 10 минут, 20 минут, 30 минут, 40 минут, 50 минут, 60 минут, 90 минут, 120 минут).

Отключение изображения – Нажмите **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ.

Таймер выключения – Нажмите **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите **OK** для входа в подменю. (Дополнительно: выкл., 30 минут, 40 минут, 50 минут, 60 минут, 90 минут, 120 минут, 150 минут, 180 минут, 210 минут, 240 минут).

Включение/выключение функции Auto power – Нажмите **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите **OK** для входа в подменю. (Дополнительно: выкл., 5 минут, 10 минут, 15 минут, 30 минут, 60 минут).

ИЗОБРАЖЕНИЕ

Picture

Picture Mode

Energy Saving

Backlight

Brightness

Contrast

Saturation

HUE

Sharpness

Gamma

Middle

Picture

Contrast

Saturation

HUE

Sharpness

Gamma

Middle

Color Temperature

Advanced Video

Reset to Default

Режим изображения – Нажмите **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите **OK** для входа в подменю.

(Дополнительно: Пользовательский, Стандарт, Яркий, Спорт, Фильм, Игра, Энергосбережение).

Подсветка/ Яркость/ Контрастность/ Насыщенность/ Цветовой тон/

Резкость – Нажмите кнопку **▲/▼** для выбора опции.


Нажмите **◀** для уменьшения параметра. Нажмите **▶** для увеличения параметра.

Гамма – Нажмите **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите **OK** для входа в подменю. (Дополнительно: Темный, Средний, Яркий).

Цветовая температура – Нажмите **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите **OK** для входа в подменю.

AdvancedVideo – Нажмите **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите **OK** для входа в подменю.

Сброс настроек – Возврат всех настроек к заводским значениям по умолчанию.

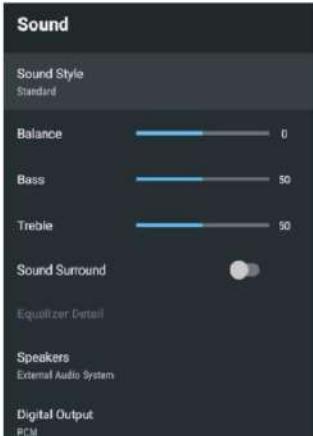ЗВУК

Эквалайзер – Нажмите **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите **OK** для входа в подменю.

(Дополнительно: Пользовательский, Стандарт, Четкость, Спорт, Кино, Музыка, Новости).

Баланс/Бас/Высокие частоты – Нажмите **▲/▼** для выбора опции. Нажмите **◀** для уменьшения параметра. Нажмите **▶** для увеличения параметра.

Объемный звук – Нажмите **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ.

Установки эквалайзера – Нажмите **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите **OK** для входа в подменю.

Динамики – Нажмите **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите **OK** для входа в подменю. (Дополнительно: диктор TV, внешняя аудиосистема).


Цифровой выход – Нажмите **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите кнопку **OK** для входа в подменю. (Дополнительно: Auto, Bypass, PCM, DolbyDigitalPlus, DolbyDigital).

Задержка SPDIF – Нажмите **▲/▼** для выбора опции. Нажмите **◀** для уменьшения параметра. Нажмите **▶** для увеличения параметра.

Автоматическое регулирование громкости – Нажмите **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ.


Режим Downmix – Нажмите **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите **OK** для входа в подменю. (Дополнительно: Стерео, Объемный).

Сброс настроек – Возврат всех настроек к заводским значениям по умолчанию.

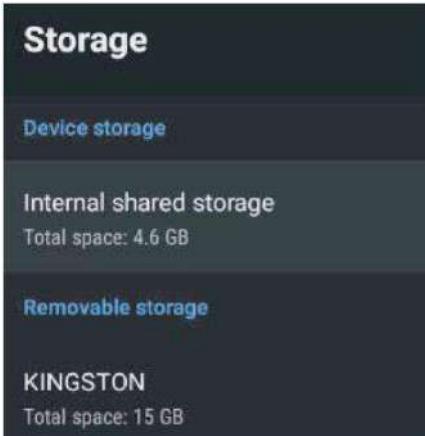ПАМЯТЬ


Внутренняя память – Нажмите **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите **OK** для входа в подменю.

Внешняя память – Нажмите **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите **OK** для входа в подменю. (Примечание: отображаются внешние устройства, если они подключены.)

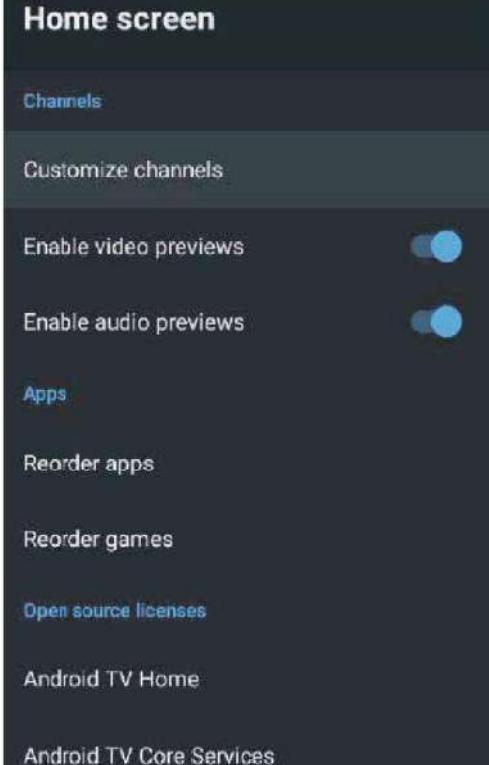
ДОМАШНИЙ ЭКРАН

В этом меню вы можете настраивать каналы, приложения и лицензии с открытым исходным кодом.

- Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать параметр.
- Нажмите кнопку **OK** для настройки.
- После завершения настройки. Нажмите кнопку BACK, чтобы вернуться в предыдущее меню.

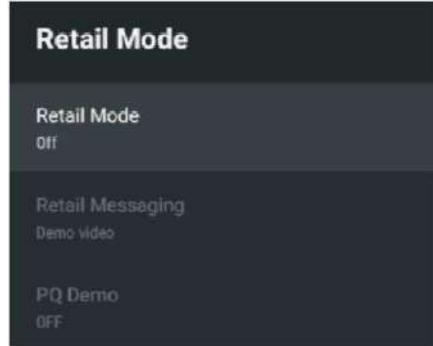
МАГАЗИННЫЙ РЕЖИМ

- Retailmode** – Нажмите **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ.
- Retail messaging** – нажмите **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите **OK** для входа в подменю. (Дополнительно: демо-видео, e-POP слева, e-POP снизу.)
- PQ Demo** – Нажмите **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите **OK** для входа в подменю. (Примечание: ВЫКЛ., ВЛЕВО, ВПРАВО.)

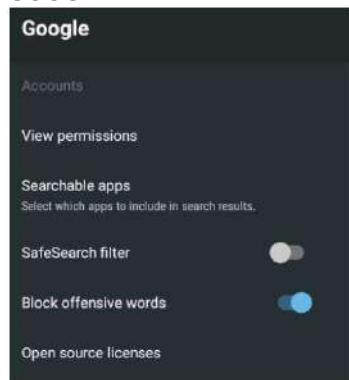GOOGLE


В этом меню вы можете установить приложения с возможностью поиска, безопасный поиск, блокировку оскорбительных слов, лицензии с открытым исходным кодом.

- Нажмите кнопу **▲/▼**, чтобы выбрать параметр.
- Нажмите кнопку **OK** для настройки.
- После завершения настройки. Нажмите кнопку BACK, чтобы вернуться в предыдущее меню.

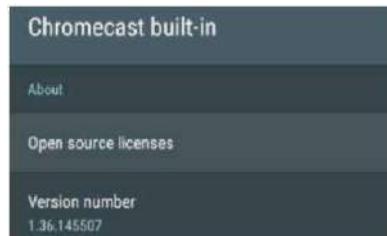
CHROMECAST BUILT-IN

В этом меню вы можете прочитать информацию и узнать о настройках Chromecast.


- Нажмите кнопу **▲/▼**, чтобы выбрать параметр.
- Нажмите кнопку **OK** для настройки.
- После настройки нажмите BACK, чтобы вернуться к предыдущему меню.

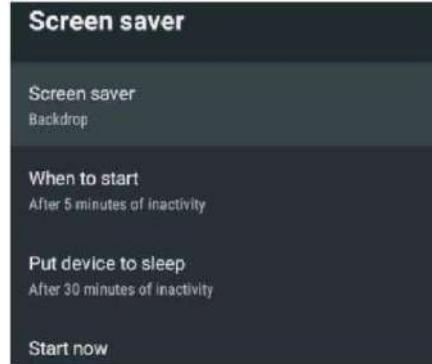ЭКРАННАЯ ЗАСТАВКА

- Экранная заставка** – Нажмите **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите **OK** для входа в подменю.
(Дополнительно: Выкл., Фон, Цвета.)
- Время запуска** – Нажмите **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите **OK** для входа в подменю. (Дополнительно: 5 минут, 15 минут, 30 минут, 1 час, 2 часа).
- Перевести устройство в спящий режим** – нажмите **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите **OK** для входа в подменю. (Дополнительно: 30 минут, 1 час, 3 часа, 6 часов, 12 часов, никогда).
- Запустить сейчас** – Нажмите **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите **OK**, чтобы войти в меню заставки.

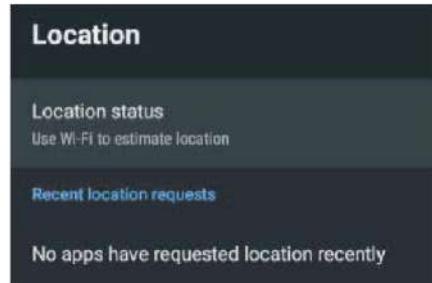
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

- Статус местоположения** – Нажмите **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите **OK** для входа в подменю.
(Дополнительно: Использовать Wi-Fi для определения местоположения, выкл.)

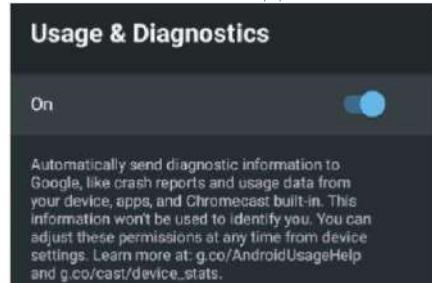ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА

- Использование и диагностика** – Нажмите **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ.

ДОСТУП

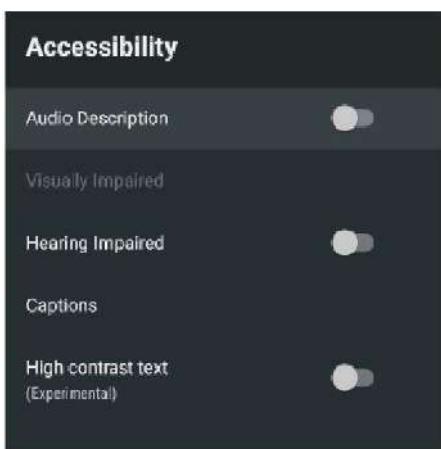

Аудиодескрипция – Нажмите **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ.

Для людей с ослабленным зрением – нажмите кнопку **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите **OK** для входа в подменю.

(Нужно: Аудиодескрипция) ВКЛ.

Для людей с нарушениями слуха – Нажмите **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ.


Титры – Нажмите **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите **OK** для входа в подменю.

Высококонтрастный текст – нажмите **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать ВКЛ./ВЫКЛ.


СБРОС

Нажмите **OK**, чтобы войти в подменю. Полный сброс.

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

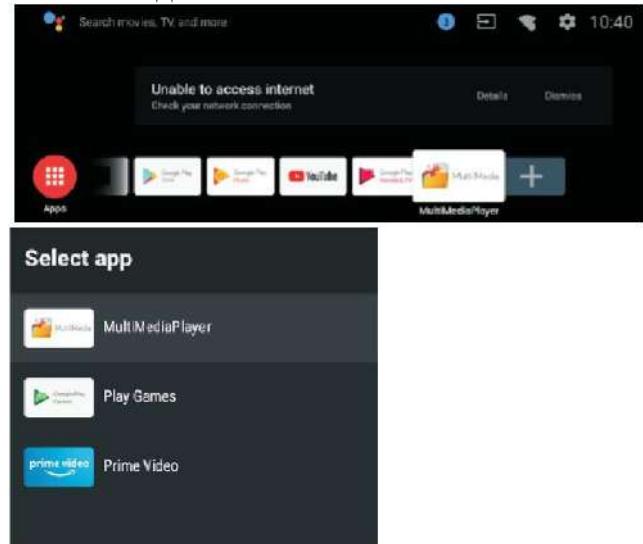

1. На ДОМАШНЕМ экране выберите значок **+** в списке приложений, чтобы добавить приложение, и нажмите **OK**. Используйте кнопки «вверх» и «вниз», чтобы выбрать приложение Мультимедийный проигрыватель, и нажмите **OK**, чтобы добавить его на ДОМАШНИЙ экран.

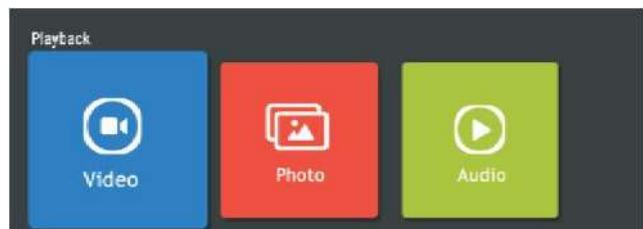

2. Нажмите **OK**, чтобы войти в Мультимедийный проигрыватель и отобразить Видео, Фото, Аудио. После подключения USB-накопителя можно воспроизводить с него файлы мультимедиа.

Примечание:

Меню/функции могут отличаться в зависимости от того, когда вы приобрели телевизор.

50" UHD цифровой светодиодный телевизор

| | |
|---|---|
| Качество изображения: | UHD (сверхвысокой четкости) Поддержка цифрового телевидения Диагональ экрана: 127 см Разрешение 3840 x 2160 точек, 60 Гц. |
| Цифровой декодер | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 16/32/64/128/256 QAM модуляция MPEG2, MPEG4, H.265 |
| Интерфейсы для подключения оборудования: | Мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI) x 4 Композитный видеовход x 1 (ВИДЕО и YPbPr совместно используют один аудиоканал) Аудиовход (L+R) x 1 LAN вход x 1 Mini YCb (Pb) Cr (Pr) x 1 (ВИДЕО и YPbPr совместно используют один аудиоканал) USB x 2 ОПТИЧЕСКИЙ ВЫХОД x 1 ВЫХОД ДЛЯ НАУШНИКОВ x 1 Антенный вход x 1 TF x 1 LNB IN x 1 CI x 1 Поддерживаемые системы: PAL и SECAM Количество хранимых телеканалов: 1000 (DTV), 100 (ATV) Антенный вход: 75 Ом, небалансный Вход AV Video: 75 Ом, 1V-P, RCA Вход AV Audio: 20 кОм, 500 мВ RMS Поддержка разрешения на входах YPbPr/HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Качество звука: | Стерео звуковая система. 2x10 Вт средняя громкость на выходе. |
| Потребляемая мощность в ждущем режиме | Не более 0,5 Вт |
| Цифровые функции: | Поддержка цифровых интерактивных сервисов. Цифровой телетекст. Поддержка цифровых субтитров, передаваемых по протоколу DVB (цифровое телерадиовещание). Автоматическая настройка. Автоматический поиск каналов. Программа телепередач на сегодня и на следующие дни. Телегид на неделю. Поддержка телевизионных приставок. Слот CI для электронных модулей. Поддержка приема тифлоперевода (описание происходящего на экране специально для слабовидящих людей). |
| Дополнительные функции: | Тюнер UHF/VHF; таймер отключения; родительский контроль; одновременное изображение картинки и текста; требуются батарейки 2 x AAA (входят в комплект поставки) для пульта ДУ. Крепление стандарта VESA: 200 x 200 мм Габариты упаковки (Ш x В x Г): 1240 x 760 x 140 мм Габариты телевизора на подставке (Ш x В x Г): 1115 x 702 x 264 мм Габариты телевизора без подставки (Ш x В x Г): 1115 x 642 x 60 мм Масса брутто: 13,8 кг Масса телевизора с подставкой: 10,5 кг Масса телевизора без подставки: 10,3 кг |

* Характеристики приведены исключительно для справки.

При изменениях в используемых технологиях характеристики могут измениться.

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

| Тип неисправности | | Осмотр |
|-------------------|---------------------------|--|
| Изображение | Аудио | |
| | «Снег» на экране | Шум Настройте положение антенны так, чтобы указанные признаки исчезли. |
| | Раздавливание изображения | Со звуком все в порядке. |
| | Помехи | Шум Работающее рядом оборудование, автотранспортные средства или лампы дневного света. |
| | Нормальное изображение | Без звука Громкость (Проверьте, запущена ли функция отключения звука на пульте дистанционного управления, а также соответствие аудиосистемы.) |
| | Отсутствует изображение. | Без звука Не подключен шнур питания. Выключатель питания не включен. Настройка контрастности и яркости/громкости. Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку включения/выключения. |
| | Бесцветность | Нормальный звук Управление цветом |
| | Шифрование телепередачи | Нормальный или слабый звук Выполните повторную настройку канала. |
| | Бесцветность | Шум Аудиосистема |

Перечень повреждений, не допускающих дальнейшую эксплуатацию телевизора:

- Сетевой шнур или вилка повреждены.
- Экран телевизора поврежден.
- При попадании на телевизор влаги.
- После падения телевизора.

Специальное пояснение: Гарантия не распространяется на комплектующие, такие как пульт дистанционного управления.

По вопросам настройки, функционала, а также жалоб и предложений, обращайтесь в нашу службу поддержки:

Поддержка в режиме чата и бесплатных звонков: **haier.com** или **8 800 250 43 05**

Всё что вам необходимо сделать для запроса ремонта или обслуживания Вашего устройства
позвонить по номеру **8 800 250 43 05** и указать свои контактные данные, где бы Вы ни находились.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Служба поддержки клиентов

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании «Хайер», а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей».

Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:

— к вашему официальному дилеру или

— в наш колл-центр:

8-800-250-43-05 (РФ),

8-10-800-2000-17-06 (РБ),

00-800-2000-17-06 (Узбекистан),

0-800-501-157 (Украина),

— на сайт www.haier.com, где вы можете оставить заявку на обслуживание, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____



Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание.

Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель!

Корпорация «Хайер» находящаяся по адресу: Офис S401, Хайер бренд билдинг, Хайер Индастри парк Хай-тек зон, Лаошан Дистрикт, Циндао, Китай, благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Срок службы на телевизоры 5 лет со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный. Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и прошла соответствующую сертификацию на соответствие техническим требованиям. Рекомендуем по окончании срока службы обратиться в Авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия. Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить инструкцию по эксплуатации, условия гарантийных обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона обратитесь в торгующую организацию. Данное изделие представляет собой технически сложный товар бытового назначения. Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, настоятельно рекомендуем Вам обратиться к Авторизованному партнёру Хайер. Данным гарантийным талоном Корпорация «Хайер» подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация «Хайер» оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Условия гарантийного обслуживания:

Гарантийное обслуживание распространяется только на изделия, укомплектованные гарантийным талоном установленного образца. Корпорация «Хайер» устанавливает гарантийный срок 12 месяцев со дня передачи товара потребителю. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (товарный чек, кассовый чек, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон). Запасные части и замененные блоки используемые для ремонта могут быть как новыми, так и восстановленными.

Полный список Авторизованных партнёров на территории ЕАЭС вы можете узнать в Информационном центре «Хайер» по телефонам:

8-800-250-43-05 - для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)

8-10-800-2000-17-06 - для Потребителей из Беларуси (бесплатный звонок из регионов Беларуси)

0-800- 501-157 - для Потребителей из Украины (бесплатный звонок из регионов Украины)

00-800-2000-17-06 - для Потребителей из Узбекистана (бесплатный звонок из регионов Узбекистана)

или на сайте: www.haier.com или сделав запрос по электронной почте: help@haieronline.ru.

Данные Авторизованных партнёров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр «Хайер».

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара;
- неправильной установки и/или подключения изделия;
- нарушения технологии работ с электрическими подключениями, как и привлечение к монтажу Изделия лиц, не имеющих соответствующей квалификации, подтвержденной документально;
- отсутствия своевременного технического обслуживания Изделия в том случае, если этого требует инструкция по эксплуатации;
- применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки моющих средств;
- использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовленителем конструктивных или схемотехнических изменений не уполномоченными лицами;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.);
- несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
- если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых;
- использование изделия для предпринимательской деятельности.

Гарантийное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:

- установка и подключение изделия на месте эксплуатации;
- инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия;
- очистка изделия снаружи либо изнутри.

Гарантийному обслуживанию не подлежат ниже перечисленные расходные материалы и аксессуары:

- пульты управления, аккумуляторные батареи, элементы питания, внешние блоки питания и зарядные устройства, соединительные провода с разъемами;
- документация, прилагаемая к изделию.

Дополнения к инструкции по эксплуатации:

- Корпорация «Хайер» не несет ответственности за потерю пользователем при использовании изделия какой-либо конфиденциальной или персональной информации;
- Предоставление служб и/или программного обеспечения третьими лицами может быть изменено, приостановлено или прекращено без предварительного уведомления.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

| Официальное наименование | Город | Телефон для клиента | Адрес |
|--|-----------------|--------------------------------|---|
| Закрытое акционерное общество «Единая служба сервиса А-Айсберг» | Москва | 8-800-250-43-05 | 127644, г. Москва, ул. Вагоноремонтная, д. 10, стр. 1 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Авторизованный Центр «Пионер Сервис» | Санкт-Петербург | 8-800-250-43-05 | 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 52 лит. А |
| Общество с ограниченной ответственностью «Архсервис-центр» | Архангельск | 8-800-250-43-05 | 163000 г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 85 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Техинсервис» | Сочи | 8-800-250-43-05 | 354068, г. Сочи, ул. Донская, 3 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ТехноВидеоСервис» | Казань | 8-800-250-43-05 | 420100, г. Казань, ул. Проточная д.8 |
| Общество с ограниченной ответственностью ДОМСЕРВИС | Владimir | 8-800-250-43-05 | 600017, г. Владимир, ул. Батурина, д. 39 |
| Общество с ограниченной ответственностью ТРАНССЕРВИС-Краснодар | Краснодар | 8-800-250-43-05 | 350058, г. Краснодар, ул. Кубанская, 47 |
| Общество с ограниченной ответственностью ТРАНССЕРВИС-Н. Новгород | Нижний Новгород | 8-800-250-43-05 | 603098, г. Нижний Новгород, ул. Артельная, д. 29 |
| Общество с ограниченной ответственностью ТРАНССЕРВИС-Екатеринбург | Екатеринбург | 8-800-250-43-05 | г. Екатеринбург, ул. Шарташская д 10 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Циклон» | Омск | 8-800-250-43-05 | 644042, г. Омск, пр.К. Маркса 34а, оф. 410 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ГлавБытСервис» | Томск | 8-800-250-43-05 | г. Томск, ул. Маяковская 25/7 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сервисбыттехника» | Оренбург | 8-800-250-43-05 | 460044, г. Оренбург, ул. Конституции, д. 4 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Сибсервис» | Новокузнецк | 8-800-250-43-05 | 654066, г. Новокузнецк, ул. Грдина, д. 18 |
| Общество с ограниченной ответственностью АРГОН-СЕРВИС | Новороссийск | 8-800-250-43-05 | 353905, г. Новороссийск, ул. Серова, 14 |
| Общество с ограниченной ответственностью АЛИКА-СЕРВИС | Иркутск | 8-800-250-43-05 | 664019, г. Иркутск, ул. Писарева, д. 18-а |
| ООО «КРОК-ТТЦ»* | Киев* | +38 (095) 288-88-21 | г. Киев ул. Радужная д. 25 Б |
| Сервисный центр | Ташкент | (+998 71) 207 10 01 | - |
| ОДО «ЦБТСервис» | г.Минск | 375-17-262-95-50 | г. Минск, ул. Я Коласа 52 |
| ООО «РоялТерм» | г.Минск | 375-29-198-11-50 | г. Минск, ул. Орловская 40А, офис 7 |
| ТОО Сервис Mag | г. Алматы | 8 (727) 233 30 00 | 050002, г. Алматы, ул. Калдаякова 17 |
| ТОО Аскон-7 | г. Алматы | 7 (727) 397 75 75 | 050010, г. Алматы, ул. Сагадата Нурмагамбетова 25 |

Список АСЦ может быть изменен. Актуальную информацию вы можете получить на нашем сайте www.haier.com

*Адреса сервисных центров в регионах уточняйте на сайте www.krok-ttc.com или по телефонам горячей линии

Мазмұны

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Қауіпсіздік және ескертулер..... | 2-3 |
| Кіріспе | 4 |
| Қабырғалық монтаждау | 5 |
| Орнату | 6-8 |
| Кашықтан басқару пульті | 9-10 |
| Пайдалану | 11-20 |
| Техникалық сипаттамалары | 21 |
| Ақауларды іздестіру және жою..... | 22 |

**ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ЖӨНІНДЕГІ МАҢЫЗДЫ
НҰСҚАУЛАР**

- 1) Осы нұсқаулыкты мүкият оқып шығыңыз.
- 2) Осы нұсқаулыкты сақтап қойыңыз.
- 3) Барлық жазылған ескертудерді назарда ұстаңыз.
- 4) Барлық нұсқамаларды орынданыз.
- 5) Бұл құрылғыны судың жаңына жақын жерде пайдаланбаңыз.
- 6) Құрылғыны тек қана құрғақ шуберекпен сүртіп отырыңыз.
- 7) Желдеттің саңылаулырын жауып тастамаңыз, құрылғыны тек нұсқауларға сәйкес орындырыңыз.
- 8) Теледидарды радиаторлар, жылытқыштар, пештер және басқа да жылу беретін құралдар (соның ішінде күштейткіштер) сияқты жылу көздерінің жаңына орнатпаңыз.
- 9) Розеткаға катысты белгіленген қалпы бар ашаны қосқан кезде қауіпсіздікті елемей қалмаңыз. Егер берілген аша розеткаға сәйкес келмесе, ескірген розетканы ауыстыру үшін электрикке хабарласыңыз.
- 10) қорек сымының, әсіресе шанышқылардың, розеткалардың жаңында және олардың құрылғыдан шықкан жерлерінде қысылуын болдырманыз.
- 11) Өндірушінің өзі жазып көрсеткен құрылғылары мен жинақтамаларын ғана пайдаланыңыз.
- 12) Найзағай жарқылдан түрған кезінде немесе ұзак уақыт бойы пайдаланылмаса, құрылғыны желіден ажыратыңыз.
- 13) Қызмет көрсету мәселелері бойынша білікті персоналға жүгініңіз. Егер құрылғы қандай да бір жолмен закымдалса, мысалы, қуат сымы немесе шанышқы закымдалса, сұйықтық төгіліп немесе құрылғыға қандай да бір бөлшектер тисе, құрылғыға жаңбыр немесе ылғал түсken болса, құрылғы тиісті түрде жұмыс істемейді немесе оны құлатқан болса, мұндай құрылғыға міндетті түрде қызмет көрсетіледі.
- 14) Желілік шанышкы ажырату құрылғысы ретінде пайдаланылады, сондықтан ол жұмысқа жарамды күйде қалуы тиіс.
- 15) Желдету саңылаулырын газеттер, дастархандар, перделер сияқты және т. б. сондай заттармен жауып, желдетуге кедергі жасамау керек.
- 16) Құрылғыда тұтанған шам сияқты ашық от көздері орналастырлымау тиіс.
- 17) Басқару пультінен батареяларды тиісті түрде кәдеге жарату қажет.
- 18) Құрылғыны қалыпты климатта пайдалану керек.
- 19) Құрылғыға тамшылар немесе бүріккіштер түспеу тиіс және оған құмыралар сияқты сұйықтыққа толтырылған заттарды қоюға жол берілмейді.
- 20) Назар аударыңыз: Бұйымның көлбеуінен болатын жаракат алуды болдырмау үшін, бұйымның көлденең күйінде орналасуын әрдайым қадағалаңыз.
- 21) **Бұйым тек қана тұрмыстық мақсаттарға пайдалануға арналып жасалған.**

АБАЙЛАҢЫЗ!
АЛМАЗ КЕРЕК - ЭЛЕКТР
ТОГЫНАН ЖАРАҚАТ АЛУ ҚАТЕРИ
БАР!



АБАЙЛАҢЫЗ!
ЭЛЕКТР ТОГЫНАН ЖАРАҚАТ АЛУ ҚАТЕРИН КЕМІТУ
ҮШІН
ҚАҚПАҒЫН АШУШЫ БОЛМАҢЫЗ (НЕМЕСЕ АРТҚЫ
БӨЛГІН).
ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ШИНДЕГІ КОМПОНЕНТТЕРИНЕ
ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ ӨЗІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
КӨЗДЕЛМЕГЕН. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ МӘСЕЛЕЛЕРИ
БОЙЫНША
СЕРВИСТИК БІЛІКТІ МАМАНҒА ЖҮГІНІЦІЗ.

Бұл белгі осы құрылғының ішінде қауіпті кернеудің болуын көрсетеді.

Бұл белгі құрылғыны пайдалану немесе жеткізу жиынтығына кіретін әдебиетте күту туралы маңызды акпараттың болуын көрсетеді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Әртінен шығу немесе электр тогымен зақымдану қаупін болдырмау үшін, бұл құрылғыны жаңбыр немесе ылғалдың әсерінен ұшырамаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!


Батареялар бастауы күннің сәулесі, от және т.б. болуы мүмкін жоғары температураға ешқашан да ұшырамауы тиіс.




Бұл белгі қауіпті желілік кернеу мен пайдалануыш үшін қол жетімді бөлшектер арасындағы қос оқшауламаның болуын көрсетеді. Қызмет көрсету кезінде тек бірдей косалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.




Бұл белгі құрылғы тұрмыстық қалдықтардан бөлек кәдеге жаратылуы тиіс екендігін көрсетеді (бұл ереже Еуроодактың аумағында міндетті түрде орындалуы тиіс). Қоршаган ортага, адам денсаулығына және ресурстарды ұтымды пайдалануға зиян келтірмеу үшін құрылғыны қолданылатын талаптарға сәйкес тастаныз. Пайдаланылған құрылғыны тапсыру үшін, кәдеге жаратумен айналысадын үйиммен хабарласыңыз немесе құрылғының сатушысына хабарласыңыз. Олар тиісті тәртіппен кәдеге жарату жағынан жүргізіп бере алады.

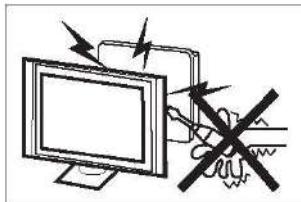

Теледидар жұмыс істеп тұрған кезде оның ішкі тізбектерінде жоғары көрнеулі токтар бар. Құрылғының артқы панелін шешуші болмаңыз. Егер құрылғының жөндеу қажет болса, онда оны арнайы оқытылған персонал орындауды тиіс.

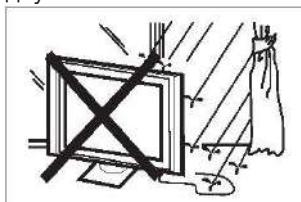

Электр тогымен жарақаттануды немесе тұтануды болдырmas үшін құрылғыға судың тиуіне жол берменіз.

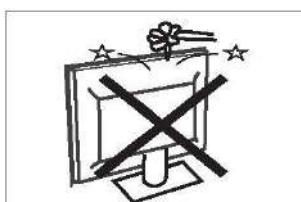


Теледидардың желдеткіш және басқа да саңылауларына қандайда бір заттардың түсін болдырмаңыз. Құрылғыға қандай да бір сұйықтықтардың енуіне жол берменіз.




Артқы қақпағындағы желдеткіш саңылауларды жауып тастамаңыз. Ұзақ және үздіксіз пайдалану үшін электр компоненттерді салқынданту қажет.




Электрмен қуаттау шнурын басып-жаншушы болмаңыз.

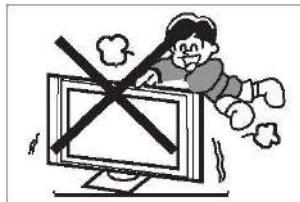

Ешбір жағдайда теледидар мен оның тұғырына шықпаңыз, оған жанааспаңыз және де итеруші болмаңыз. Балалардың қауіпсіздігіне назар аударыңыз. Теледидардың құлауы ауыр жарақат әкелу мүмкін.

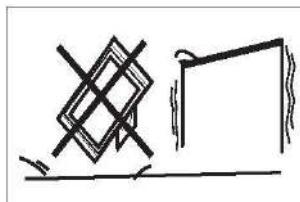


Тұрақсыз арбаларға, бағандарға, сөрелерге немесе үстелдерге құрылғыны қоюши болмаңыз. Теледидар құлаған кезде ауыр жарақат алып, теледидар да қатты зақымдала алады.

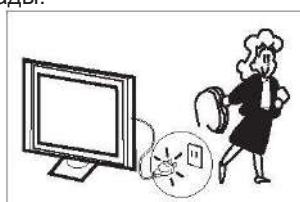

Егер құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, оны қуат көзінен ажырату ұсынылады.



Теледидар тікелей күн сәулеесінің және басқа да жылу көздерінің әсеріне ұшырамаңыз. Теледидарды бейне ойнатқыштар мен дыбыс қүшейткіштер сияқты жылу шығаратын басқа құрылғыларға тікелей орнатпаңыз. Теледидар үстіне жаңып тұрған шам сияқты ашық от көздерін қоймаңыз.

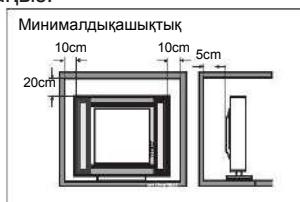

Егер теледидарды орнатудың ендірілетін нұсқасы болса, онда қабырғаға дейінгі көрсетілген ең аз қашықтықты сақтау керек болады. Қашықтықты сақтамау құрылғының қызып кетуіне және қауіпті жағдайдың туындауына әкеледі.

Негізгі функционалдық мүмкіндіктері

- ① Теледидар, видеотерминал ретінде пайдаланыла алады
- ② Жоғары жарықтық және кең көру бұрышы;
- ③ жерсеріктік және кәбілдік теледидардың бағдарламаларын сақтап ала алады;
- ④ HDMI интерфейсі;
- ⑤ Мультимедиялық ойнатушы (USB);

Құрамдастырылған компоненттер

| | |
|---------------------------------|---|
| Қашықтан басқару пульті | 1 |
| Батарейкалар (AAA)..... | 2 |
| Пайдаланушының нұсқаулығы | 1 |
| Tipey жынтығы | 1 |


Техникалық сипаттамалары

| | |
|--|---|
| Көрү кезіндегі сурет өлшемі (диагональ) | 50 дюйм |
| Ажыратымдылық | 3840 x 2160 |
| Тұстардың ара-қатынасы | 16 : 9 |
| Телевидение жүйесі (теледидар сигналын тарату пішімі) | PAL-B/G, SECAM-B/G, DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 |
| Видеосигнал жүйесі | PAL/NTSC/SECAM |
| Кабылдау арнасы | DVB-T2:1000, DVB-C:1000, ATV:100 |
| Энергия тиімділігі классы | A |
| Куаттау кернеуі | 100-240 В, 50-60 Гц |
| Тұтынылатын қуаты | 120 Вт |
| Дыбыстың шығыс күші (7% аспайтын сызықты емес бұрмалаудар коэффициентімен) | 2 x 10 Вт |
| Сигнал кірісі/шығысы | Жоғарғы анықтылықтың мультимедиялық интерфейсі (HDMI) x 4 Композиттік видеосаңылау x 1 (ВИДЕО және YPbPr бір аудиораны бірлесе пайдаланады) Аудиосаңылау (L+R) x 1 LAN кірісі x 1 Mini YCb (Pb) Cr (Pr) x 1 (ВИДЕО және YPbPr бірлесе отырып бір аудиораны пайдаланады) USB x 2 ОПТИКАЛЫҚ ШЫҒЫС x 1 ҚҰЛАҚҚАПҚА АРНАЛҒАН ШЫҒЫС x 1 Антенналық кіру x 1 TF x 1 LNB IN x 1 CI x 1 |
| Көлдененін ажыратымдылық қабілеті (ТВ-сзығы) | Композиттік видеошығыс >=350 Y Cb(Pb) Cr(Pr) >=400 |
| Тасымалдау және сактау | Бұып-түйілген теледидарларды көліктің барлық түрлерімен ГОСТ 15150-69 5 - тобына сәйкес келетін жағдайларда, коршаған орта температуrases-40-тан + 50 °C-ка дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 75-тен 100% - га дейін тасымалдауға рұқсат етіледі. Теледидарды сактау қоршаған ортанның температуrases + 5-тен + 40 °C-ка дейін болғанда және ауада қышқыл, сілтілі және басқа да агрессивті қоспалар болмаған кезде ГОСТ 15150-69 бойынша 1-топ жағдайында жүзеге асырылуы тиіс. |




HDMI және HDMI High-Definition Multimedia Interface терминдері және HDMI логотипі — АҚШ-тағы және басқа елдердегі HDMI Licensing Administrator, Inc компаниясының сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері.

1-кадам: Қабырғага орнатуға арналған кронштейндерді қабырғага бекіту үшін дюбелдерді (4 * 36PWA) пайдаланыңыз.

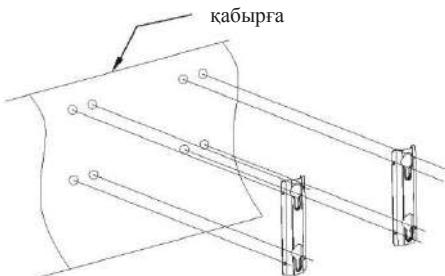


2-кадам: M 6 x 12 мм қабырғага арналған бұрандаларды СК теледидардың артқы қабырғасына 8 кгс * см болатын кілт арқылы бұраңыз.

* Теледидардың сыртқы көрінісі материалдық нысандарға байланысты болады.

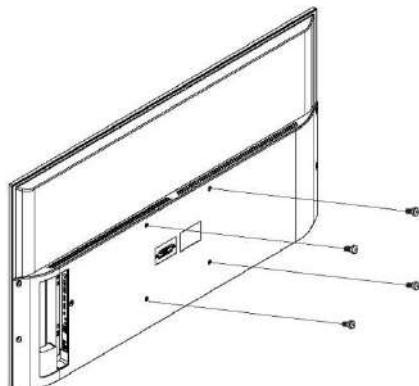


3-кадам: СК теледидарды қабырғага орнатуға арналған кронштейндерде қабырғага орнатуға арналған бұрандалар көмегімен бекітіңіз.

Назар аударыңыз! теледидар мен қабырға арасындағы бұрыш 3°-тан аспау керек.

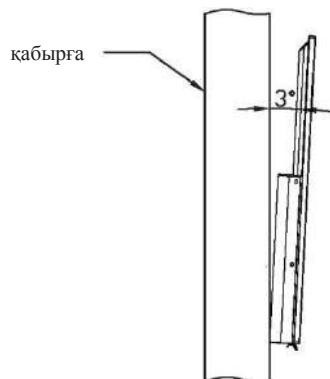

Алдыңғы панель

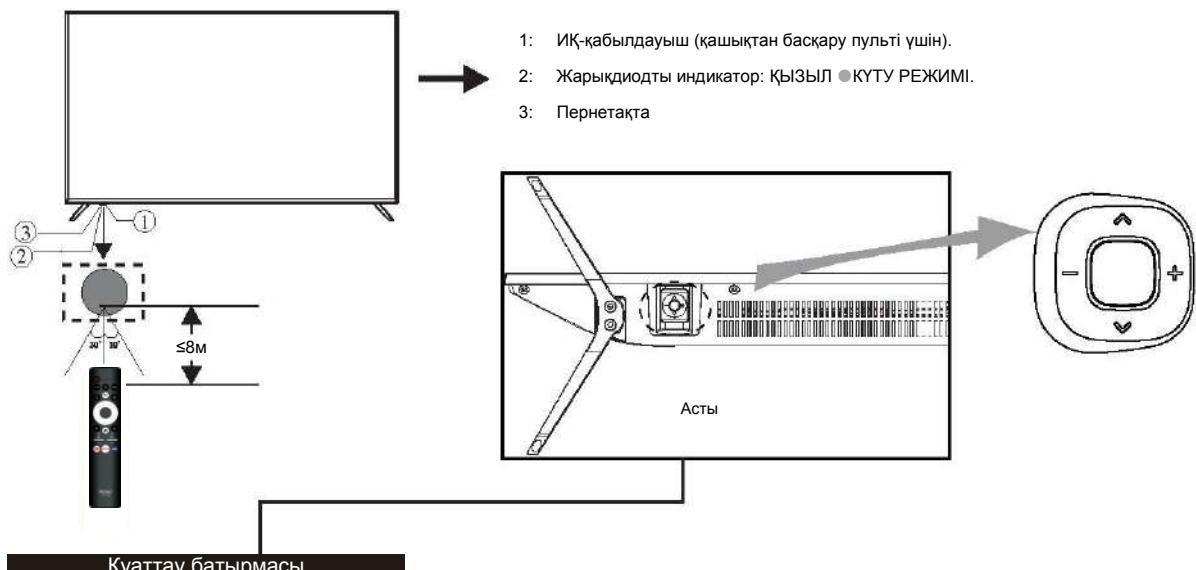

Куаттау батырмасы

Күтү режимінде Теледидарды қосу үшін қуат батырмасын басыңыз.
Құрылғыны жүктеу кезінде өшіру үшін қуат батырмасын басып,
үстап тұрыңыз.

Сол жақ және оң жақ батырмалар

Мәзір ашылмаган кезде, дыбыс деңгейін арттыру немесе азайту
үшін осы түймелерді басыңыз.

Сол жақ және оң жақ батырмалар

Мәзір ашылмаган кезде, арналарды ауыстыру үшін осы түймелерді
басыңыз.

Мәзірді пайдаланғанда, мендерді экранда жоғары және төмен
көрсеткілермен жылжытыңыз.

АРТҚЫ АУДИО-/ВИДЕО Байланыстар (ЖАҒЫ)



Саңылаулар (солдан онға):

HDMI4(ARC), LNB IN, ANT IN, Mini YPbPr, ҚҰЛАҚҚАПТАР, CI, TF, USB2

АРТҚЫ АУДИО-/ВИДЕО байланыстар




Саңылаулар (солдан онға):

USB1 оптикалық ұясы, RJ45 ұясы, HDMI1, HDMI2, HDMI3 ұясы, бейне, сол жақ дыбыс арнасы, оң жақ дыбыс арнасы.

Ескерту:

VIDEO және YPbPr бір дыбыс арнасын бірге пайдаланады.

HDMI порты DVI сигналын алған кезде, дыбыс сигнал AV Аудио арнасынан түседі.

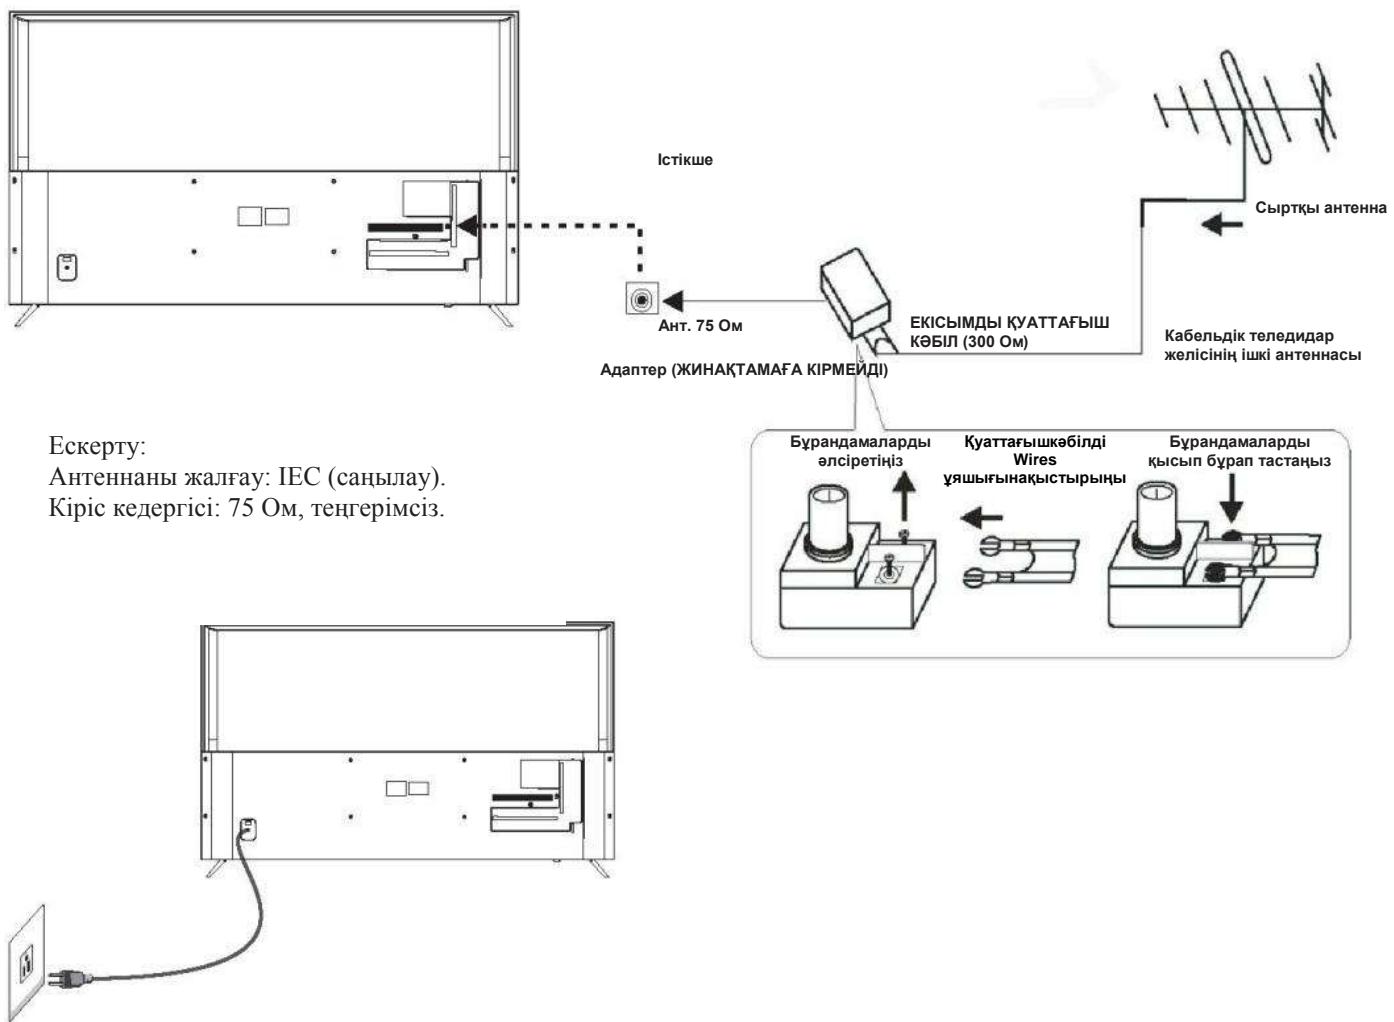
АНТЕННА**АЛДЫН АЛА ОРНАТЫЛГАН РЕЖИМ (HDMI)**

| | АЖЫРАТЫМДЫЛЫҚ | Тігінен келтіру (Гц) | Колдененінен келтіру (кГц) |
|---|---------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | 800*600 | 60 | 37,88 |
| 2 | 1024*768 | 60 | 48,36 |
| 3 | 1360*768 | 60 | 47,7 |
| 4 | 1280*768 | 60 | 47,3 |
| 5 | 1920*1080 | 60 | 67,5 |
| 6 | 3840*2160 | 30 | 67,5 |
| 7 | 3840*2160 | 50 | 112,5 |
| 8 | 3840*2160 | 60 | 135 |

АУДИО-/ВИДЕОЖАБДЫК

Бұл теледидарда бейнемагнитофонға, DVD немесе басқа бейне құрылғыларына ынғайлы қосылу үшін бір AV тобы және бір YPbPr тобы бар. Қосылатын жабдықты пайдалану жөніндегі басшылықта хабарласыңыз.

Теледидардың артқы жағындағы кіріс клеммаларын келесі жолмен пайдалануга болады.

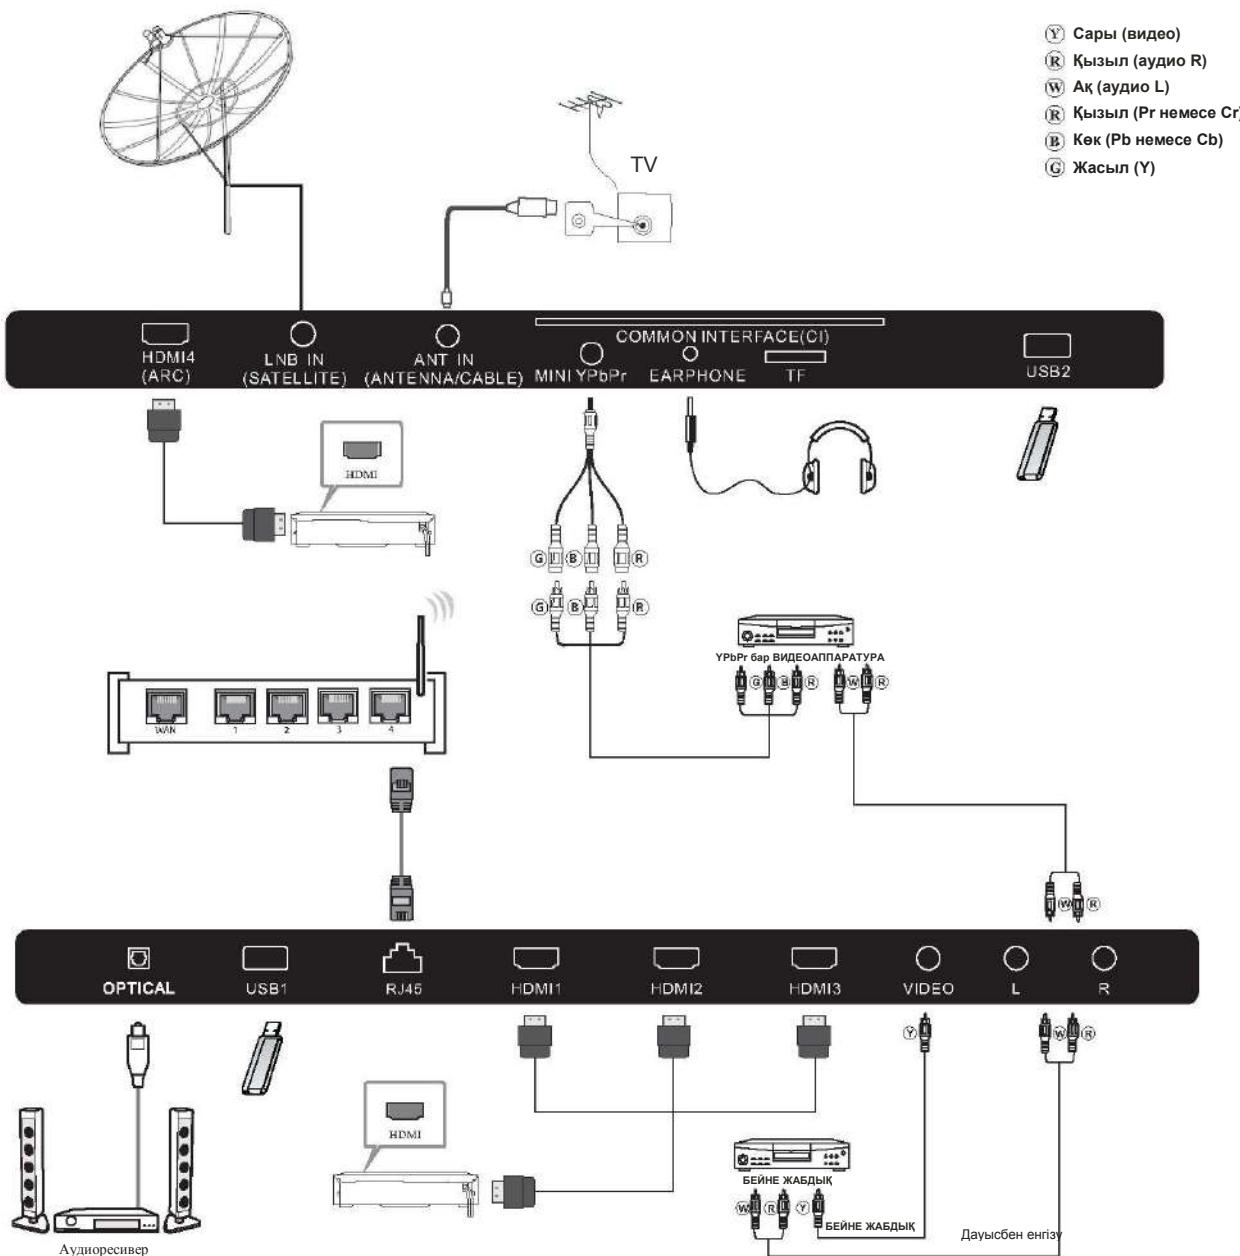


Мына құрылғыларға қосылу мүмкін болады: Бейнемагнитофон, көп дискіл ойнатыш, DVD, бейнекамера, ойын жүйесі немесе стереожүйе және т.б.

YPbPr мынадай видео форматтарды қолдай алады: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080P.


Ескерту:

1. AV және YPbPr бірлесе бір аудиоарнаны пайдаланады.
2. HDMI портына DVI сигналы түскенде, AV Audio арнасы HDMI порты арқылы дыбыс кабылдау режиміне ауысады.
3. Стандартты емес сигналдар берілген жағдайда, кейбір құрылғылар қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

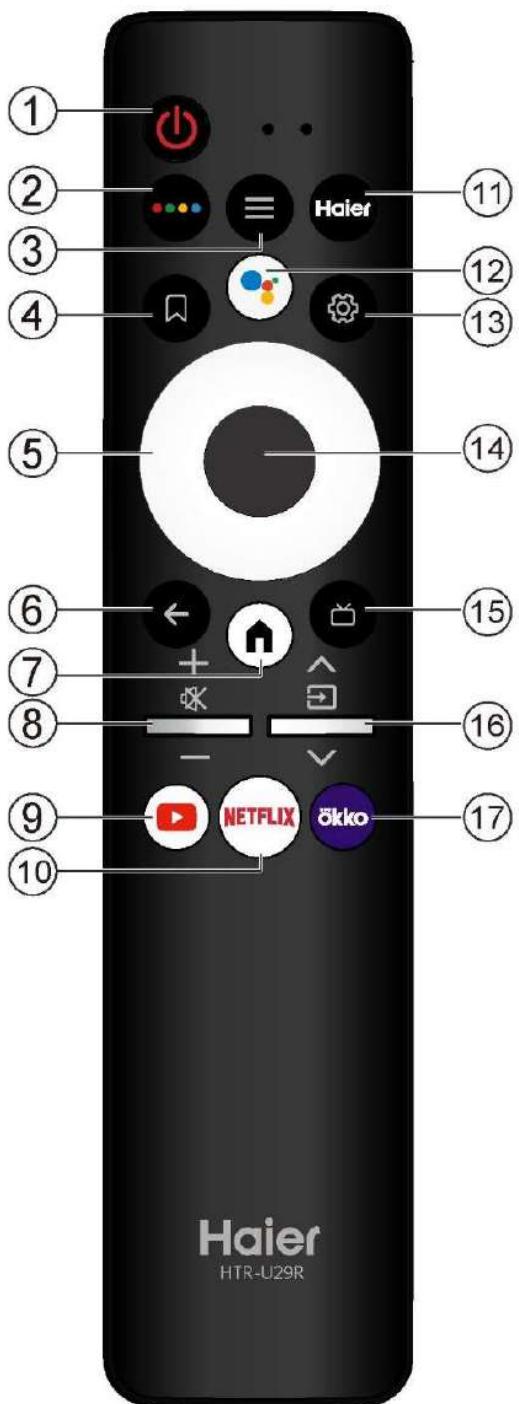


| № | Атауы | Функция |
|----|----------------|--|
| 1 | Power | Теледидарды қосу және сөндіру. Сөндіріліп түрган теледидарда қаут көзі кернеуде болады. Қаут көзін толығымен өшіру үшін қаут сымын ажыратыңыз. |
| 2 | •••• | Бағдарламалық пернетақтаны ашу. |
| 3 | MENU | Экрандық мәзірді ашу. |
| 4 | | Арналар тізімін/қарап шығуға арналған тізімді ашу |
| 5 | | Экрандық мәзір бойынша орын ауыстыру. |
| 6 | | Алдыңғы мәзірге оралу. |
| 7 | | Үй парагын ашу. |
| 8 | | Дыбыстың деңгейін реттеп отыру үшін + немесе - басыңыз. Дыбысты сөндіру. |
| 9 | YouTube | YouTube ашу. |
| 10 | NETFLIX | NETFLIX ашу. |
| 11 | Haier | Haier қосымшасын ашу. |
| 12 | | Google Assistant ашу. |
| 13 | | Мәзір баптауын ашу. |
| 14 | OK | Опцияны таңдауды немесе функцияны орындауды растау. |
| 15 | | Хабарлардың электронды гидін ТД режимінде көрсету. |
| 16 | | Телеарналарды ауыстыру үшін ^ немесе v басыңыз. Сигналдар көздерінің тізімін көрсету. |
| 17 | ökkö | ÖKKÖ ашу. |

Батарея бөлігінің қақпағын ашыңыз.
2 батарея салыңыз (AAA типтес 1,5 В).

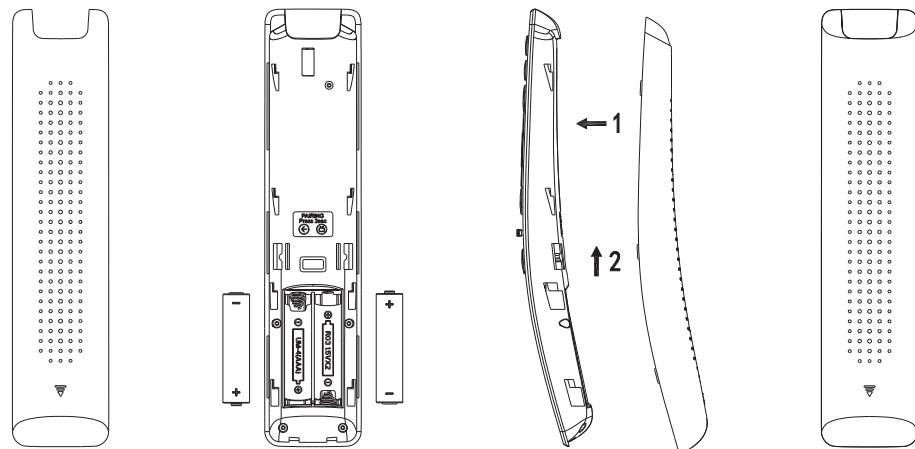


БІРІНШІ ҚОСЫЛУЫ

Теледидарды алғаш рет қоскан кезде орнату шебері негізгі параметрлерді көрсетеады.
Бастапқы орнату кезінде нұсқаулықта берілген нұсқауларды сақтаңыз.

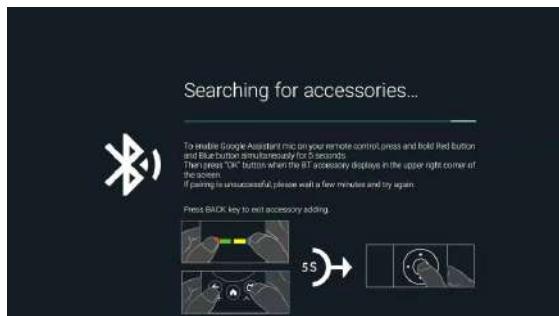

Алдымен қашықтан басқару пультінен (қБП) кодты енгізіңіз. Кодты сәтті енгізгеннен кейін, теледидарды басқару үшін Bluetooth функциясын пайдалануға болады.

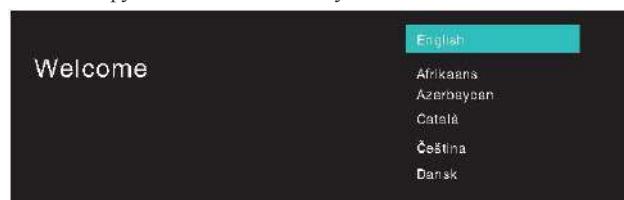


Жүйенің тілін таңдаңынан алу үшін ▲/▼ басыңыз да сол тілді күптауға OK басыңыз.




Android телефонын теледидарға жалғаңыз, қосылымды орындауда үшін Continue немесе еткізіп жіберуге Skip таңдаңыз.



Косылу үшін Wi-Fi таңдауда үшін ▲/▼ батырмасын басып, OK деп күптаңыз да, қосылуды растауда үшін кілтсөзді енгізіңіз.

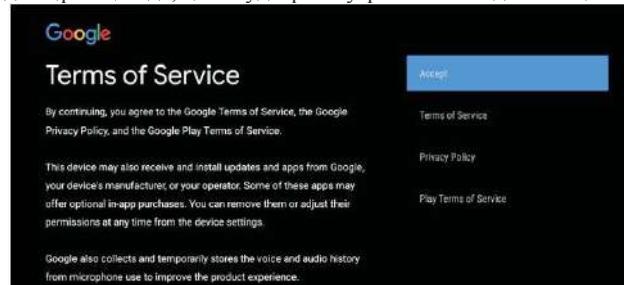

Google сервистерін пайдалану шарттарын қабылдауда үшін Accept-ті таңдаңыз.

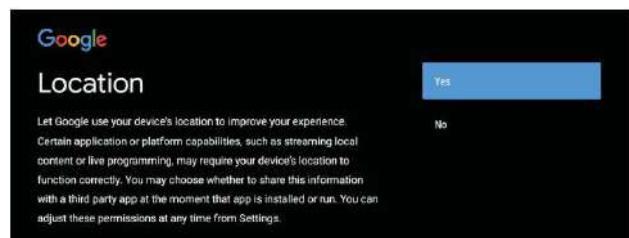


Google құрылғыныңдаңың орналасқан жері туралы ақпаратты алуға және кеңейтілген мүмкіндіктерге қол жеткізуге рұқсат беру үшін YES таңдаңыз.




Бағдарламалық жасақтаманы жақсарту үшін құрылғы кате туралы есептерді автоматты турде жіберуі үшін YES таңдаңыз.



- Сіздің құрылғылар Android TV платформасында жұмыс істейді. Келесі экранға өту үшін ► батырмасын басыңыз.
- Google Play-ден қосымша қолданбаларды жүктеуге болады. Келесі экранға өту үшін ► батырмасын басыңыз.
- Фотосуреттер мен басқа файлдарды кірістірлген шолғыш арқылы теледидарға жіберіңіз. Аяқтау үшін OK батырмасын басыңыз.

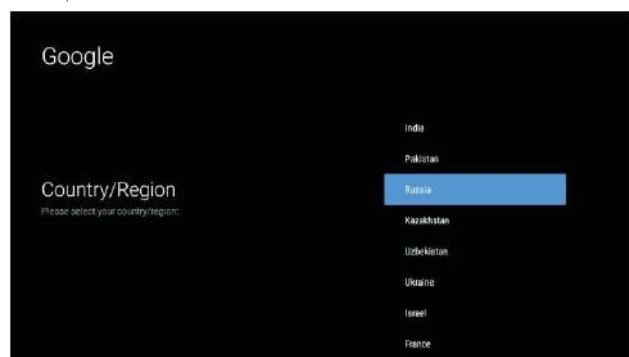

Елді таңдауда үшін A/T батырмасын басып, растауда үшін OK батырмасын басыңыз.

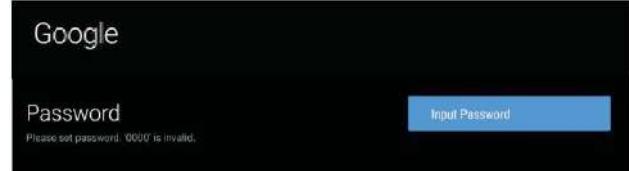

Қауіпсіздік паролін орнату үшін пайдаланылады.




Экрандық пернетактанды ашу үшін OK батырмасын басыңыз және кашыктан басқару пультімен келесі интерфейске автоматты түрде өту үшін 4 таңбалы құпия сөзді енгізіңіз.





Кілтсөзді тағы бір рет құптаңыз да, соны сактап қойыңыз. Құпиясөзді енгізу және құпиясөзді раставу рәсімін аяқтау үшін кашыктықтан басқару пультін пайдаланыңыз.





Үнемі қол жетімді болатын Chromecast мүмкіндіктерін қосу немесе өшіру үшін ▲/▼басыңыз.

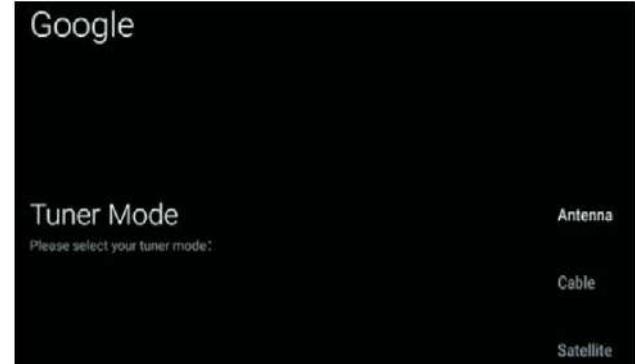


Тюнердің жұмыс режимін таңдау үшін, таңдау үшін ▲/▼басыңыз және соны құптау үшін OK батырмасын басыңыз.

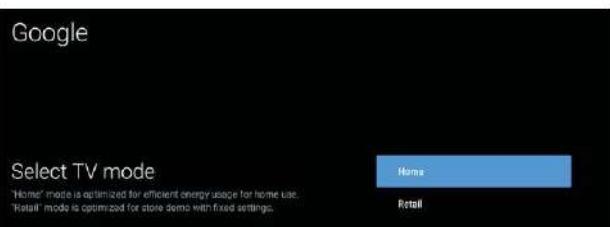

Режимді таңдау үшін ▲/▼ басыңыз, Home режимін таңдап, соны құптау үшін OK батырмасын басыңыз.

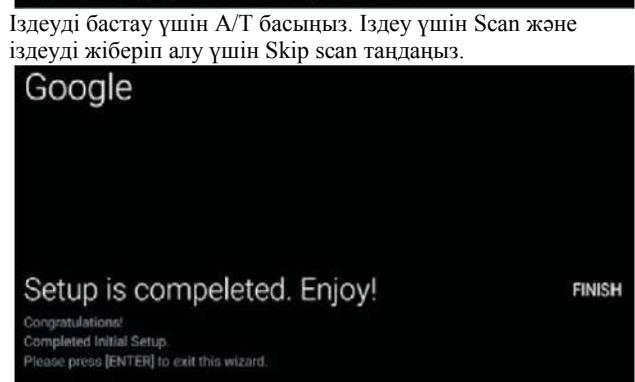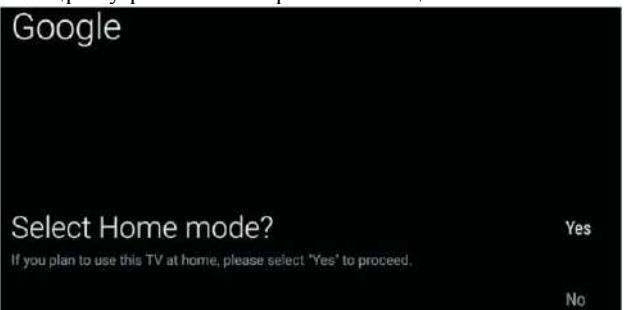

Таңдалған режимді қайтадан растаныз, таңдалған режимді раставу үшін Yes таңдаңыз, алдыңғы қадамға оралу үшін No таңдаңыз.

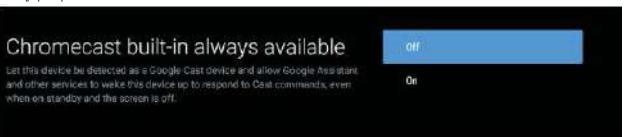



- ① Google Assistant ашыңыз немесе дауыспен іздеуді басыңыз.
- ② Осы экранда таңдаулы бағдарламалар көрсетіледі. (Қолданбаларды косуға, жоюға, белгішелердің орнын езгертуге болады.)

- Косымшалар:** Барлық орнатылған колданбалар ұсынылған колданбалар экранына өту үшін басыңыз.
- ③
- Хабарлама:** Хабарламаларды көрсетеу.
- Бастау:** Сигналдың бастауын таңдау үшін таңба.
- Желі және Интернет:** Желіні баптауга арналған таңбаша, мысалға, Wi-Fi
- Баптаулар:** Мұнда әр түрлі параметрлерді орнатуға болады.

Параметрлерді орнату туралы косымша ақпарат алу үшін келесі тармакта көлтірілген.

KIРУ ДЕРЕККӨЗІ

- Негізгі экранда ▲/▼◀/▶ батырмасын басыңыз, inputs таңдаңыз, көздер тізімін ашу үшін **OK** батырмасын басыңыз, содан кейін көздердің бірін таңдау үшін "жогары" батырмасын басып, оған косылу үшін **OK** батырмасын басыңыз.

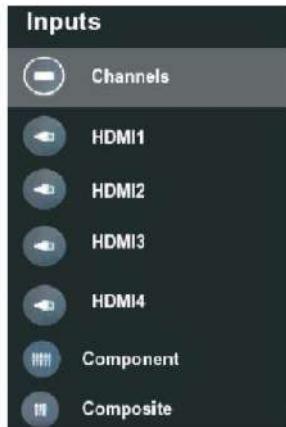
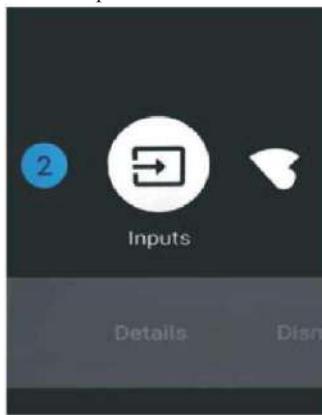


Live TV-да кіріс көзі сигналдың тізімін көрсете үшін SOURCE батырмасын басыңыз. Қалауды таңдаңыз.




ЭКРАНДЫҚ МӘЗІР БОЙЫНША НАВИГАЦИЯ

- Экрандық мәзірге кірудің екі амалы бар. Live TV арқылы Теледидар параметрлерін көрсете үшін Мәзір батырмасын басып, Параметрлер мәзірін таңдау үшін ▲/▼◀/▶ батырмасын басып, растау үшін **OK** батырмасын басыңыз. ҮЙДЕГІ экранда ▶ батырмасын басып, Параметрлер мәзірінің дөнгелек белгішесін таңдалады, **OK** батырмасын басыңыз.

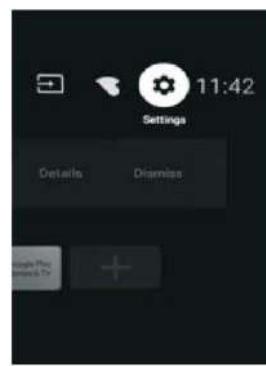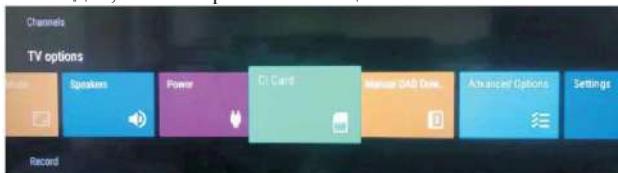


- Параметрді таңдалап алу үшін ▲/▼ батырмасын басыңыз.
- Баптауларға кіру үшін **OK** басыңыз.

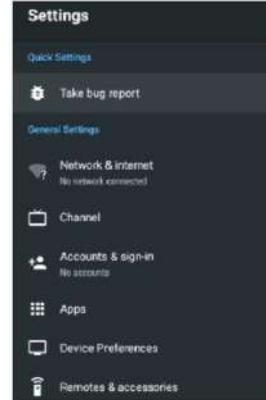


Алдыңғы мәзірге оралу үшін BACK батырмасын басыңыз. Басты мәзір корсетілгенде, оны жабу үшін BACK батырмасын басыңыз.

ЖЕЛИ

- Параметрді таңдалап алу үшін ▲/▼ батырмасын басыңыз.
- Баптау үшін **OK** батырмасын басыңыз.
- Параметрлер аяқталған соң, Өзгерістерді сактау және алдыңғы мәзірге оралу үшін **OK** батырмасын басыңыз.

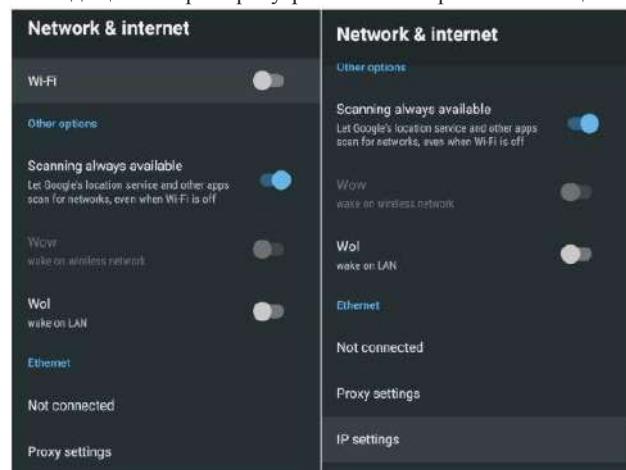

APHA

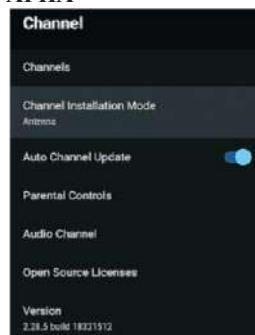

- Арналар** – іздестірудің әртүрлі режимдері бар арналарды іздеуге арналған **ішкі мәзір** көрсетіледі.
- Арнаны орнату режимі** – экранда көрсетілетін арналардың бастауын таңдау. Қалаулы бастауды таңдаңыз.
- Антенна** – сигналдың бастауы ретінде антеннаны таңдап алыңыз. Антеннаны таңдағанда, теледидар аналогтық және сандық (DVBT/T2) хабар тарату сигналдарын қабылдай алады.
 - Кабель** – сигналдың көзі ретінде кабілді таңдап алыңыз. Бұл жағдайда теледидар аналогтық және QAM сигналдарын қабылдай алады.
 - Ықтималды жерсерік/басты жерсерік** – жерсеріктің типін таңдап алу. Бұл жағдайда Теледидар жерсеріктің сигналдарын қабылдай алады.

Арнаның автожанауры – КОС/ӨШІР, таңдау үшін ОК батырмасын басыңыз. Таңдау кезінде КОС, жүйе куту режимінде 5 минуттан кейін арналарды автоматты түрде сканерлейді және жаңартады.

Ата-ана бақылауы – опцияны таңдау үшін басыңыз **▲/▼**, сосын барып ішкі мәзірге кіруге ОК басыңыз.


Аудиоарна – опцияны таңдау үшін басыңыз **▲/▼**, сосын барып ішкі мәзірге кіруге ОК басыңыз.

Ашақ бастаулар – опцияны таңдау үшін басыңыз **▲/▼**, сосын барып ішкі мәзірге кіруге ОК басыңыз.


Антenna



- Мәзір -> Баптаулар -> Арна -> Арнаны орнату режимі, Антеннаны таңдаңыз.

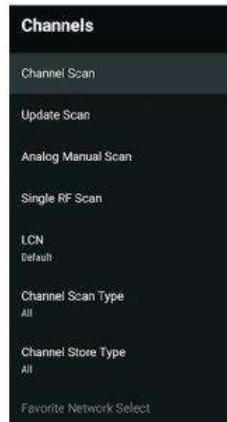


- Мәзірге кіріңіз -> Баптаулар -> Арна -> Арналар.

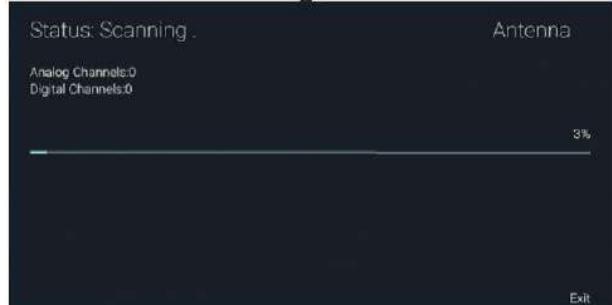

- Арна сканері ATV+DTV режимінде антenna арқылы автоматты түрде іздейді.

Іздеуді жаңартылуы: Стандартты жайліктерден тыс арналарды қайта автоматты түрде іздеу.

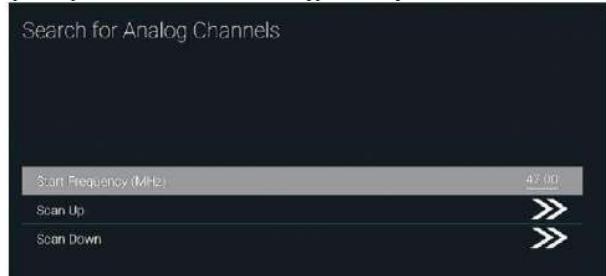


Аналогты қолмен сканерлеу: Қолмен ATV сканерлеу. Бараптакы іздеу жиілігін енгізгеннен кейін, іздеу станциясын жоғары немесе томен таңдауға болады.




RF сканерлеу: Сандық арналарды қолмен іздеу, режим тармағын таңдап, ОК батырмасын басыңыз. **Кәбіл**



- Мәзір -> Баптаулар -> Арна -> Арнаны орнату режимі, сосын ғана Кәбіл тармағын таңдаңыз.
- Мәзірге кіріңіз -> Баптаулар -> Арна -> Арналар.

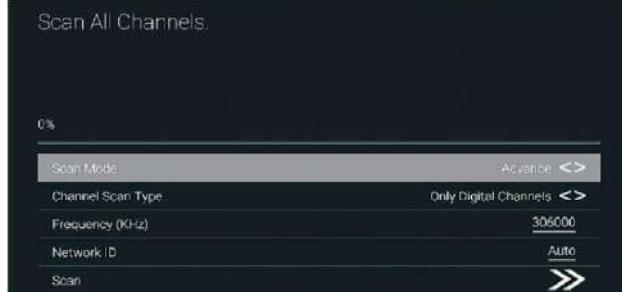


- Егер сіздің операторларыңыз Акадо, Диван ТВ, Онлайн және Ростелеком (СПБ) болса, Channel Scan таңдаңыз және әдепті сканерлеу режимі – Advance; басқа операторлар үшін Advance, Quick және Full Scan режимдері қолайлы болады.

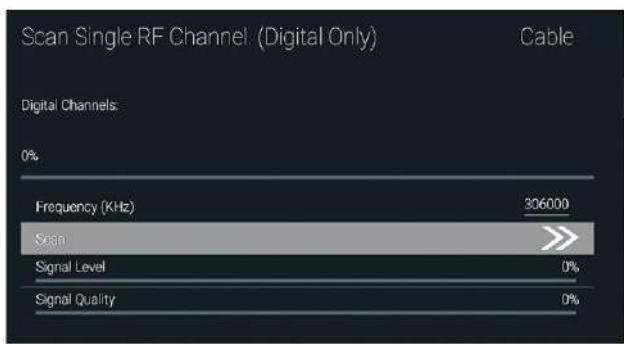


RF сканерлеу: қолмен сканерлеу.



Жерсерік

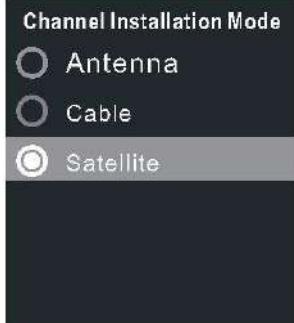


1. Мәзір -> Баптаулар -> Арна -> Арнаны орнату режимі, сосын ғана Кәбіл тармағын таңдаңыз.

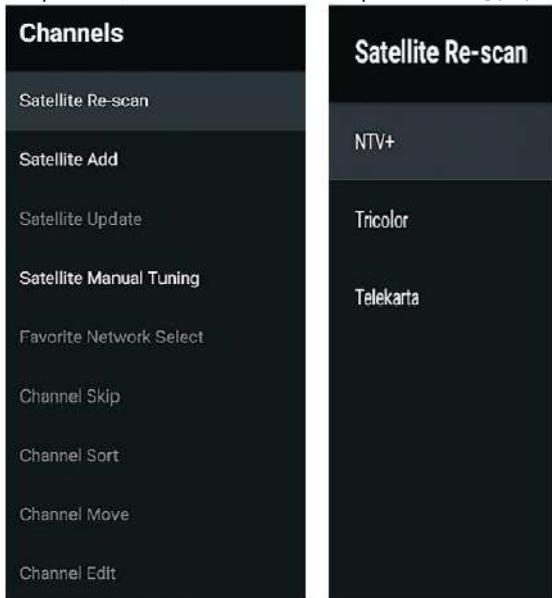


2. Мәзірге кірің -> Баптаулар -> Арна -> Арналар -> Жерсеріктерді іздестіру.

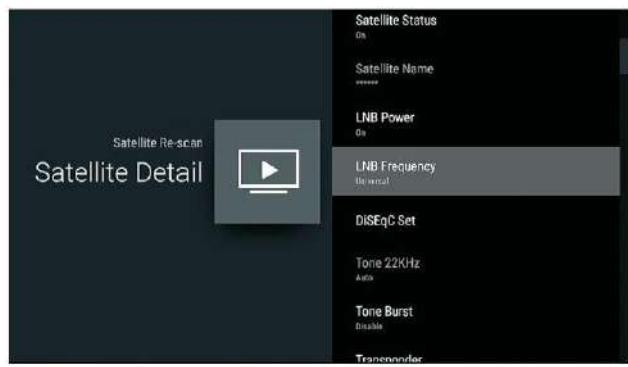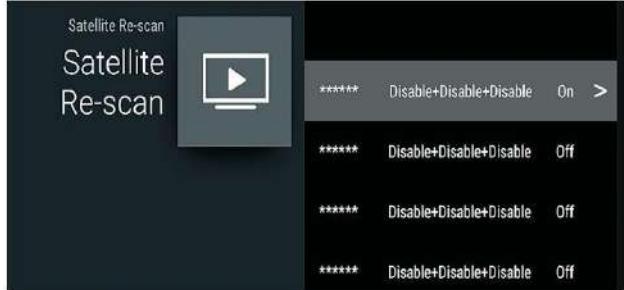


Scan All Channels:

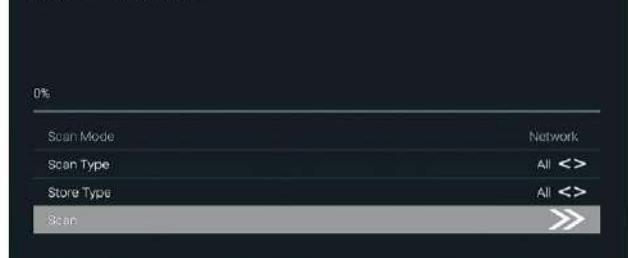

3. LNB қарқындылығын, LNB жиілігін, DiSEqC жиынтығын, 22K және басқа параметрлерді қамтитын жерсерік параметрлерін енгізу үшін ОК түймесін басыңыз. Содан кейін жерсеріктерді іздеуге оралыңыз да, мәзірге кіріңз.

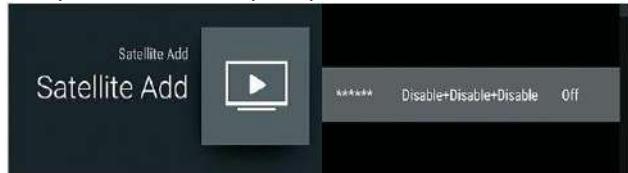


Жерсерікті қосу: Жерсерік сигнал көзін қосу.

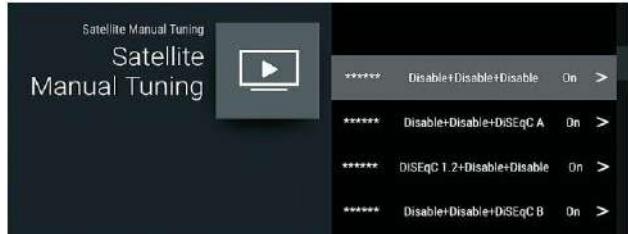


Жерсеріктік таратуды қолмен баптау: спутникті қолмен іздеу.

ЕСЕПТІК ЖАЗБАЛАР ЖӘНЕ КІРҮ

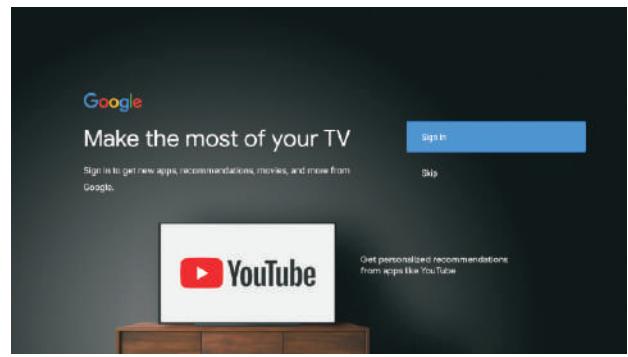

ҚОСЫМШАЛАР

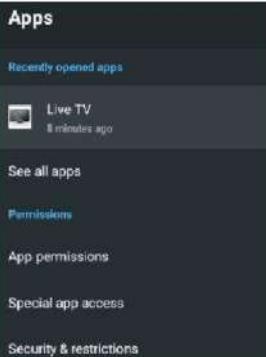

Бұл мәзірде қолданбалар рүксаттарын реттеуге және қолданбалар тізімін көруге болады.

- Параметрді таңдалап алу үшін **▲/▼** батырмасын басыңыз.
- Баптау үшін **OK** батырмасын басыңыз.

Параметрден кейін алдыңғы мәзірге оралу үшін BACK түймесін басыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ БАПТАУ

ҚҰРЫЛҒЫ ЖАЙЛЫ АҚПАРАТ




Бұл мәзірде Құрылғы және оның параметрлері туралы ақпарат бар.

- Параметрді таңдалап алу үшін **▲/▼** батырмасын басыңыз.
- Баптау үшін **OK** батырмасын басыңыз.

Параметрден кейін алдыңғы мәзірге оралу үшін BACK түймесін басыңыз.

КҮНІ МЕН ҰАҚЫТЫ

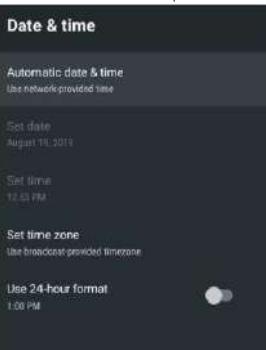

Күні мен ұақытты автоматты түрде орнату- опцияны таңдау үшін **▲/▼** батырмасын басып, одан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** батырмасын басыңыз. (Қосымша: Жүйелік ұақытты пайдалану, ӨШПР.)

Ескерту :

- Күн мен ұақытты қолмен орнату **автоматты түрде күн мен ұақытты** орнату параметрін ӨШПР күйіне ауыстырады.

Күнді орнату – опцияны таңдау үшін **▲/▼** басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіруге **OK** батырмасын басыңыз.

Ұақытты орнату – опцияны таңдау үшін **▲/▼** басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіруге **OK** батырмасын басыңыз.

Сағаттық белдеуді орнату – опцияны таңдау үшін **▲/▼** басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіруге **OK** батырмасын басыңыз.

24-сағаттық ұақыт форматын қолдану – опцияны таңдау үшін **▲/▼** басыңыз да, ҚОС./ӨШПР. таңдау үшін **OK** батырмасын басыңыз.

ҰАҚЫТ



Куаттауды қосу таймерінің типі – опцияны таңдау үшін **▲/▼** басыңыз да, ҚОС./ӨШПР./БІРЖОЛҒЫ таңдау үшін **OK** батырмасын басыңыз.

Автоматты қуат қосу таймері - опцияны таңдау үшін **▲/▼** батырмасын басып, ішкі мәзірге кіру үшін **OK** батырмасын басыңыз. (Бұл опция қосу кезінде қол жетімді. ҚОС./БІРЖОЛҒЫ болімінде қуат қосу таймерінің түрі).

Куаттауды өшіру таймерінің типі – опцияны таңдау үшін **▲/▼** басыңыз да, ҚОС./ӨШПР./БІРЖОЛҒЫ таңдау үшін **OK** батырмасын басыңыз.


Автоматты қуаттауды өшіру таймері - опцияны таңдау үшін **▲/▼** батырмасын басып, ішкі мәзірге кіру үшін **OK** батырмасын басыңыз.

(Бұл опция қосу кезінде қол жетімді. **ҚОС./БІРЖОЛҒЫ болімінде қуат қосу таймерінің түрі**)

ТІЛ



Тіл – опцияны таңдау үшін **▲/▼** басыңыз, сосын ішкі мәзірге кіруге **OK** батырмасын басыңыз.

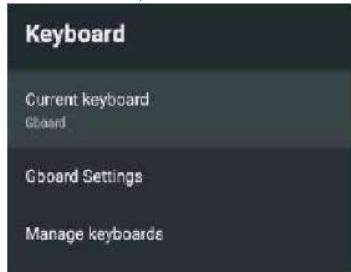ПЕРНЕТАҚТА

Ағымдағы пернетакта - опцияны таңдау үшін **▲/▼** батырмасын басып, одан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** батырмасын басыңыз.

Gboard баптаулар- опцияны таңдау үшін **▲/▼** батырмасын басып, одан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** батырмасын басыңыз.

Пернетакталарды басқару - опцияны таңдау үшін **▲/▼** батырмасын басып, одан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** батырмасын басыңыз.

КІРҮ

КІРҮ - опцияны таңдау үшін **▲/▼** батырмасын басып, одан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** батырмасын басыңыз.

HDMI басқару – опцияны таңдау үшін **▲/▼** батырмасын басыңыз да, **ҚОС./ӨШІР.** таңдау үшін **OK** батырмасын басыңыз.

Құрылғыны автоматты өшіру – опцияны таңдау үшін **▲/▼** батырмасын басыңыз да, **ҚОС./ӨШІР.** таңдау үшін **OK** батырмасын басыңыз.

Теледидарды автоматты қосу – опцияны таңдау үшін **▲/▼** батырмасын басыңыз да, **ҚОС./ӨШІР.** таңдау үшін **OK** батырмасын басыңыз.

HDMI EDID нұсқасы – EDID нұсқасын көрсетіп тұру.

СЕС құрылғыларының тізімі – опцияны таңдау үшін **▲/▼** батырмасын басыңыз да, **ҚОС./ӨШІР.** таңдау үшін **OK** батырмасын басыңыз.


ҚУАТТАУ**Үйкіга кету таймері**- опцияны таңдау үшін **▲/▼**

батырмасын басып, одан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** батырмасын басыңыз. (Қосымша: өшір., 10 минут, 20 минут, 30 минут, 40 минут, 50 минут, 60 минут, 90 минут, 120 минут, 150 минут, 180 минут, 210 минут, 240 минут).

Суретті көрсету – опцияны таңдау үшін **▲/▼** батырмасын басыңыз да, **ҚОС./ӨШІР.** таңдау үшін **OK** батырмасын басыңыз.

Сөндіру таймері- опцияны таңдау үшін **▲/▼** батырмасын басып, одан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** батырмасын басыңыз. (Қосымша: өшір., 30 минут, 40 минут, 50 минут, 60 минут, 90 минут, 120 минут, 150 минут, 180 минут, 210 минут, 240 минут).

Auto power функциясын қосу/өшіру - опцияны таңдау үшін **▲/▼** батырмасын басып, одан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** батырмасын басыңыз. (Қосымша: өшір., 5 минут, 10 минут, 15 минут, 30 минут, 60 минут).

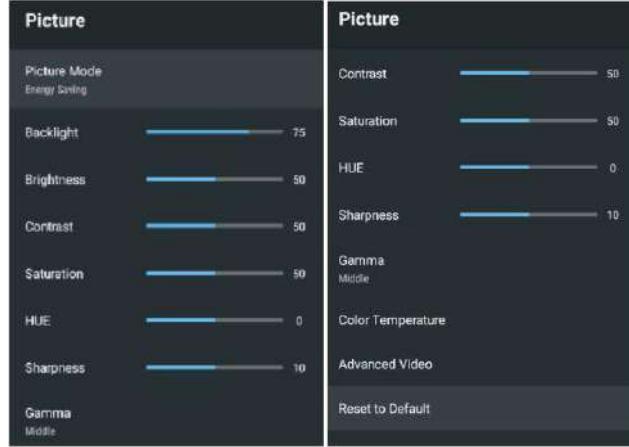СҮРЕТ

Сурет режимі - опцияны таңдау үшін **▲/▼** батырмасын басып, одан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** батырмасын басыңыз. (Қосымша: Пайдаланушылық, Стандарт, Жарық, Спорт, Фильм, Ойын, Энергия үнемдеу).

Жарықтау/ Жарықтығы/ Керегарлығы/ Толыққандылығы/ Тұстік реңк/



Анықтығы – опцияны таңдау үшін **▲/▼** батырмасын басыңыз. Параметрді азайту үшін **◀** түймесін басыңыз. Параметрді үлгайту үшін **▶** түймесін басыңыз.

Гамма - опцияны таңдау үшін **▲/▼** батырмасын басып, одан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** батырмасын басыңыз. (Қосымша: Қараңғы, Орташа, Жарық).

Тұстік температура - опцияны таңдау үшін **▲/▼** батырмасын басып, одан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** батырмасын басыңыз.

Advanced Video - опцияны таңдау үшін **▲/▼** батырмасын басып, одан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** батырмасын басыңыз.

Баптауларды жойып тастау – Барлық баптаулардың басындағы зауыттық мәндеріне қайта оралуы.

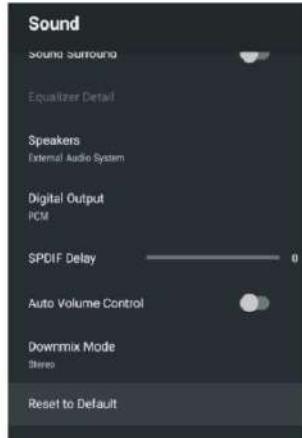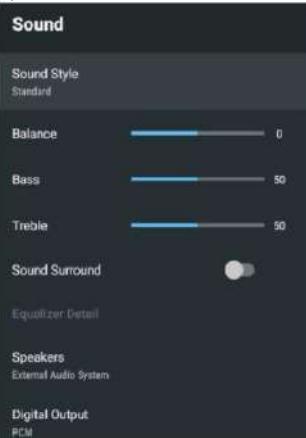ДЫБЫС

Эквалайзер - опцияны таңдау үшін **▲/▼** батырмасын басып, одан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** батырмасын басыңыз. (Қосымша: Пайдаланушылық, Стандарт, Айқындық, Спорт, Кино, Музыка, Жаңалықтар).

Баланс/Бас/Жоғары жайліктер – опцияны таңдау үшін **▲/▼** батырмасын басыңыз. Параметрді азайту үшін **◀** түймесін басыңыз. Параметрді ұлғайту үшін **▶** түймесін басыңыз.

Ауқымды дыбыс – опцияны таңдау үшін **▲/▼** батырмасын басыңыз да, **ҚОС./ӨШІР.** таңдау үшін **OK** батырмасын басыңыз.

Эквалайзердің орнатылымдары – опцияны таңдау үшін **▲/▼** батырмасын басып, одан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** батырмасын басыңыз.

Динамиктер – опцияны таңдау үшін **▲/▼** батырмасын басып, одан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** батырмасын басыңыз. (Қосымша: диктор TV, сыртқы аудиожүйе).

Цифрлық шығыс – опцияны таңдау үшін **▲/▼** батырмасын басып, одан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** батырмасын басыңыз. (Қосымша: Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital).

SPDIF кідріс – опцияны таңдау үшін **▲/▼** батырмасын басыңыз. Параметрді азайту үшін **◀** түймесін басыңыз. Параметрді ұлғайту үшін **▶** түймесін басыңыз.


Дыбысты автоматты реттеу – опцияны таңдау үшін **▲/▼** батырмасын басыңыз да, **ҚОС./ӨШІР.** таңдау үшін **OK** батырмасын басыңыз.

Downmix режимі – опцияны таңдау үшін **▲/▼** батырмасын басып, одан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** батырмасын басыңыз. (Қосымша: Стерео, Ауқымды).

Баптауларды жойып тастау – Барлық баптаулардың басындағы зауыттық мәндеріне қайта оралуы.

ЖАДЫ


Ішкі жады – опцияны таңдау үшін **▲/▼** батырмасын басып, одан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** батырмасын басыңыз. **Сыртқы жады** – опцияны таңдау үшін **▲/▼** батырмасын басып, одан кейін ішкі мәзірге кіру үшін **OK** батырмасын басыңыз. (Ескеरту: егер де қосулы тұрған болса, онда сырттағы құрылғылар көрінетін болады.)

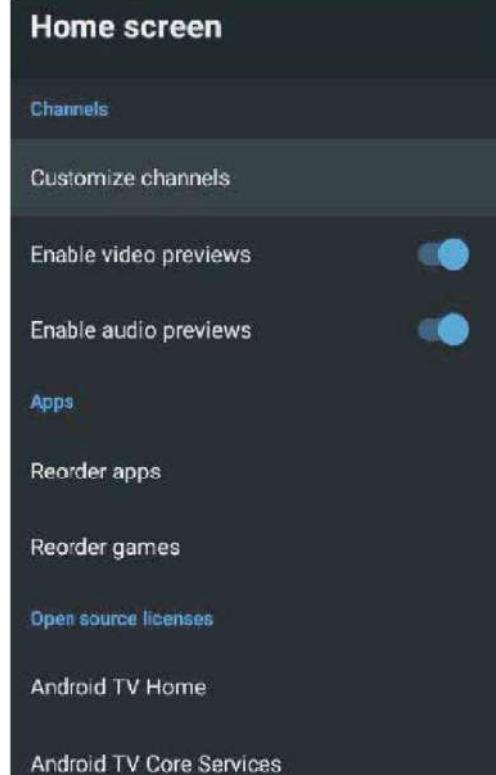ҮЙДЕГІ ЭКРАН

Бұл мәзірде арналарды, бағдарламаларды және бастапкы коды ашық лицензияларды теншеуге болады.

- Параметрді таңдау үшін **▲/▼** батырмасын басыңыз.
- Баптау үшін **OK** батырмасын басыңыз.
- Баптауларды аяқтаған соң. Алдыңғы мәзірге оралу үшін BACK батырмасын басыңыз.

RETAIL MODE

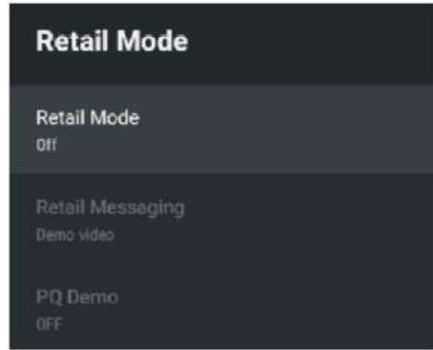


Retail mode – опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басыңыз да, ҚОС./ӨШІР. таңдау үшін ОК батырмасын басыңыз.

Retail messaging - опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басып, одан кейін ішкі мәзірге кіру үшін ОК батырмасын басыңыз. (Қосымша: демо-видео, е-POP солдан, е-РОР астынан.)

PQ Demo - опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басып, одан кейін ішкі мәзірге кіру үшін ОК батырмасын басыңыз. (Ескерту: ӨШІР., СОЛІФА, ОНҒА.)


GOOGLE

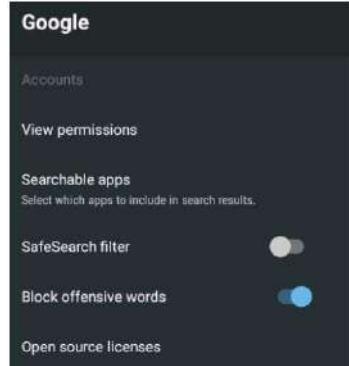

Бұл мәзірде іздеу, каяіпсіз іздеу, қорлау сөздерін құлыштау, Ашық бастапқы коды бар лицензиялар бар қолданбаларды орнатуға болады.

1. Параметрді таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басыңыз.
2. Баптау үшін ОК батырмасын басыңыз.
3. Баптауларды аяқтаған соң. Алдыңғы мәзірге оралу үшін BACK батырмасын басыңыз.


CHROMECAST BUILT-IN

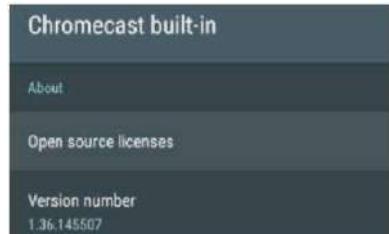

Бұл мәзірде акпаратты оқып, Chromecast параметрлері турали біле аласыз.

1. Параметрді таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басыңыз.
2. Баптау үшін ОК батырмасын басыңыз.
3. Параметрден кейін алдыңғы мәзірге оралу үшін BACK түймесін басыңыз.

ЭКРАНДЫҚ БЕЙНЕ

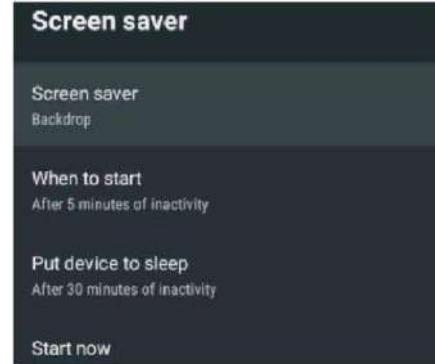


Экрандық бейне - опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басып, одан кейін ішкі мәзірге кіру үшін ОК батырмасын басыңыз. (Қосымша: Өшір., Фон, Түстер.)

Іске қосу уақыты - опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басып, одан кейін ішкі мәзірге кіру үшін ОК батырмасын басыңыз. (Қосымша: 5 минут, 15 минут, 30 минут, 1 сағат, 2 сағат).

Құрылғыны үйқы режиміне жіберу - опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басып, одан кейін ішкі мәзірге кіру үшін ОК батырмасын басыңыз. (Қосымша: 30 минут, 1 сағат, 3 сағат, 6 сағат, 12 сағат, ешқашан).


Қазір іске қосу - опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басып, одан кейін бейненің мәзіріне кіру үшін ОК батырмасын басыңыз.

ОРНАЛАСУЫ

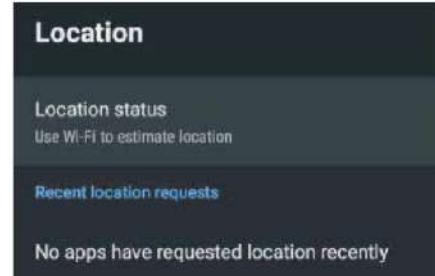


Орналасқан жер мәртебесі - опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басып, одан кейін ішкі мәзірге кіру үшін ОК батырмасын басыңыз. (Қосымша: Орналасқан жерді анықтауға Wi-Fi қолдану, өшір.)

ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ДИАГНОСТИКАЛАУ

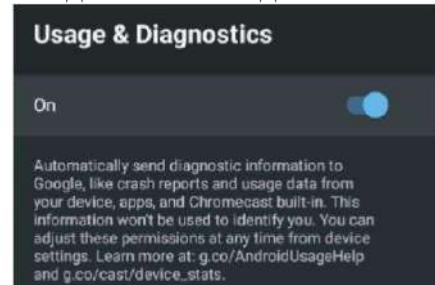

Пайдалану және диагностикалау – опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басыңыз да, ҚОС./ӨШІР. таңдау үшін ОК батырмасын басыңыз. РҰКСАТ

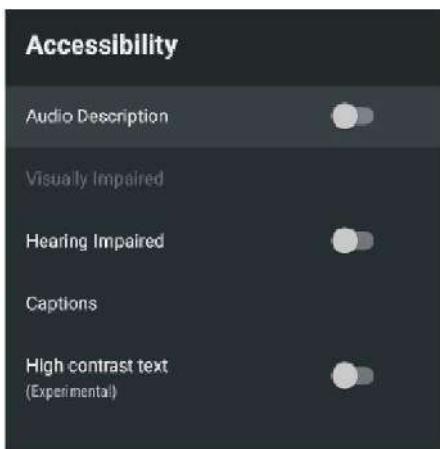

Аудиодескрипция – опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басыңыз да, ҚОС./ӨШІР. таңдау үшін OK батырмасын басыңыз.

Нашар көретін жандарға арналған - опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басып, одан кейін ішкі мәзірге кіру үшін OK батырмасын басыңыз.

(Керегі: Аудиодескрипция) ҚОС.

Нашар естітін жандарға арналған – опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басыңыз да, ҚОС./ӨШІР. таңдау үшін OK батырмасын басыңыз.



Титрлер - опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басып, одан кейін ішкі мәзірге кіру үшін OK батырмасын басыңыз.

Жоғары керегарлы мәтін – опцияны таңдау үшін ▲/▼ батырмасын басыңыз да, ҚОС./ӨШІР. таңдау үшін OK батырмасын басыңыз.


ЖОЙЫП ТАСТАУ

Ішкі мәзірге кіру үшін OK батырмасын басыңыз. Толық жойып тастау.

МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ОЙНАТҚЫШ

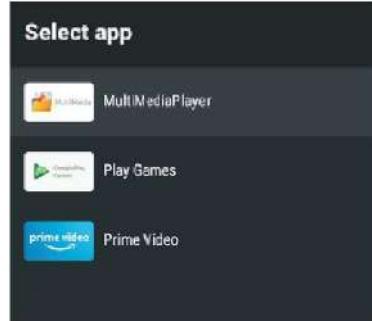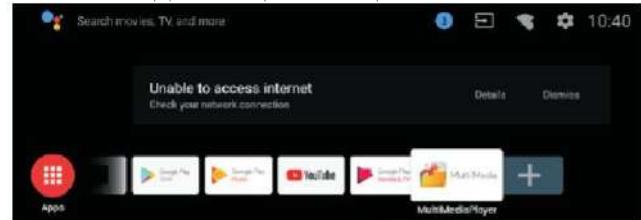

1. БАСТЫ экранда қолданбаны қосу үшін бағдарламалар тізімінен + белгішесін таңдап, OK батырмасын басыңыз. Мультимедиалық ойнатқыш қолданбасын таңдау үшін "жоғары" және "төмен" батырмаларын пайдаланыңыз және оны БАСТЫ экранга қосу үшін OK батырмасын басыңыз.

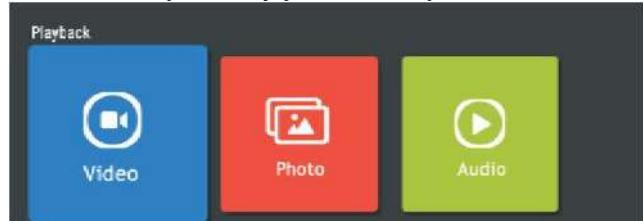

2. Мультимедиалық ойнатқышқа кіру және Видео, Фото, Аудио көрсету үшін OK батырмасын басыңыз. USB жинақтауышын іске қосқаннан кейін, мультимедиа файлдарын ойнатуға болады.

Ескерту :

Мәзірлер/функциялар сіз теледидарды қашан сатып алғыныңызға байланысты ерекшеленуі мүмкін.

50" UHD цифрлық жарықдиодты теледидар

| | |
|--|--|
| Суреттің сапасы: | UHD (аса жоғары анықтылық) Цифрлық теледидардың қолдау Экран диагоналі: 127 см Ажыратымдылығы 3840 x 2160 нүктө, 60 Гц. |
| Сандық декодер | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 16/32/64/128/256 QAM модулляция MPEG2, MPEG4, H.265 |
| Жабдықтарды қосуға арналған интерфейстер: | Жоғарғы анықтылықтың мультимедиялық интерфейсі (HDMI) x 4 Композиттік видеосанылау x 1 (ВИДЕО және YPbPr бір аудиорнаны бірлесе пайдаланады) Аудиосанылау (L+R) x 1 LAN кірісі x 1 Mini YCb (Pb) Cr (Pr) x 1 (ВИДЕО және YPbPr бірлесе отырып бір аудиорнаны пайдаланады) USB x 2 ОПТИКАЛЫҚ ШЫҒЫС x 1 ҚҰЛАҚҚАПҚА АРНАЛҒАН ШЫҒЫС x 1 Антенналық кіру x 1 TF x 1 LNB IN x 1 CI x 1 Сүйемелденетін жүйелер: PAL және SECAM Сақталынатын телеарналардың саны: 1000 (DTV), 100 (ATV) Антенналық кіріс: 75 Ом, бейбаланстық AV Video кірісі: 75 Ом, 1V-P, RCA AV Audio кірісі: 20 кОм, 500 мВ RMS YPbPr/HDMI кірістерінде ажыратымдылықтың сүйемелдеу: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Дыбыс сапасы: | Стерео дыбыстық жүйе. Шығыстағы орташа дыбыстылығы 2 x 10 Вт. |
| Күтім режиміндегі тұтынылатын құаты | 0,5 Вт аспайды |
| Цифрлық функциялар: | Цифрлық интерактивті қызметтердің қолдау. Цифрлық телеметтін. DVB арқылы таратылатын сандық субтитрлердің қолдау (сандық теледидар тарату). Автоматты баптау. Арналарды автоматты іздестіру. Бүгін және алдағы күндердегі телебағдарламалар бағдарламасы. Апталық телегид. Теледидарлық приставкалардың қолдау. Электрондық модульдер үшін Слот CI. Тифлоаударымдың қабылдаудың қолдау (арнайы нашар көретін адамдарға арналған экранда болып жатқан сипаттама). |
| Қосынша функциялар: | UHF/VHF тюнері; сөндіру таймері; ата-аналар бақылауы; сурет пен мәтіннің бір уақытта көрсетілуі; КБ пульті үшін 2 x AAA батареясы (жеткізілім жинақтамасына кіреді) керек болады. VESА стандарты бойынша бекітпе: 200 x 200 мм Қаптамасының габариттері (Е x Б x Т): 1240 x 760 x 140 мм Тұғыра орнықсан теледидардың габариттері (Е x Б x Т): 1115 x 702 x 264 мм Тұрғоймасы жоқ теледидар габариттері (Е x Б x Т): 1115 x 642 x 60 мм Брутто салмағы: 13,8 кг Тұғырымен теледидардың салмағы: 10,5 кг Тұғырысыз теледидардың салмағы: 10,3 кг |

* Сипаттамалар тек анықтама мақсаты үшін берілген.

Пайдаланылатын технологияларда өзгерілген кезде де сипаттамалардың өзгеруі мүмкін.

Сипаттамалар алдын ала хабарландырусыз өзгеруі мүмкін.

| Ақаулық түрі | | Қаралу |
|---|------------------------|---|
| Сурет | Аудио | |
|  | Экрандағы "кар" |  Шуыл Антеннаның күйін жоғарыда аталған белгілер жойылатында етіп баптаңыз. |
|  | Суреттің қосарлануы |  Дыбыс бойынша бәрі дұрыс. Антеннаның күйін жоғарыда аталған белгілер жойылатында етіп баптаңыз. |
|  | Кедергілер |  Шуыл Қасында жұмыс істеп тұрган жабдық, автокөлік құралдары немесе күндізгі жарық беретін шамдар. |
|  | Қалыпты сурет |  Дыбыссыз Дыбыс деңгейі (кашықтан басқару пультінде дыбысты ажырату функциясы іске қосылғанын, сондай-ақ дыбыс жүйесінің сәйкестігін тексеріңіз.) |
|  | Суреті жоқ. |  Дыбыссыз Қуаттау сымы қосылмаған. Қуаттауды сөндіргіш өшірілмеген. Контраст пен жарықтылықты/дыбыс деңгейін теңшеу. Кашықтан басқару пультінде қосу/өшіру батырмасын басыңыз. |
|  | Түссіздік |  Қалыпты дыбыс Түстерді басқару |
|  | Телехабарларды шифрлау |  Қалыпты немесе әлсіз дыбыс Арнаның баптауын қайталаңыз. |
|  | Түссіздік |  Шуыл Аудиожүйе |

Арнайы түсініктеме: Кепілдік қашықтан басқару пульті сияқты құрамда жиынтықтарға қолданылмайды.

ТҮТҮНУШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ

Клиенттерді қолдау қызметі

Неге компаниясының түтүнушыларға қолдау көрсету қызметіне, сондай-ақ түпнұсқалық қосалқы бөлшектерді пайдалануға кеңес береміз. Егер сіздің тұрмыстық техникамен қыындықтарыңыз болса, алдымен «Ақауларды жою» бөлімін оқып шығыңыз.

Егер де сіз проблемаңыздың шешімін таба алмаған болсаныз, мынаған жүргініңіз:

- біздің ресми дилерімізге немесе
- колл-орталыққа қонырау шалыңыз:

8-800-250-43-05 (РФ),

8-10-800-2000-17-06 (РБ),

00-800-2000-17-06 (Узбекистан),

0-800-501-157 (Украина),

— www.haier.com сайтына кіріңіз, онда сіз қызмет көрсету туралы сұрау жібере аласыз және жиі қойылатын сұрақтарға жауап таба аласыз.

Қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде, төмендегі ақпаратты дайындаңыз, ол сіз төлтеушінің атына және тексеруге болады:

Моделі _____

Сериялық нөмірі _____

Сатылған күні _____



Сонымен қатар, кепілдігінің және сатылғаны туралы құжаттардың болуын тексеріңіз.

Маңызды! Құралда сериялық нөмірінің болмауы өндіруші үшін құралды сәйкестендіруді және нәтижесінде кепілдік қызмет көрсетуді мүмкін емес етеді.

Құралдан зауыттық сәйкестендіру тақтайшаларын алып тастауға тыйым салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдік міндеттемелерді орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін.

Осы құжатқа алдын ала ескертусіз бір өзгерістердің енгізілуі мүмкін.

Өндіруші бұдан әрі ескертусіз бүйімның дизайны мен жабдықтарына өзгерістер енгізуге құқылды.

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Құрметті сатып алушы!

Келесі мекенжайда орналасқан «Хайер» корпорациясы: S401 кеңсе, Хайер бренд билдинг, Хайер Индастри парк Хай-тек зон, Лаошан Дистрикт, Циндао, Қытай, сіздің таңдауыңыз үшін сізге алғыс білдіреді, осы бұйымның жогары сапасы мен мұлтқысіз қызмет етуіне оның пайдалану ережелерін сақтағанда кепілдік береді. Теледидарлардың қызмет етулерінің мерзімі бұйым сонғы тұтынушыға табыс етліген күннен бастап 5 жыл. Өнімнің жогары сапасын есепке алғанда пайдаланудың нақты мерзімі реесміден айтарлықтай артып кету мүмкін. Бүкіл өнім пайдаланудың жағдайларын есепке алумен жасалған және техникалық талаптарға сәйкестікке тиісті сертификаттаудан өткен. Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін профилактикалық жұмыстарды жүргізу және бұйымды өрі қарай пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін Хайер Авторландырылған серіктестігіне жүгінуді ұсынамыз. Жаңсақтықтарға жол бермеу үшін сізден сатып алғанда пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен, кепілдікті міндеттемелермен мұқият танысып алуды және кепілдік талонның дұрыс толтырылуын тексеруді сұраймыз. Кепілдік талон қате немесе толық емес толтырылған жағдайда сатушы үйімға жүгініңіз. Бұл бұйым тұрмыстық мақсаттың техникалық курделі тауары болып табылады. Егер сіз сатып алған бұйым арнайы орнатуды немесе қосылуды талап ететін болса, сізге Хайер Авторландырылған серіктесіне жүгінуді қадалай ұсынамыз. Осы кепілдік талонмен «Хайер» Корпорациясы бұйымның кемшіліктері анықталған жағдайда тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы қолданыстағы заңнамамен, басқа нормативтік актілермен бекітілген тұтынушылар талаптарын қанағаттаныруду бойынша міндеттемелерді өзіне алғанын растайды. Алайда, «Хайер» Корпорациясы теменде мазмұндалған шарттар сақталаған жағдайда кепілдікті қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

Кепілдікті қызмет көрсетудің шарттары:

Кепілдікті қызмет көрсету тек қана белгіленген үлгідегі кепілдік талонымен жиынтықталған бұйымдарға қатысты болады. «Хайер» Корпорациясы тауар тұтынушыға табыс етілген күннен бастап 12 ай кепілдік мерзімді орнатады. Үқитимал жаңсақтықтарға жол бермеу үшін қызмет ету мерзімі ішінде бұйымға сатылған кезде қоса тіркелетін құжаттарды (тауарық чек, кассалық чек, пайдалану жөніндегі нұсқаулық, кепілдік талоны) сақтап қойыңыз. Жөндеу үшін пайдаланылған қосалқы бөлшектер және ауыстырылған блоктар жаңа, сонымен қатар қайта қалпына келтірілген болуы мүмкін.

Авторландырылған серіктестердің ЕАЭО өніріндегі толық тізімін сіз келесі телефондар арқылы «Хайер» Ақапараттық орталығында біле аласыз:

8-800-250-43-05 - Ресей Тұтынушыларына арналған (Ресей өнірлерінен тегін қоңырау шалу)

8-10-800-2000-17-06 - Беларусь Тұтынушыларына арналған (Беларусь өнірлерінен тегін қоңырау шалу)

8-800-501-157 - Украина Тұтынушыларына арналған (Украина өнірлерінен тегін қоңырау шалу)

00-800-2000-17-06 - Өзбекстан Тұтынушыларына арналған (Өзбекстан өнірлерінен тегін қоңырау шалу)

немесе сайтта: www.haier.com немесе келесі электрондық пошта арқылы сұрату жасап біле аласыз: help@haieronline.ru.

Авторландырылған серіктестердің деректері өзгеріп кетуі мүмкін, анықтамалар үшін «Хайер» Ақапараттық орталығына жүгініңіз.

Кепілдік міндеттемелер ақаулықтары келесілердің салдарынан пайда болған бұйымдарға қатысты болмайды:

- тұтынушының тауарды пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау жағдайлары мен ережелерін бұзыу;
- бұйымды қате орнату, баптау және/немесе іске қосу;
- электрлік қосылупармен жұмыстар технологиясын бұзу, сонымен қатар Бұйымды монтаждауға құжатпен расталған тиісті біліктілігі жоқ тұлғаларды тарту;
- пайдалану бойынша нұсқаулық талап еткен жағдайда Бұйымға уақытылы техникалық қызмет көрсетілмегендеге;
- бұйымның осы түріне сәйкес келмейтін жуғыш құралдарды пайдалану, сонымен қатар жуғыш құралдардың ұсынылған мөлшерлемесінен асып кеткенде;
- бұйымды ол арналаған мақсаттарда пайдаланғанда;
- үшінші тұлғалардың әрекеттерінен: үекілеттері жоқ тұлғалардың жөндеуі немесе өндіруші рұқсат етпеген құрылымдық немесе сыйбалы техникалық өзгерістерді енгізу;
- Мемлекеттік Техникалық Стандарттардан (МЕМСТ-ден) және қуат беру желілердің нормаларынан ауытқу;
- еңсерілмейтін күш әрекеттерінен (апат, өрт, наизагай және т. б.);
- жазатайым оқиғалардан, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасқана немесе абаисыз әрекеттерінен
- бұйымның ішіне бөгде заттардың, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің, жәндіктердің тіршілік әрекеттерінің өнімдерінің түсінен пайда болған бұзылуулар анықталса;
- бұйымды қесіпкерлік қызмет үшін пайдалану.

Кепілдікті қызмет көрсету жұмыстардың келесі түрлеріне қатысты болмайды:

- бұйымды пайдаланатын жерде орнату іске қосуға;
- тұтынушыға бұйымды пайдалану жөніндегі нұсқау және кенес беруге;
- бұйымды сыртынан немесе ішінен тазартуға.

Кепілдікті қызмет көрсетуге төменде атапған шығыс материалдар мен керек-жарақтар жатпайды:

- басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері, қуат берудің сыртқы блоктары және зарядтау құрылғылары, жалғағыштары бар біріктіріш сымдар;
- бұйымға қосымша тіркелетін құжаттама.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта толықтырулар:

- «Хайер» Корпорациясы тұтынушы бұйымды пайдаланғанда құпия немесе дербес ақапаратты жоғалтқаны үшін жауапты болмайды.
- үшінші тұлғалардың қызмет көрсетуі және/немесе бағдарламалық қамтымды орнатуы алдын ала ескертүсіз өзгертуі, уақытша тоқтатуы немесе тоқтатуы мүмкін.

Маңызды! Аспапта сериялық нөмірдің болмауы Өндірушіге аспапты сәйкестендіруге, және де, нәтиже ретінде, оған кепілдікті қызмет көрсетуге мүмкіндік бермейді. Аспаптан зауыттық сәйкестендіруші тақтайшаларды алып тастауға тыбым салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілдікті міндеттемелерді орындаудан бас тартудың себебіне айналуы мүмкін.


| Ресми атаяуы | Қала | Клиентке арналған телефон | Мекенжайы |
|--|------------------|----------------------------------|--|
| «Единая служба сервиса А-Айс-берг» жабық акционерлік қоғамы | Мәскеу | 8-800-250-43-05 | 127644, Мәскеу қ., Вагоноремонтная көш., 10 үй, 1-құр. |
| «Авторизованный Центр «Пионер Сервис» жауапкершілігі шектеулі қоғамы | Санкт-Петербург | 8-800-250-43-05 | 191040, Санкт-Петербург қ., Лиговский даңғ., 52 үй, А-лит. |
| «Архсервис-центр» жауапкершілігі шектеулі қоғамы | Архангельск | 8-800-250-43-05 | 163000 Архангельск қ., Воскресенская көш., 85 үй |
| «Техинсервис» жауапкершілігі шектеулі қоғамы | Сочи | 8-800-250-43-05 | 354068, Сочи қ., Донская көш., 3 |
| «ТехноВидеоСервис» жауапкершілігі шектеулі қоғамы | Қазан | 8-800-250-43-05 | 420100, Қазан, Проточная көш., 8 үй, |
| ДОМСЕРВИС жауапкершілігі шектеулі қоғамы | Владимир | 8-800-250-43-05 | 600017, Владимир қ., Батурина көш., 39 үй |
| ТРАНССЕРВИС жауапкершілігі шектеулі қоғамы - Краснодар | Краснодар | 8-800-250-43-05 | 350058, Краснодар қ., Кубанская көш., 47 |
| ТРАНССЕРВИС жауапкершілігі шектеулі қоғамы - Т.Новгород | Төменгі Новгород | 8-800-250-43-05 | 603098, Төменгі Новгород қ., Артельная көш., 31 үй |
| ТРАНССЕРВИС жауапкершілігі шектеулі қоғамы - Екатеринбург | Екатеринбург | 8-800-250-43-05 | Екатеринбург, ст. Шарташская, 10 |
| «Циклон» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Омбы | 8-800-250-43-05 | 644042, Омбы, К.Маркс даңғылы, 34а, кеңсе 410 |
| «ГлавБытСервис» жауапкершілігі шектеулі қоғамы | Томск | 8-800-250-43-05 | Томск, ст. Маяковская 25/7 |
| «Сервисбыттехника» жауапкершілігі шектеулі қоғамы | Орынбор | 8-800-250-43-05 | 460044, Орынбор қ., Конституция көш., 4 үй |
| «Сибсервис» жауапкершілігі шектеулі қоғамы | Новоқузнецк | 8-800-250-43-05 | 654066, Новоқузнецк қ., Грдина көш., 18 үй |
| АРГОН-СЕРВИС жауапкершілігі шектеулі қоғамы | Новороссийск | 8-800-250-43-05 | 353905, Новороссийск қ., Серов көш., 14 |
| АЛИКА-СЕРВИС жауапкершілігі шектеулі қоғамы | Иркутск | 8-800-250-43-05 | 664019, Иркутск қ., Писарев көш., 18-а-үйі |
| «КРОК-ТТЦ» ЖШҚ | Киев | +38 (095) 288-88-21 | Киев қ., Радужная көш., 25 Б үйі |
| Сервис орталығы | Ташкент | (+998 71) 207 10 01 | - |
| «CBTService» ОДО | Минск | 375-17-262-95-50 | Минск, ст. Мен Колас 52 |
| «RoyalTerm» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Минск | 375-29-198-11-50 | Минск, ст. Орловская 40А, 7 кеңсе |
| «Сервис Mag» ЖШС | Алматы қаласы | 8 (727) 233 30 00 | 050002, Алматы қ. Қалдаяқова 17 |
| «Ascon-7» ЖШС | Алматы қаласы | 7 (727) 397 75 75 | 050010, Алматы қ. Сағадат Нұрмагамбетова 25 |

Зміст

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Безпека та попередження..... | 2-3 |
| Вступ..... | 4 |
| Монтаж на стіну | 5 |
| Встановлення | 6-8 |
| Пульт дистанційного керування | 9-10 |
| Експлуатація | 11-20 |
| Технічні характеристики | 21 |
| Пошук і усунення несправностей | 22 |

ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- 1) Уважно прочитайте це керівництво.
- 2) Зберігайте це керівництво.
- 3) Візьміть до уваги всі попередження.
- 4) Виконуйте всі відповідні інструкції.
- 5) Не використовуйте даний пристрій поблизу води.
- 6) Протирайте пристрій лише сухою ганчіркою.
- 7) Не закривайте вентиляційні отвори, встановіть пристрій відповідно до інструкції.
- 8) Не встановлюйте телевізор поруч з джерелами тепла, такими як радіатори, обігрівачі, печі та інші прилади (включаючи підсилювачі), що виділяють тепло.
- 9) Не нехтуйте безпекою при підключення вилки з заданим положенням щодо розетки. Якщо вилка в комплекті не підходить до вашої розетки, зверніться до електрика для заміни застарілої розетки.
- 10) Уникайте защемлення шнура живлення, особливо біля вилок, розеток й в місцях, де вони виходять з пристрою.
- 11) Використовуйте тільки прилади і комплектуючі, задані виробником.
- 12) Не забувайте вимикати пристрій від мережі під час грози або коли він не використовується протягом тривалого часу.
- 13) З приводу обслуговування звертайтесь до кваліфікованого персоналу. Якщо пристрій було пошкоджено будь-яким чином, наприклад, пошкоджений шнур живлення або вилка, пролилася рідина або в пристрій потрапили будь-які частинки, пристрій потрапив під дощ або на нього попала волога, не працює належним чином або падав, такий пристрій підлягає обов'язковому обслуговуванню.
- 14) Мережева вилка використовується в якості пристрою вимикання, тому вона повинна залишатися в працездатному стані.
- 15) Не слід перешкоджати вентиляції, закриваючи вентиляційні отвори такими предметами, як газети, скатертини, штори тощо.
- 16) На пристрії не можна розміщувати джерела відкритого вогню, такі як запалені свічки.
- 17) Батареї з пульта керування необхідно утилізувати належним чином.
- 18) Пристрій має використовуватися в умовах помірного клімату.
- 19) На пристрій не повинні потрапляти краплі або бризки, і на нього не дозволяється ставити предмети, наповнені рідинною, такі як вази.
- 20) Увага: Щоб уникнути отримання травм, викликаних нахилом виробу, завжди стежте за тим, щоб виріб розташовувалося на поверхні в горизонтальному положенні.
- 21) Виріб призначений тільки для побутового використання.

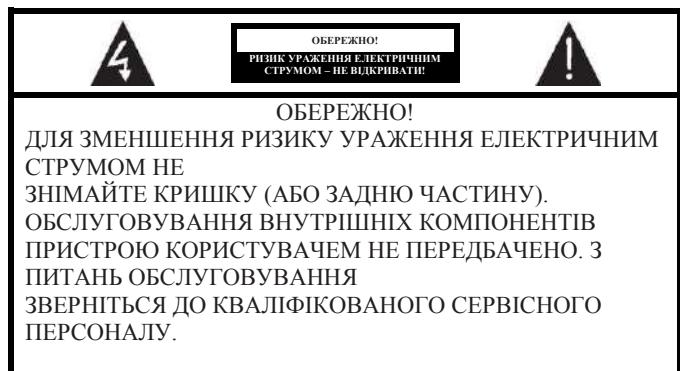

Цей знак свідчить про наявність небезпечної напруги всередині цього пристрію.



Цей знак свідчить про наявність важливої інформації щодо експлуатації пристрію або догляду за ним в літературі, що входить в комплект поставки.

УВАГА:

Щоб уникнути ризику виникнення пожежі або ураження електричним струмом, не піддавайте цей пристрій дії дощу або вологи.

УВАГА:


Батарейки не повинні піддаватися впливу високої температури, джерелами якої можуть бути сонячне світло, вогонь і т. д.




Цей знак свідчить про наявність подвійної ізоляції між небезпечною мережевою напругою і деталями, доступними для користувача. При обслуговуванні використовувати тільки ідентичні запасні частини.



Цей знак свідчить про те, що пристрій повинен бути утилізований окремо від побутових відходів (це правило є обов'язковим до виконання на території Євросоюзу). Щоб запобігти можливій шкоді навколошньому середовищу, здоров'ю людини та заради раціонального використання ресурсів, утилізуйте пристрій відповідно до чинних вимог. Для того щоб здати використаний пристрій, зв'яжіться з організацією, що займається утилізацією, або зверніться до постачальника свого пристрію. Вони зможуть виконати утилізацію належним чином.

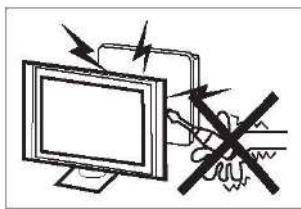


Під час роботи телевізора в його внутрішніх ланцюгах присутні струми високої напруги. Не знімайте з пристрою задню панель. Якщо пристрій потребує ремонту, то його повинен виконувати спеціально навчений персонал.

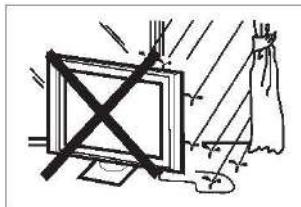

Для запобігання ураження електричним струмом або зайнання не допускайте потрапляння у пристрій води.




Не допускайте потрапляння будь-яких предметів у вентиляційні отвори й інші отвори телевізора. Не допускайте потрапляння на пристрій будь-яких рідин.

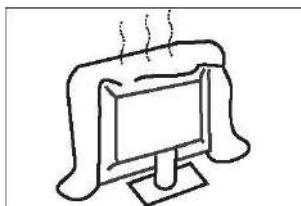


Не перекривайте вентиляційні отвори задньої кришки. Для тривалої і безпроблемної експлуатації потрібне охолодження електрокомпонентів.




Не перетискайте шнур електроживлення.

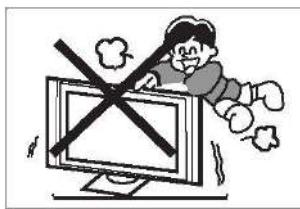


У жодному разі не наступайте, не спирайтесь і не штовхайте телевізор або його підставку. Звертайте увагу на безпеку дітей. Падіння телевізора може привести до тяжких травм.

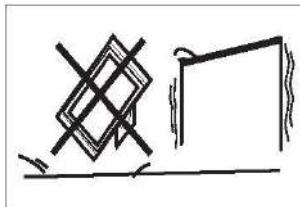


Не встановлюйте пристрій на нестійкі візки, стійки, полки та столи. При падіннях телевізора ви можете отримати важкі травми, при цьому телевізор також буде сильно пошкоджений.

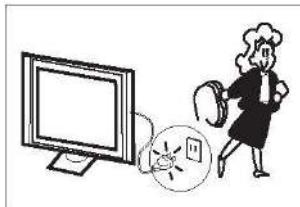

Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу, його рекомендується відключити від мережі електроживлення.

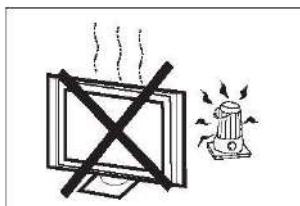

Не піддавайте телевізор впливу прямих сонячних променів та інших джерел тепла. Не встановлюйте телевізор безпосередньо на інші вироби, які виділяють тепло, наприклад на відеопрограмувачі та аудіо підсилювачі. Не розміщуйте на телевізорі джерела відкритого вогню, такі як запалені свічки.

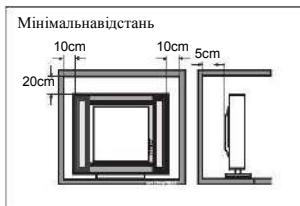

Якщо передбачається вбудований варіант установки телевізора, тоді необхідно дотримуватися вказаних мінімальних відстаней до стін. Недотримання відстаней призведе до перегріву пристрою і створенню небезпечної ситуації.

Основні функціональні можливості

- ① Використовується як телевізор, відеотермінал
- ② Висока яскравість та широкі кути огляду
- ③ Може зберігати програми супутникового і кабельного телебачення;
- ④ Інтерфейс HDMI;
- ⑤ Мультимедійний програвач (USB);

Комплектуючі

- | | |
|-------------------------------------|---|
| Пульт дистанційного керування | 1 |
| Батарейки (AAA) | 2 |
| Керівництво користувача | 1 |
| Комплект підставки | 1 |


Технічні характеристики

| | |
|--|--|
| Розмір зображення при перегляді (діагональ) | 50 дюймів |
| Роздільна здатність | 3840 x 2160 |
| Співвідношення сторін | 16 : 9 |
| Система телебачення (формат передачі телевізійного сигналу) | PAL-B/G, SECAM-B/G, DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 |
| Система відеосигналу | PAL/NTSC/SECAM |
| Канал прийому | DVB-T2:1000, DVB-C:1000, ATV:100 |
| Клас енергоекспективності | A |
| Напруга живлення | 100-240 В, 50-60 Гц |
| Споживана потужність | 120 Вт |
| Вихідна потужність звуку (з коефіцієнтом нелінійних спотворень 7%) | 2 x 10 Вт |
| Введення/виведення сигналу | Мультимедійний інтерфейс високої чіткості (HDMI) x 4 Композитний відеовхід x 1 (ВІДЕО і YPbPr разом використовують один аудіоканал) Аудіовхід (L+R) x 1 LAN вхід x 1 YCb (Pb) Cr (Pr) x 1 (ВІДЕО і YPbPr разом використовують один аудіоканал) USB x 2 ОПТИЧНИЙ ВИХІД x 1 ВИХІД ДЛЯ НАВУШНИКІВ x 1 Антениний вхід x 1 TF x 1 LNB IN x 1 CI x 1 |
| Роздільна здатність по горизонталі (ТВ-лінія) | Композитний відеовхід >=350 Y Cb(Pb) Cr(Pr) >=400 |
| Транспортування і зберігання | Упаковані телевізори дозволяється транспортувати усіма видами транспорту в умовах, що відповідають групі 5 ГОСТ 15150-69, при температурі навколошнього середовища від - 40 до + 50 °C і відносній вологості повітря від 75 до 100%. Зберігання телевізорів має здійснюватися в умовах групи 1 по ГОСТ 15150-69 при температурі навколошнього середовища від + 5 до + 40 °C і при відсутності в повітрі кислотних, лужних та інших агресивних домішок. |




Терміни HDMI та HDMI High-Definition Multimedia Interface, а також логотип HDMI є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками компанії HDMI Licensing Administrator, Inc. в США та інших країнах.

Крок 1: Щоб закріпити кронштейни для настінного монтажу в стіні, скористайтеся дюбелями (4 * 36PWA).

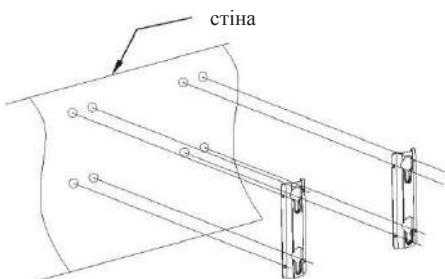


Крок 2: Вкрутіть гвинти для настінного монтажу M 6 x 12 мм в задню стінку ЖК -телевізора за допомогою ключа з моментом 8 кгс•см.


* Зовнішній вигляд телевізора залежить від наявності матеріальних об'єктів.

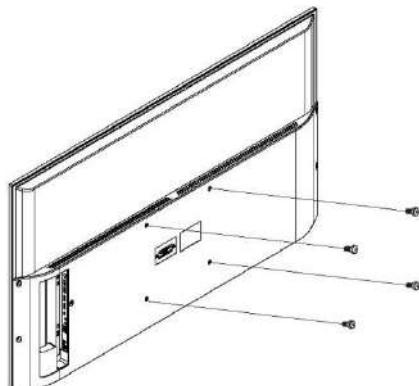

Крок 3: Зафіксуйте РК-телевізор за допомогою гвинтів для настінного монтажу на кронштейнах для настінного монтажу.

Увага: кут між телевізором та стіною не повинен перевищувати 3°.

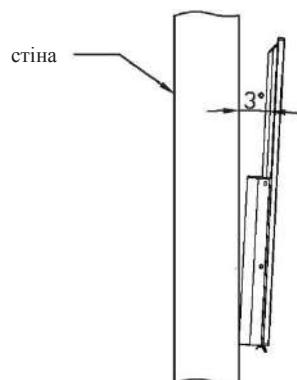

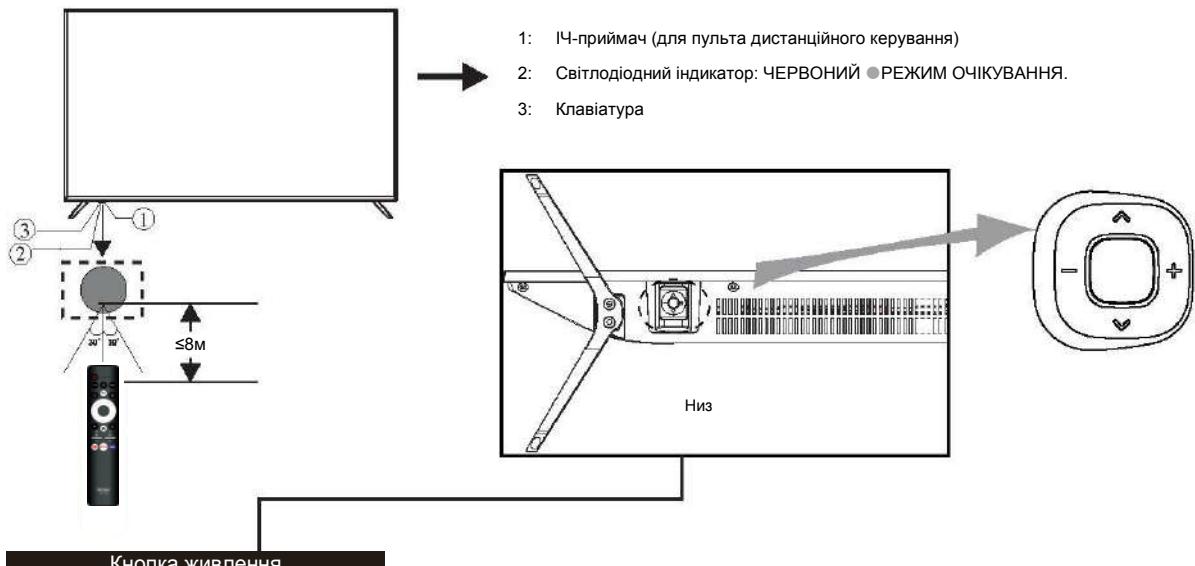Передня панель**Кнопка живлення**

У режимі очікування натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути телевізор.

При завантаженні пристрою натисніть і утримуйте кнопку живлення для вимкнення.

Ліва і права кнопки

Коли меню не відкрите, натисніть ці кнопки для збільшення або зменшення гучності.

Верхня і нижня кнопки.

Коли меню не відкрите, натисніть ці кнопки для перемикання каналів.

При використанні меню пересувайте курсор на екрані стрілками вгору і вниз.

ЗАДНІ АУДІО-/ВІДЕО З'єднання (БІК)

Роз'єми (зліва направо):

HDMI4(ARC), LNB IN, ANT IN, MiniYPbPr, НАВУШНИКИ, CI, TF, USB2

ЗАДНІ АУДІО-/ВІДЕО З'єднання


Роз'єми (зліва направо):

Оптичний, роз'єм USB1, роз'єм RJ45, роз'єми HDMI1, HDMI2, HDMI3, відео, лівий канал звуку, правий канал звуку.

Примітка:

VIDEO і YPbPr разом використовують один аудіоканал.

Коли HDMI-порт отримує DVI-сигнал, аудіосигнал надходить з AV Аудіо-каналу.

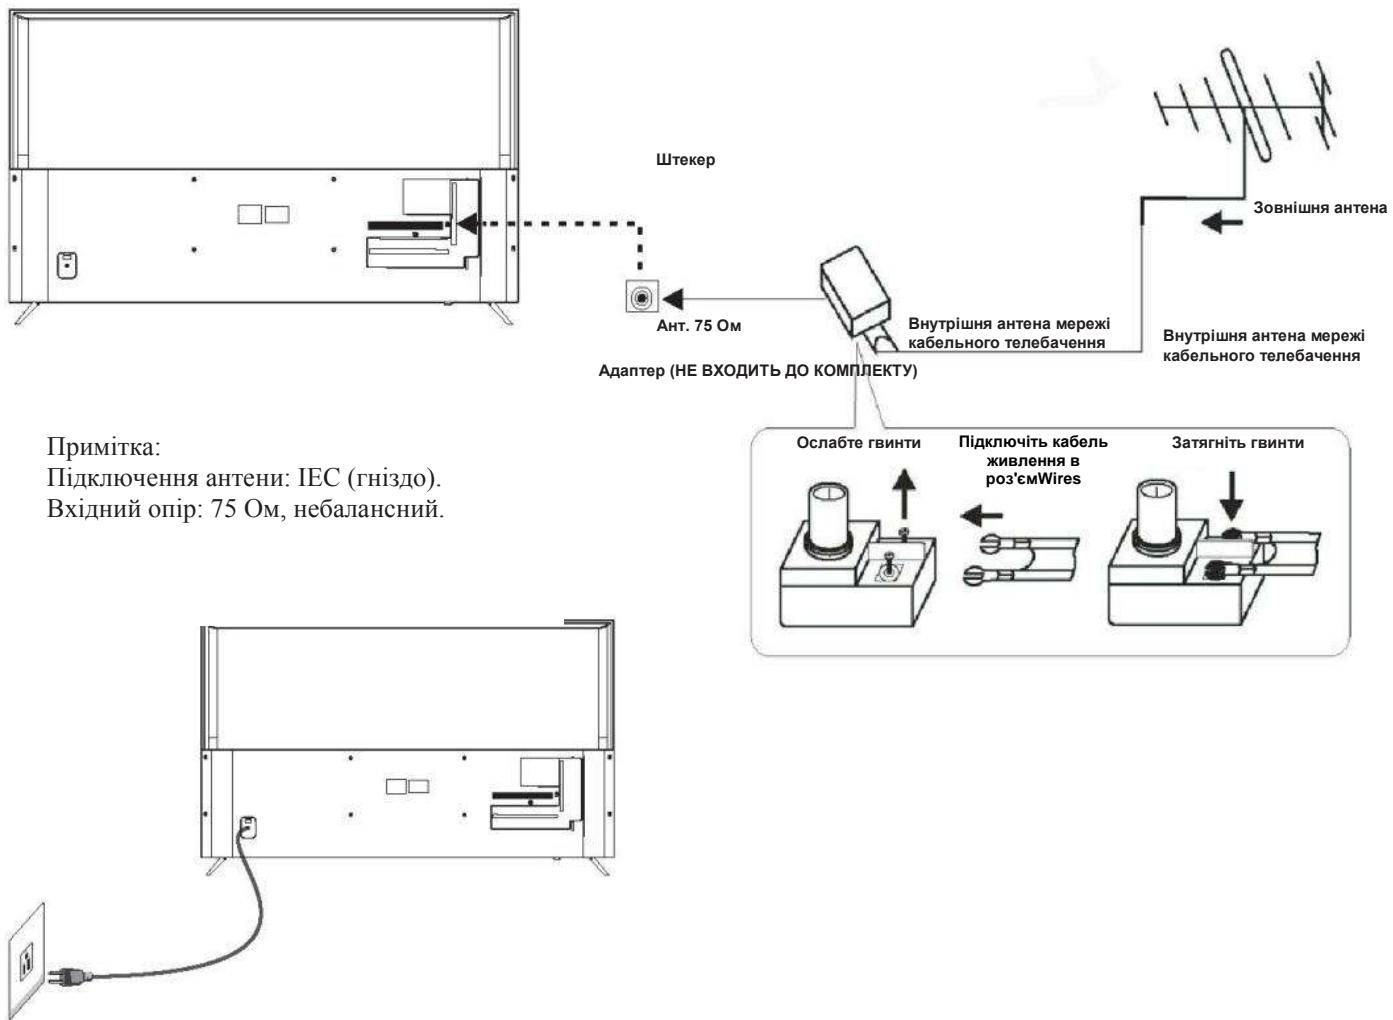
АНТЕНА**ПЕРЕДВСТАНОВЛЕНІЙ РЕЖИМ (HDMI)**

| | РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ | Вертикальна розгортка (Гц) | Горизонтальна розгортка (кГц) |
|---|---------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 800*600 | 60 | 37,88 |
| 2 | 1024*768 | 60 | 48,36 |
| 3 | 1360*768 | 60 | 47,7 |
| 4 | 1280*768 | 60 | 47,3 |
| 5 | 1920*1080 | 60 | 67,5 |
| 6 | 3840*2160 | 30 | 67,5 |
| 7 | 3840*2160 | 50 | 112,5 |
| 8 | 3840*2160 | 60 | 135 |

АУДІО-/ВІДЕООБЛАДНАННЯ

В цьому телевізорі передбачена одна група AV і одна група YPbPr для зручного підключення до відеомагнітофона, DVD або іншому відеообладнання. Будь ласка, зверніться до керівництва по експлуатації обладнання, що підключається.


Ви можете скористатися вхідними клемами на задній панелі телевізора наступним чином.

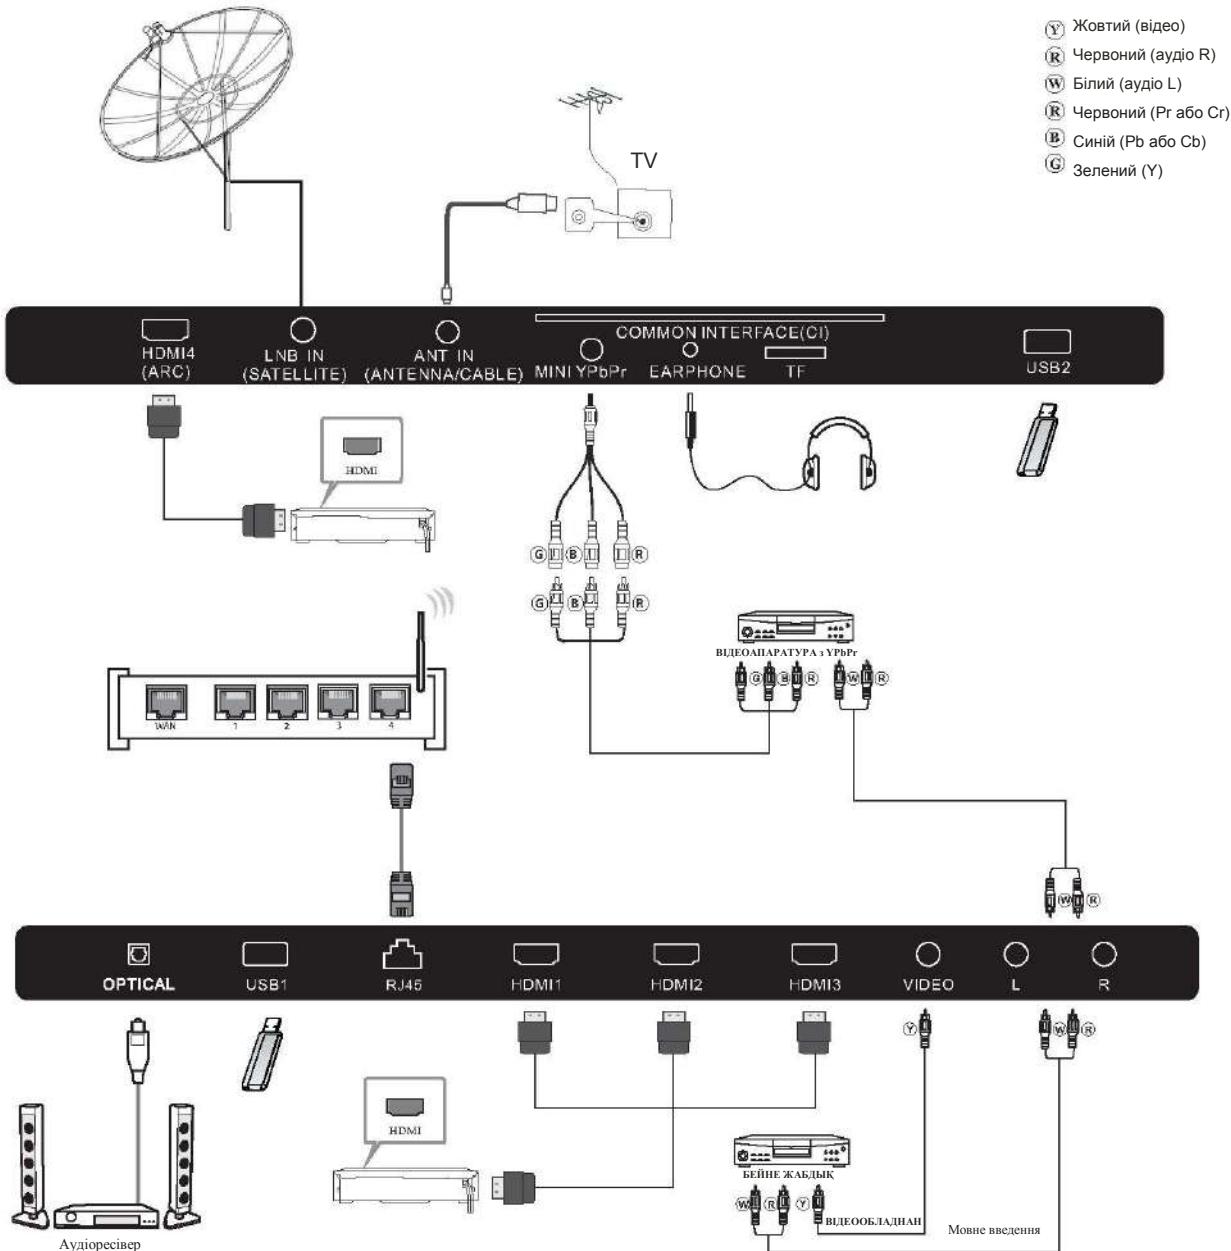

Можливе підключення до наступних пристрій: Відеомагнітофон, багатодисковий програвач, DVD, відеокамера, ігрова або стереосистема тощо. YPbPr може підтримувати такі формати відео: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p.


Примітка:

1. AV і YPbPr разом використовують один аудіоканал.
2. Коли на порт HDMI надходить сигнал DVI, канал AV Audio перемикається в режим прийому звуку через порт HDMI.
3. У разі подачі нестандартних сигналів деякі пристрій можуть не підтримуватися.

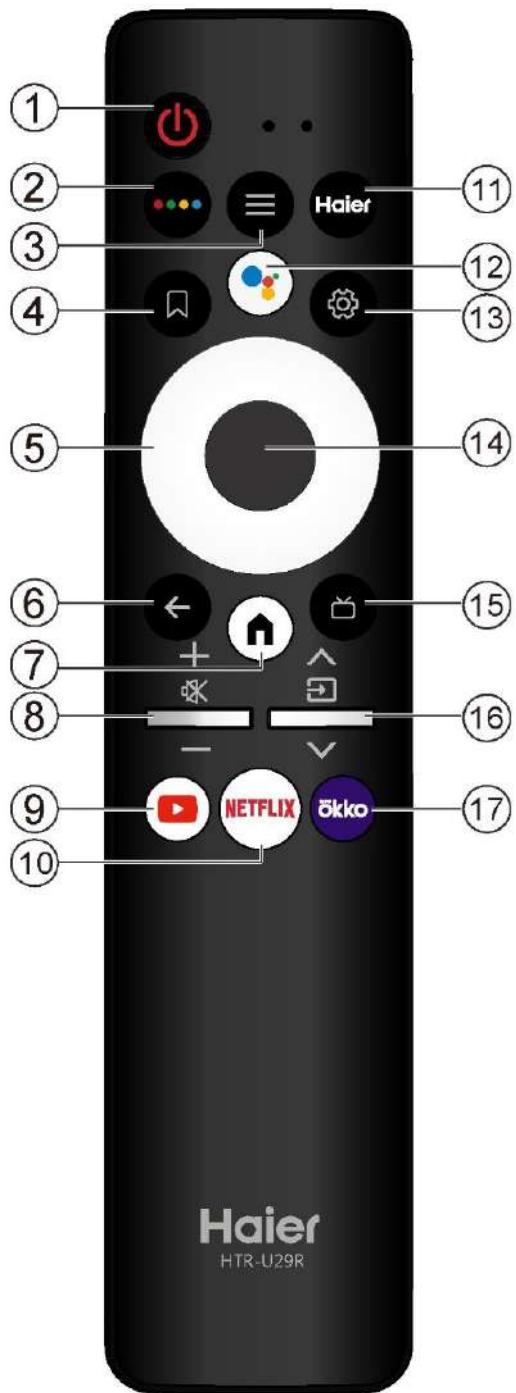


| № | Назва | Функція |
|----|---------|--|
| 1 | Power | Увімкнення та вимкнення телевізора. При вимкненому телевізорі блок живлення перебуває під напругою. Для того, щоб повністю відключити живлення, від'єднайте шнур живлення. |
| 2 | •••• | Відображення клавіатури швидкого доступу. |
| 3 | MENU | Відображення меню. |
| 4 | ◊ | Відображення списку каналів/ списку для перегляду. |
| 5 | | |
| 6 | ← | Переміщення екранним меню. |
| 7 | | |
| 8 | + - | Повернення до попереднього меню. |
| 9 | YouTube | Відкриття додатку YouTube. |
| 10 | NETFLIX | Відкриття додатку NETFLIX. |
| 11 | Haier | Відкриття додатку Haier. |
| 12 | ⚙ | Запуск Google Assistant. |
| 13 | ⚙ | Відображення налаштувань. |
| 14 | OK | Підтвердження вибору опції або виконання функції. |
| 15 | 📺 | Відображення електронного гіда передач в режимі ТБ. |
| 16 | ▲ ▼ ↻ | Натисніть ▲ або ▼ для перемикання телеканалів. ↻ Відображення переліку джерел сигналу. |
| 17 | ökko | Відкриття додатку OKKO. |

Зніміть кришку відсіку для батареї.
Вставте 2 батарейки (тип AAA 1,5 В).

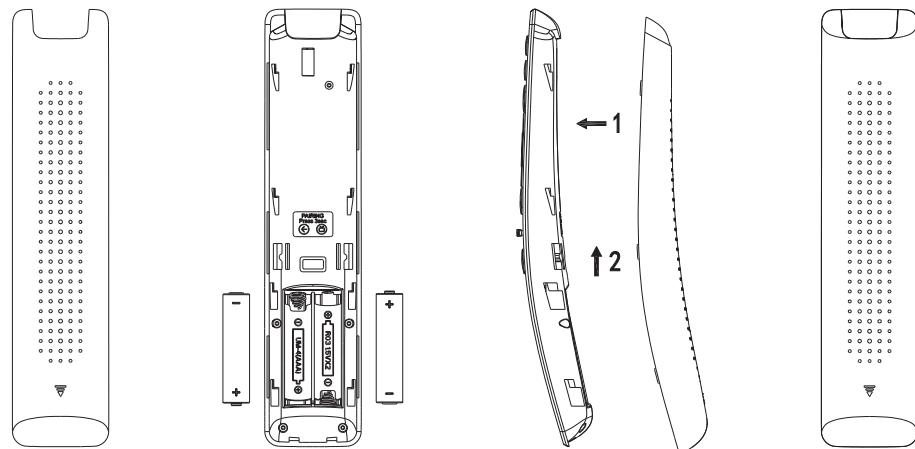

ПЕРШЕ ВМИКАННЯ

При першому вмиканні телевізора програма «Майстер установки» покаже основні налаштування параметрів. При першому встановленні дотримуйтесь наведених в керівництві вказівок.

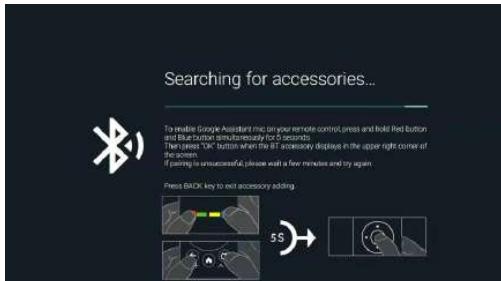

Спочатку введіть код з пульта дистанційного керування (ПДК).

Після успішного введення коду можна користуватися Bluetooth для управління телевізором.



Натисніть **▲/▼** для вибору мови системи та **OK**, щоб підтвердити мову.




Приєднайте Android телефон до телевізора, виберіть Continue, щоб виконати підключення, або Skip, щоб пропустити цей крок.



Натисніть **▲/▼**, щоб вибрати Wi-Fi для підключення, натисніть **OK** і введіть пароль для підтвердження підключення.



Щоб прийняти умови використання сервісів Google, оберіть Accept.

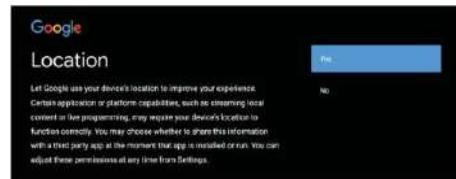

Виберіть YES, щоб підтвердити свою згоду Google отримувати інформацію про місце знаходження вашого пристрою і отримати доступ до розширеніх функцій.



Виберіть YES, щоб пристрій міг автоматично відправляти звіти про помилки для поліпшення програмного забезпечення.



1. Ваш пристрій працює на платформі Android TV. Натисніть кнопку **►**, щоб перейти до наступного екрану.
2. Ви можете завантажувати додаткові додатки з GooglePlay. Натисніть кнопку **►**, щоб перейти до наступного екрану.
3. Передавайте фотографії та інші файли на телевізор через вбудований браузер. Натисніть **OK** для завершення.




Натисніть **A/T**, щоб вибрати країну та натисніть **OK** для підтвердження.



Використовується для встановлення пароля безпеки.



Натисніть OK, щоб відкрити екранну клавіатуру і, за допомогою пульта дистанційного керування, введіть 4-значний пароль, щоб автоматично перейти до наступного інтерфейсу.




Підтвердіть пароль ще раз і збережіть його. Використовуйте пульт дистанційного керування, щоб ввести пароль і завершити процедуру підтвердження пароля.




Для вибору режиму натисніть ▲/▼, виберіть режим Home і натисніть OK для підтвердження.



Підтвердіть обраний режим ще раз, виберіть Yes, щоб підтвердити обраний режим, виберіть No, щоб повернутися до попереднього кроку.

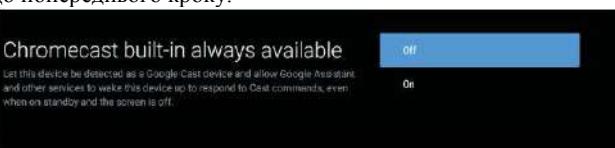


Натисніть ▲/▼, щоб увімкнути або вимкнути постійно доступні функції Chromecast.

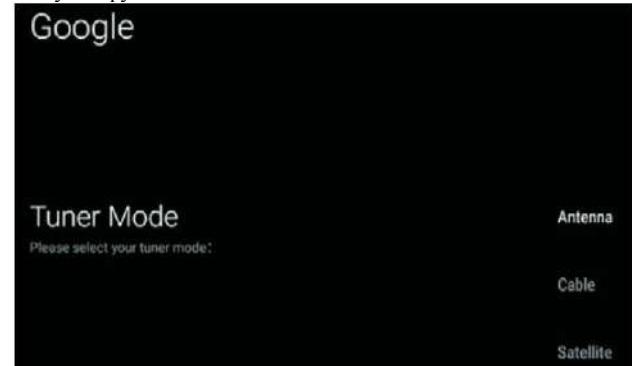

Щоб вибрати режим роботи тюнера, натисніть ▲/▼ для вибору і OK для підтвердження.




Натисніть A/T для початку пошуку. Оберіть Scan для виконання пошуку і SkipScan, щоб пропустити пошук.

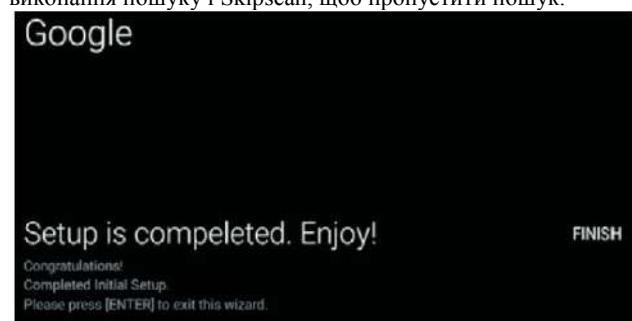

Натисніть OK, щоб завершити налаштування.
ДОМАШНІЙ ЕКРАН

Після завершення майстра настройки, ви можете дивитися телевізор і перейти на домашній екран.

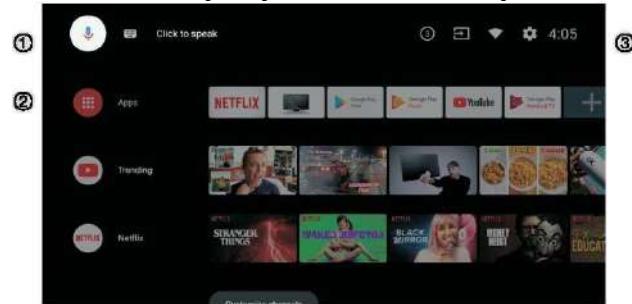

- ① Відкрийте Googleassistant або запустіть голосовий пошук.
- ② На цьому екрані відображаються улюблені додатки. (Можна додавати, видаляти додатки, змінювати розташування значків).

- ① Додатки:** Натисніть, щоб перейти до екрану додатків, де представлені всі встановлені додатки.
- ③ Повідомлення:** Відображення повідомлень.
- Джерело:** Значок для вибору джерела сигналу.
- Мережа та інтернет:** Значок для налаштування мережі, наприклад, Wi-Fi
- Настройка:** Тут можна налаштувати різні параметри.

Додаткову інформацію про налаштування параметрів дивіться в наступному пункті.

ВХІДНЕ ДЖЕРЕЛО

- На ДОМАШНЬОМУ екрані натисніть **▲/▼ ◀/▶**, оберіть Inputs, натисніть **OK**, щоб відкрити список джерел, потім натисніть «вгору», щоб виділити одне з джерел і натисніть **OK** для підключення до нього.





У live TV натисніть кнопку SOURCE, щоб відобразити список джерел вхідного сигналу. Виберіть бажане джерело.




НАВІГАЦІЯ ЕКРАННИМ МЕНЮ

- Є два способи входу в екранне меню. У live TV натисніть кнопку меню для відображення параметрів телевізора, натисніть **▲/▼ ◀/▶** для вибору меню налаштувань і натисніть **OK** для підтвердження. На ДОМАШНІМ екрані натисніть кнопку **▶**, виберіть круглий значок меню налаштувань і натисніть **OK**.

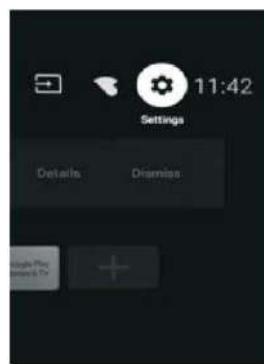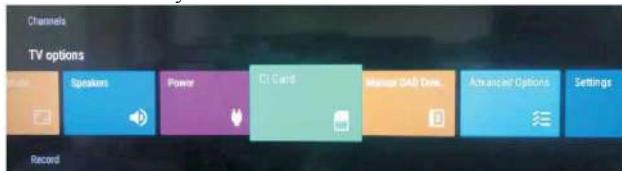


- Натисніть кнопки **▲/▼**, щоб вибрати параметр.
- Натисніть **OK** для входу в налаштування.

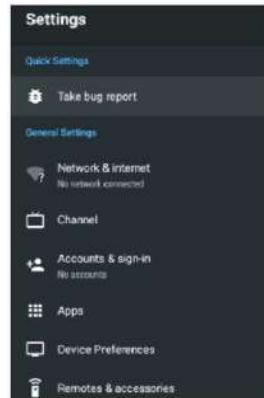


Натисніть кнопку BACK, щоб повернутися до попереднього меню. При відображені головного меню натисніть кнопку BACK, щоб його закрити.

Мережа

- Натисніть кнопку **▲/▼**, щоб вибрати параметр.
- Натисніть кнопку **OK** для налаштування.
- Після завершення налаштування натисніть **OK**, щоб зберегти зміни і повернутися в попереднє меню.

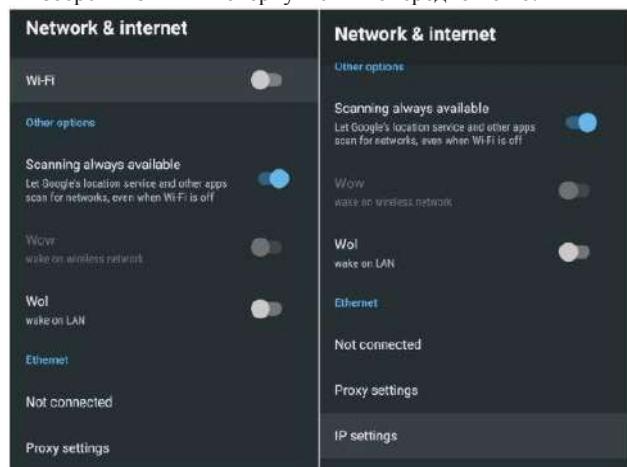

КАНАЛ

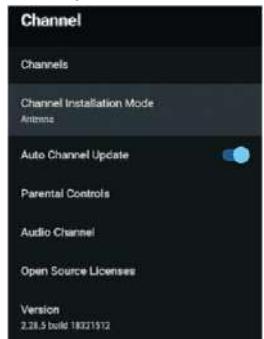

Канали – відображення **підменю** пошуку каналів з різноманітними режимами пошуку.

Режим встановлення каналу – вибір джерел каналів, які відображені на екрані. Виберіть бажане джерело.

- **Антенна** – Оберіть антенну як джерело сигналу. При виборі антени телевізор може приймати аналогові і цифрові (DVBT/T2) сигнали віддалення.
- **Кабель** – Оберіть кабель як джерело сигналу. У цьому випадку телевізор може приймати аналогові і QAM сигнали мовлення.
- **Бажаний супутник/головний супутник** – вибір типу супутника. У цьому випадку телевізор може приймати сигнали супутникового мовлення.

Автопоновлення каналу – Натисніть кнопку OK для вибору УВІМКНУТИ/ВІМКНУТИ При виборі УВІМКНУТИ система автоматично сканує і оновлює канали після 5 хвилин роботи в режимі очікування.

Батьківський контроль – Натисніть **▲/▼** для вибору опції, потім натисніть OK для входу в підменю.

Аудіоканал – Натисніть **▲/▼** для вибору опції, потім натисніть OK для входу в підменю.

Відкриті джерела – Натисніть **▲/▼** для вибору опції, потім натисніть кнопку OK для входу в підменю.


Антена



1. Меню -> Налаштування -> Канал -> Режим встановлення каналу, виберіть Антenu.




2. Увійдіть в меню -> Налаштування> Канал -> Канали.

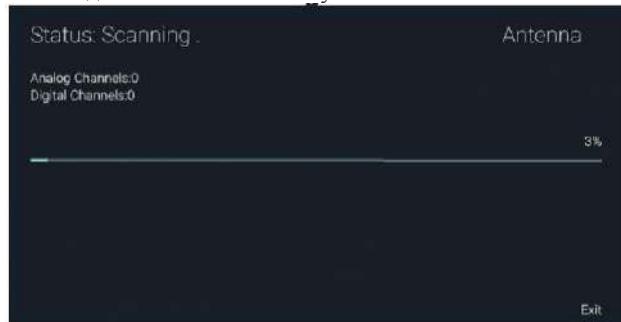

3. Сканер каналів виконує пошук в режимі ATV+DTV автоматично за допомогою антени.

Оновлення пошуку: Повторний автоматичний пошук каналів за межами стандартних частот.

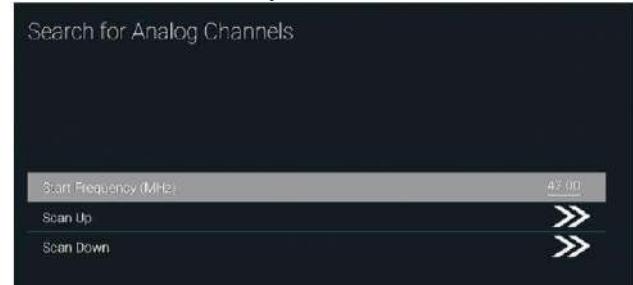

Аналогове ручне сканування: Ручне ATV сканування. Після введення початкової частоти пошуку, можна вибрати станцію пошуку вгору або вниз.



RF сканування: Ручний пошук цифрових каналів, оберіть режим, а потім натисніть OK. **Кабель**



1. Меню->Налаштування->Канал-> Режим установки каналу, потім оберіть пункт Кабель.
2. Увійдіть в меню -> Налаштування> Канал -> Канали.




3. Оберіть ChannelScan, якщо вашими операторами є Акадо, Диван ТВ, Онлайн і Ростелеком (СПб), і режим сканування по замовчуванню – Advance; для інших операторів підходять режими Advance, Quick і FullScan.




RF сканування: ручне сканування.




Супутник

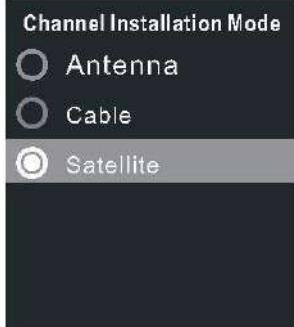


1. Меню->Налаштування->Канал-> Режим установки каналу, потім оберіть пункт Кабель.

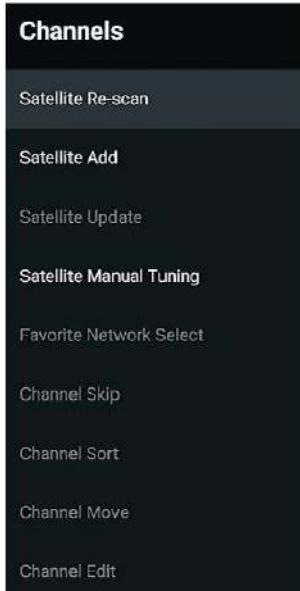


2. Увійдіть в меню -> Налаштування ->Канал-> Канали -> Пошук супутників.

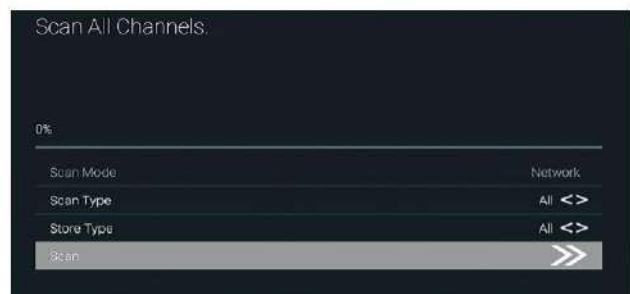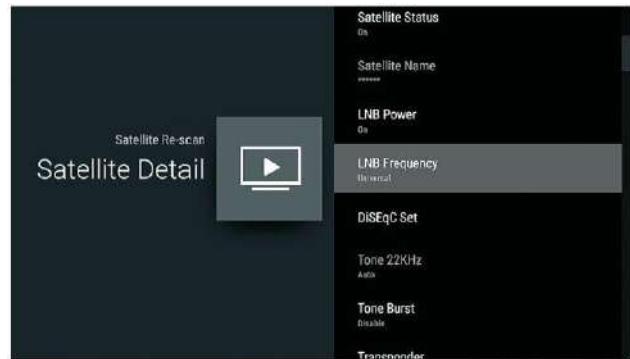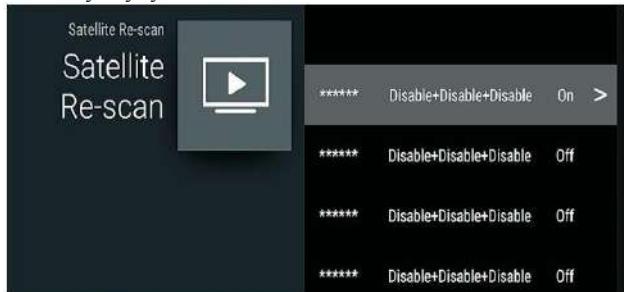

3. Натисніть OK, щоб ввести налаштування параметрів супутника, які включають інтенсивність LNB, частоту LNB, набір DiSEqC, 22K та інші параметри. Після цього поверніться до пошуку супутників і увійдіть в меню.

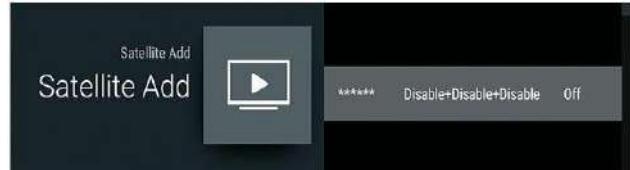


Додати супутник: Додати супутникове джерело сигналу.

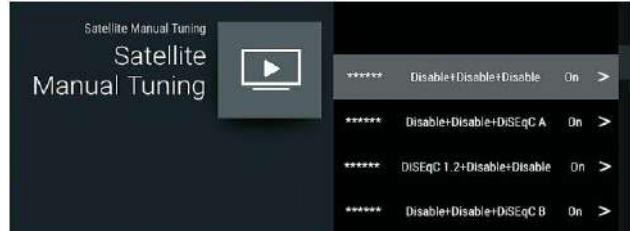


Ручне налаштування супутникового мовлення: ручний пошук супутника.

ОБЛІКОВІ ЗАПИСИ ТА ВХІД

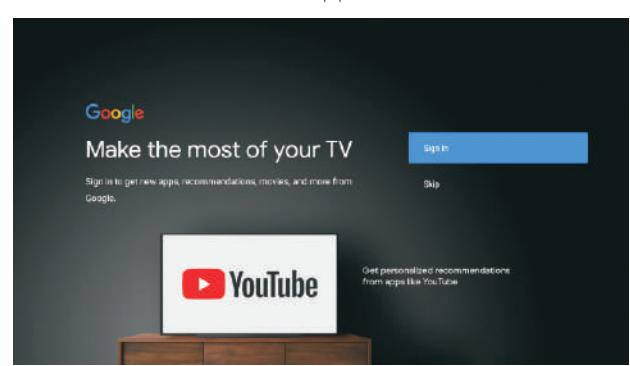

ДОДАТКИ

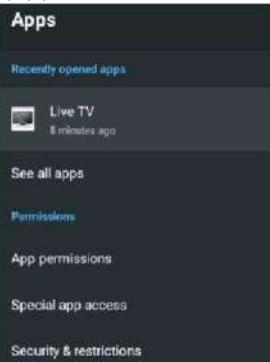

У цьому меню можна налаштувати дозволи додатків, а також переглянути список додатків.

- Натисніть кнопку **▲/▼**, щоб вибрати параметр.
- Натисніть кнопку **OK** для налаштування.

Після налаштування натисніть BACK, щоб повернутися до попереднього меню.

НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЮ ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИСТРІЙ




У цьому меню є інформація про пристрій і його налаштування.

- Натисніть кнопку **▲/▼**, щоб вибрати параметр.
- Натисніть кнопку **OK** для налаштування.

Після налаштування натисніть BACK, щоб повернутися до попереднього меню.

ДАТА І ЧАС

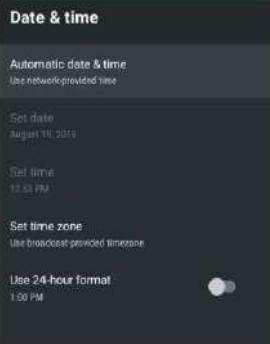

Автоматичне встановлення дати і часу – Натисніть A/V для обрання опції, потім натисніть **OK** для входу в підменю.
(Додатково: Використовувати мережевий час, ВИМКНУТИ)

Примітка:

- Ручне налаштування дати і часу автоматично переведе параметр **Автоматичне встановлення дати і часу** в положення **ВИМКНУТИ**.

Встановлення дати – Натисніть **▲/▼** для обрання опції, потім натисніть **OK** для входу в підменю.

Встановлення часу – Натисніть **▲/▼** для обрання опції, потім натисніть **OK** для входу в підменю.

Встановлення часового поясу – Натисніть **▲/▼** для обрання опції, потім натисніть **OK** для входу в підменю.

Використання 24-годинного формату часу – Натисніть **▲/▼**, для обрання опції, потім натисніть **OK**, щоб обрати УВІМКНУТИ/ВИМКНУТИ.

ЧАС



Тип таймеру увімкнення живлення – Натисніть кнопку **▲/▼**, щоб вибрати опцію, потім натисніть кнопку **OK**, щоб вибрати УВІМКНУТИ/ВИМКНУТИ/ОДНОРАЗОВО.


Автоматичний таймер включення живлення – Натисніть кнопку **▲/▼** для вибору опції, потім натисніть кнопку **OK** для входу в підменю. (Ця опція доступна при виборі УВІМКНУТИ/ОДНОРАЗОВО в розділі **Тип таймеру включення живлення**).

Тип таймеру увімкнення живлення – Натисніть кнопку **▲/▼**, щоб вибрати опцію, потім натисніть кнопку **OK**, щоб вибрати УВІМКНУТИ/ВИМКНУТИ/ОДНОРАЗОВО.

Автоматичний таймер вимкнення живлення – Натисніть кнопку **▲/▼** для вибору опції, потім натисніть кнопку **OK** для входу в підменю.

(Ця опція доступна при виборі УВІМКНУТИ/ОДНОРАЗОВО на **Типі** таймеру вимкнення живлення).

МОВА

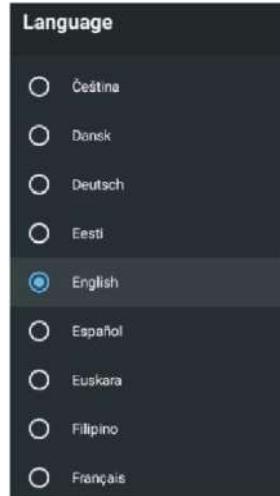


Мова – Натисніть **▲/▼** для обрання параметру, потім натисніть **OK** для обрання мови.

КЛАВІАТУРА



Поточна клавіатура – Натисніть **▲/▼** для вибору опції, потім натисніть **OK** для входу в підменю.
Налаштування Gboard – Натисніть **▲/▼** для вибору опції, потім натисніть **OK** для входу в підменю.
Управління клавіатурами – Натисніть **▲/▼** для вибору опції, потім натисніть **OK** для входу в підменю.

ВХІД

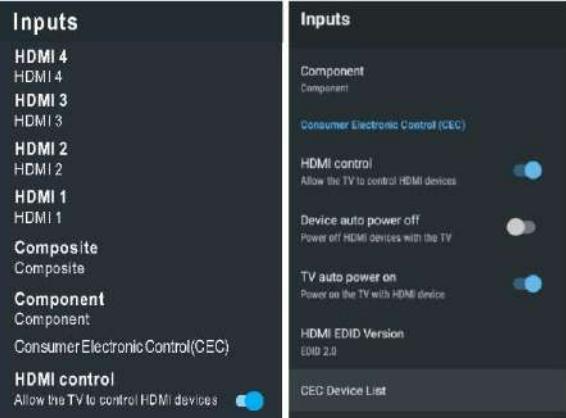

Вхід – Натисніть **▲/▼** для вибору опції, потім натисніть **OK** для входу в підменю.
Управління HDMI – Натисніть **A/Y** для вибору опції, потім натисніть **OK**, щоб обрати УВІМКНУТИ/ВІМКНУТИ.
Автоматичне вимикання пристрою – Натисніть **▲/▼**, щоб обрати опцію, потім натисніть **OK**, щоб обрати УВІМКНУТИ/ВІМКНУТИ.
Автоматичне увімкнення телевізора – Натисніть **▲/▼**, щоб обрати опцію, потім натисніть **OK**, щоб обрати УВІМКНУТИ/ВІМКНУТИ.
Версія HDMI EDID – відобразити версію EDID.
Список пристрій СЕС – Натисніть **▲/▼**, щоб обрати опцію, потім натисніть **OK**, щоб обрати УВІМКНУТИ/ВІМКНУТИ.

ЖИВЛЕННЯ




Таймер сну – Натисніть **▲/▼** для вибору опції, потім натисніть **OK** для входу в підменю. (Додатково: вимкнути, 10 хвилин, 20 хвилин, 30 хвилин, 40 хвилин, 50 хвилин, 60 хвилин, 90 хвилин, 120 хвилин).

Вимкнення зображення – Натисніть **▲/▼**, щоб обрати опцію, потім натисніть **OK**, щоб обрати УВІМКНУТИ/ВІМКНУТИ.

Таймер вимкнення – Натисніть **▲/▼** для вибору опції, потім натисніть **OK** для входу в підменю. (Додатково: вимкнути, 30 хвилин, 40 хвилин, 50 хвилин, 60 хвилин, 90 хвилин, 120 хвилин, 150 хвилин, 180 хвилин, 210 хвилин, 240 хвилин).

Увімкнення/вимкнення функції Autopower – Натисніть **▲/▼** для вибору опції, потім натисніть **OK** для входу в підменю. (Додатково: вимкнути, 5 хвилин, 10 хвилин, 15 хвилин, 30 хвилин, 60 хвилин).

ЗОБРАЖЕННЯ

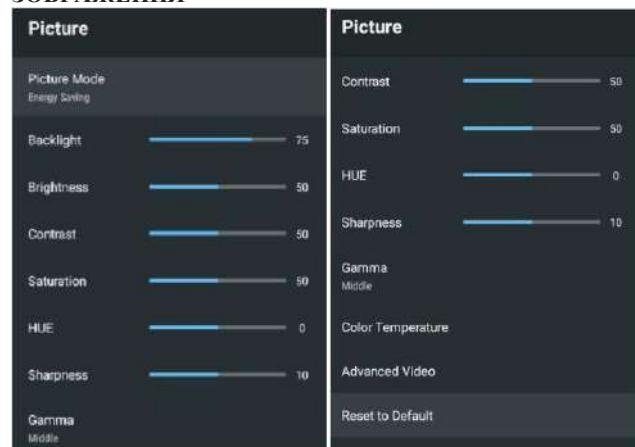

Режим зображення – Натисніть **▲/▼** для вибору опції, потім натисніть **OK** для входу в підменю. (Додатково: Користувальці, Стандарт, Яскравий, Спорт, Фільм, Гра, Енергозбереження).


Підсвічування/Яскравість/Контрастність/Насиченість/Тон/Різкість – Натисніть кнопку **▲/▼** для вибору опції. Натисніть **◀** для зменшення параметра. Натисніть **▶** для збільшення параметра.

Гамма – Натисніть **▲/▼** для вибору опції, потім натисніть **OK** для входу в підменю. (Додатково: Темний, Середній, Яскравий).

Кольорова температура – Натисніть **▲/▼** для вибору опції, потім натисніть **OK** для входу в підменю.

AdvancedVideo – Натисніть **▲/▼** для вибору опції, потім натисніть **OK** для входу в підменю.

Скидання налаштувань – Повернення усіх налаштувань до заводських значень за замовчуванням.

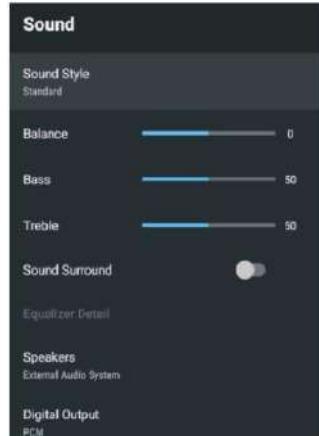ЗВУК

Еквалайзер – Натисніть **▲/▼** для вибору опції, потім натисніть **OK** для входу в підменю. (Додатково: Користувальський, Стандарт, Чіткість, Спорт, Кіно, Музика, Новини).

Баланс/Бас/Високі частоти – Натисніть **▲/▼** для обрання опції. Натисніть **◀** для зменшення параметра. Натисніть **▶** для збільшення параметра.

Об'ємний звук – Натисніть **▲/▼**, щоб обрати опцію, потім натисніть **OK**, щоб обрати УВІМКНУТИ/ВІМКНУТИ.

Параметри еквалайзера – Натисніть **▲/▼** для вибору опції, потім натисніть **OK** для входу в підменю.

Динаміки – Натисніть **▲/▼** для вибору опції, потім натисніть **OK** для входу в підменю. (Додатково: диктор TV, зовнішня аудіосистема).

Цифровий вихід – Натисніть **▲/▼** для вибору опції, потім натисніть кнопку **OK** для входу в підменю. (Додатково: Auto, Bypass, PCM, DolbyDigitalPlus, DolbyDigital).

Затримка SPDIF – Натисніть **▲/▼** для обрання опції.

Натисніть **◀** для зменшення параметра. Натисніть **▶** для збільшення параметра.

Автоматичне регулювання гучності – Натисніть **▲/▼**, щоб обрати опцію, потім натисніть **OK**, щоб обрати УВІМКНУТИ/ВІМКНУТИ.


Режим Downmix – Натисніть **▲/▼** для вибору опції, потім натисніть **OK** для входу в підменю. (Додатково: Стерео, Об'ємний).

Скидання налаштувань – Повернення усіх налаштувань до заводських значень за замовчуванням.

ПАМ'ЯТЬ


Внутрішня пам'ять – Натисніть **▲/▼** для вибору опції, потім натисніть **OK** для входу в підменю.

Зовнішня пам'ять – Натисніть **▲/▼** для вибору опції, потім натисніть **OK** для входу в підменю. (Примітка: відображаються зовнішні пристрої, якщо вони підключені).

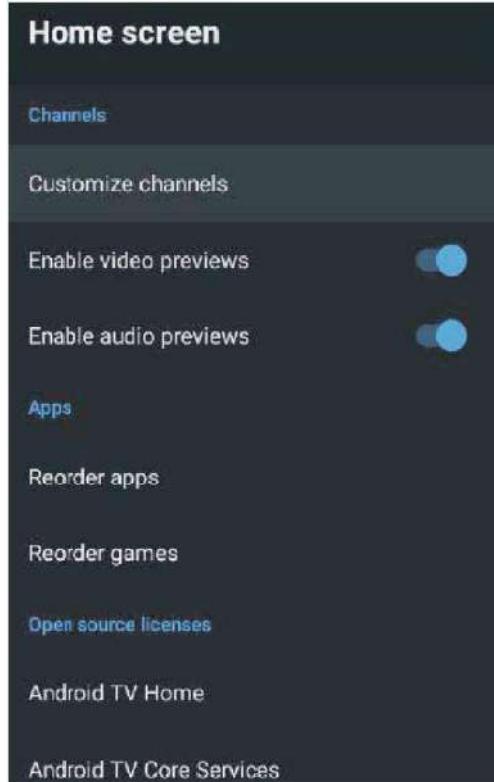
ДОМАШНІЙ ЕКРАН

У цьому меню ви можете налаштовувати канали, додатки і ліцензії з відкритим вихідним кодом.

1. Натисніть кнопку **▲/▼**, щоб вибрати параметр.
2. Натисніть кнопку **OK** для налаштування.
3. Після завершення налаштування. Натисніть кнопку **BACK**, щоб повернутися до попереднього меню.

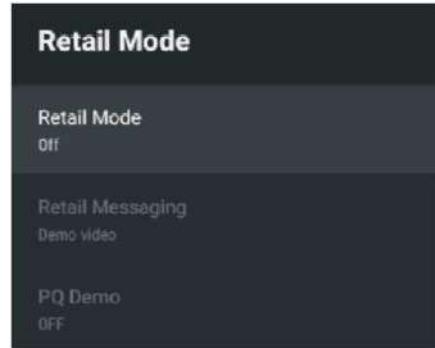RETAIL MODE

- Retailmode** – Натисніть **▲/▼**, щоб обрати опцію, потім натисніть **OK**, щоб обрати УВІМКНУТИ/ВІМКНУТИ.
- Retailmessaging** – Натисніть **▲/▼** для вибору опції, потім натисніть **OK** для входу в підменю. (Додатково: демо-відео, е-POP зліва, е-POP знизу).
- PQ Demo** – Натисніть **▲/▼** для вибору опції, потім натисніть **OK** для входу в підменю. (Примітка: ВІМКНУТИ, ВЛІВО, ВПРАВО).

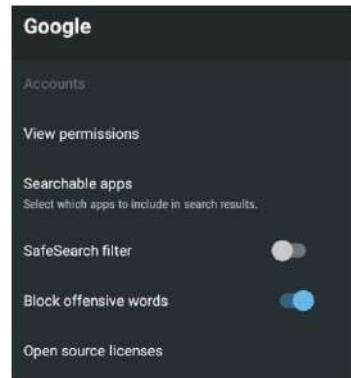GOOGLE


У цьому меню ви можете встановити додатки з можливістю пошуку, безпечний пошук, блокування образливих слів, ліцензій з відкритим вихідним кодом.

1. Натисніть кнопку **▲/▼**, щоб вибрати параметр.
2. Натисніть кнопку **OK** для налаштування.
3. Після завершення налаштування. Натисніть кнопку BACK, щоб повернутися до попереднього меню.

CHROMECAST BUILT-IN

У цьому меню ви можете прочитати інформацію та дізнатися про налаштування Chromecast.

1. Натисніть кнопку **▲/▼**, щоб вибрати параметр.
2. Натисніть кнопку **OK** для налаштування.
3. Після налаштування натисніть BACK, щоб повернутися до попереднього меню.

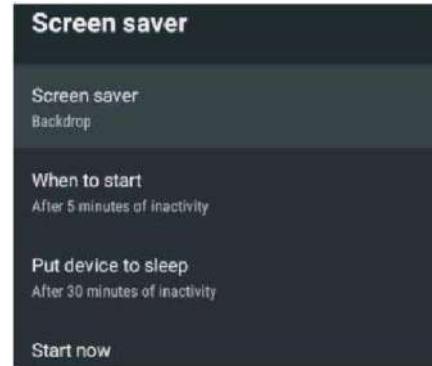
ЕКРАННА ЗАСТАВКА

Екранна заставка – Натисніть **▲/▼** для вибору опції, потім натисніть **OK** для входу в підменю. (Додатково: Вимкнути, Фон, Кольори).


Час запуску – Натисніть **▲/▼** для вибору опції, потім натисніть **OK** для входу в підменю. (Додатково: 5 хвилин, 15 хвилин, 30 хвилин, 1 година, 2 години).

Перевести пристрій в сплячий режим – Натисніть **▲/▼** для вибору опції, потім натисніть **OK** для входу в підменю. (Додатково: 30 хвилин, 1 година, 3 години, 6 годин, 12 годин, ніколи).


Запустити зараз – Натисніть **▲/▼**, щоб обрати опцію, потім натисніть **OK**, щоб увійти в меню заставки.

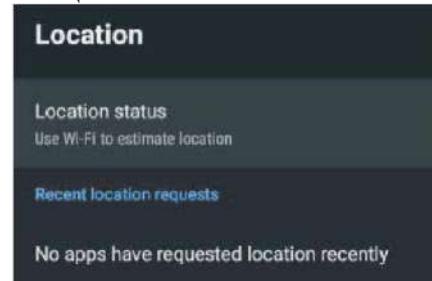МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ

Статус місцеположення – Натисніть **▲/▼** для вибору опції, потім натисніть **OK** для входу в підменю. (Додатково: Використовувати Wi-Fi для визначення місця розташування, вимкнути)

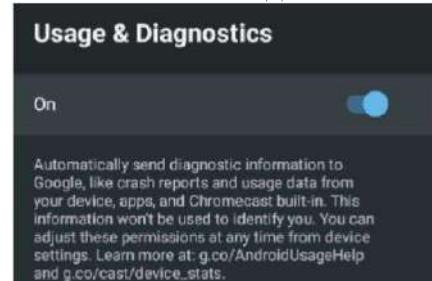ВИКОРИСТАННЯ ТА ДІАГНОСТИКА

Використання та діагностика – Натисніть **▲/▼**, щоб обрати опцію, потім натисніть **OK**, щоб обрати УВІМКНУТИ/ВІМКНУТИ. **ДОСТУП**

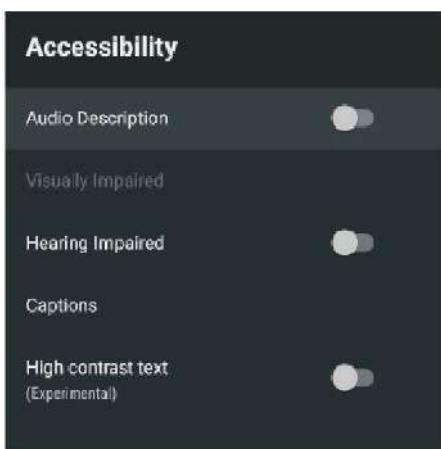

Тифлокоментування – Натисніть **▲/▼**, щоб обрати опцію, потім натисніть **OK**, щоб обрати УВІМКНУТИ/ВІМКНУТИ.
Для людей з ослабленим зором – натисніть кнопку **▲/▼** для вибору опції, потім натисніть кнопку **OK** для входу в підменю.

(Треба: Тифлокоментування) ВІМКН.

Для людей з вадами слуху – Натисніть **▲/▼**, щоб обрати опцію, потім натисніть **OK**, щоб обрати УВІМКНУТИ/ВІМКНУТИ.


Титри – Натисніть **▲/▼** для вибору опції, потім натисніть **OK** для входу в підменю.

Висококонтрастний текст – Натисніть **▲/▼**, щоб обрати опцію, потім натисніть **OK**, щоб обрати УВІМКНУТИ/ВІМКНУТИ.


СКИДАННЯ

Натисніть **OK**, щоб увійти в підменю. Повне скидання.

МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ПРОГРАВАЧ

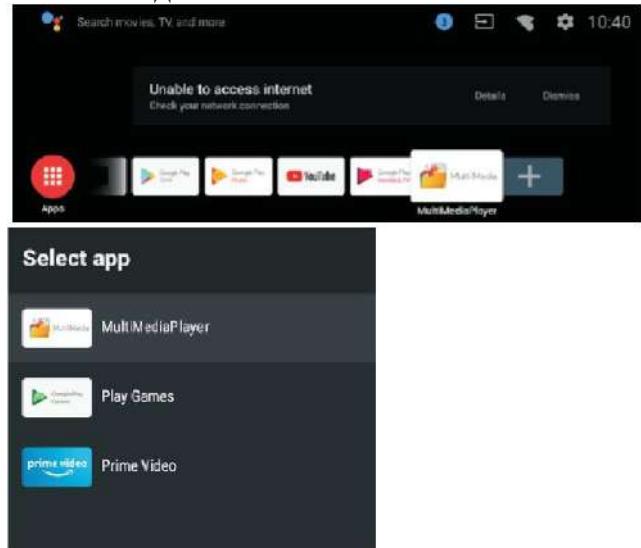

1. На домашньому екрані оберіть значок + у списку додатків, щоб додати додаток, і натисніть **OK**. Використовуйте кнопки «вгору» і «вниз», щоб вибрати додаток Мультимедійний програвач, і натисніть **OK**, щоб додати його на ДОМАШНІЙ екран.

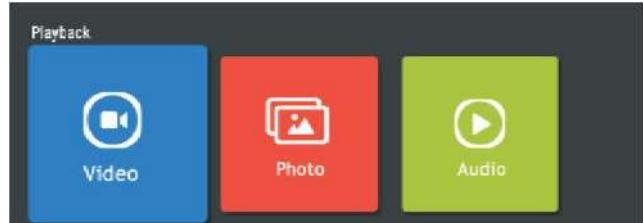

2. Натисніть **OK**, щоб увійти в Мультимедійний програвач і відобразити Відео, Фото, Аудіо. Після підключення USB-накопичувача можна відтворювати з нього файли мультимедіа.

Примітка:

Меню/функції можуть відрізнятися в залежності від того, коли ви придбали телевізор.

50" UHD цифровий світлодіодний телевізор

| | |
|---|---|
| Якість зображення: | UHD (надвисокої чіткості) Підтримка цифрового телебачення Діагональ екрану: 127 см Роздільна здатність 3840 x 2160 точок 60 Гц. |
| Цифровий декодер | DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 16/32/64/128/256 QAM модуляція MPEG2, MPEG4, H.265 |
| Інтерфейси для підключення обладнання: | Мультимедійний інтерфейс високої чіткості (HDMI) x 4 Композитний відеовхід x 1 (ВІДЕО і YPbPr разом використовують один аудіоканал) Аудіовхід (L+R) x 1 LAN вхід x 1 YCb (Pb) Cr (Pr) x 1 (ВІДЕО і YPbPr разом використовують один аудіоканал) USB x 2 ОПТИЧНИЙ ВИХІД x 1 ВИХІД ДЛЯ НАВУШНИКІВ x 1 Антенної вхід x 1 TF x 1 LNB IN x 1 CI x 1 Системи, які підтримуються: PAL і SECAM Кількість телеканалів, які зберігаються: 1000 (DTV), 100 (ATV) Антенної вхід: 75 Ом, небалансний Вхід AV Video: 75 Ом, 1V-P, RCA Вхід AV Audio: 20 кОм, 500 мВ RMS Підтримка роздільності на входах YPbPr/HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Якість звуку: | Стерео звукова система. 2 x 10 Вт середня гучність на виході. |
| Споживана потужність в режимі очікування | Не більше 0,5 Вт |
| Цифрові функції: | Підтримка цифрових інтерактивних сервісів. Цифровий телетекст. Підтримка цифрових субтитрів, які передаються за протоколом DVB (цифрове телерадіомовлення). Автоматичне налаштування. Автоматичний пошук каналів. Програма телепередач на сьогодні і на наступні дні. Телегід на тиждень. Підтримка телевізійних приставок. Роз'єм CI для електронних модулів. Підтримка приймання тифлоперекладу (опис всього, що відбувається на екрані, спеціально для людей з порушеннями зору) |
| Додаткові функції: | Тюнер UHF/VHF; таймер вимкнення; батьківський контроль; одночасне відображення картинки і тексту; потрібно батарейки 2 x AAA (входять до комплекту постачання) для пульта ДК. Кріплення стандарту VESA: 200 x 200 мм Габарити упаковки (Ш x В x Г): 1240 x 760 x 140 мм Габарити телевізору на підставці (Ш x В x Г): 1115 x 702 x 264 мм Габарити телевізору без підставки (Ш x В x Г): 1115 x 642 x 60 мм Маса брутто: 13,8 кг Маса телевізора з підставкою: 10,5 кг Маса телевізора без підставки: 10,3 кг |

* Характеристики надані виключно для довідки.

При змінах у використовуваних технологіях характеристики можуть змінитися.

Характеристики можуть бути змінені без попередження.

| Тип несправності | | Огляд | |
|---|---|---|--|
| Зображення | Аудіо | | |
|  | «Сніг» на екрані «Snow» on screen |  Шум Noise | Відрегулюйте положення антени таким чином, щоб зазначені ознаки зникли. Adjust the antenna position so that the indicated signs disappear. |
|  | Роздвоювання зображення Image double vision |  Зі звуком все гаразд. All sounds are present | Відрегулюйте положення антени таким чином, щоб зазначені ознаки зникли. Adjust the antenna position so that the indicated signs disappear. |
|  | Перешкоди Interference |  Шум Noise | Увімкнене поруч обладнання, автотранспортні засоби або лампи денного світла. Turn off nearby equipment, vehicles or daytime lights. |
|  | Нормальне зображення Normal image |  Без звуку No sound | Гучність (Перевірте, чи запущена функція вимкнення звуку на пульти дистанційного керування, а також відповідність аудіосистеми). Volume (Check if the sound-off function is active on the remote control, and whether the audio system is properly synchronized). |
|  | Відсутнє зображення. No image. |  Без звуку No sound | Не підключений шнур живлення. The power cable is not connected. Вимикач живлення не увімкнено. The power switch is not turned on. Налаштування контрастності і яскравості/гучності. Adjust contrast and brightness/volume. Натисніть на пульти дистанційного керування кнопку увімкнення/вимкнення. Press the power button on the remote control. |
|  | Безбарвність No color |  Нормальний звук Normal sound | Управління кольором Color control |
|  | Шифрування телепередачі Television signal encryption |  Нормальний або слабкий звук Normal or weak sound | Виконайте повторне налаштування каналу. Perform channel re-tuning. |
|  | Безбарвність No color |  Шум Noise | Аудіосистема Audio system |

Спеціальне пояснення: Гарантія не поширюється на комплектуючі, такі як пульт дистанційного керування.

ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ

Служба підтримки клієнтів

Ми рекомендуємо звертатися в службу підтримки клієнтів компанії «Хайер», а також використовувати оригінальні запасні частини. Якщо у вас виникли проблеми з побутовою технікою, спочатку ознайомтеся з розділом "Усунення несправностей".

Якщо ви не знайшли вирішення проблеми, будь ласка, зверніться:

— до вашого офіційного дилера або

— до нашого колл-центр: 8-800-250-43-05 (РФ),

8-10-800-2000-17-06 (РБ),

00-800-2000-17-06 (Узбекистан)

0-800-501-157 (Україна)

— на сайт www.haier.com, де можна залишити заявку на обслуговування, а також знайти відповіді на актуальні питання.

Звертаючись до нашого сервісного центру, будь ласка, підготуйте наступну інформацію, яку ви зможете знайти на паспортній табличці та в чеку:

Модель _____

Серійний номер _____

Дата продажу _____



Також, будь ласка, перевірте наявність гарантії та документів про продаж.

Важливо! Відсутність на приладі серійного номеру унеможливлює для виробника ідентифікацію приладу і, як наслідок, його гарантійне обслуговування. Забороняється видаляти з приладу заводські ідентифікуючі таблички. Відсутність заводських табличок може стати причиною відмови від виконання гарантійних зобов'язань.

До цього документу можуть бути внесені зміни без попереднього повідомлення. Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію і комплектацію вироби без додаткового повідомлення.

Повідомляємо Вам, що наша продукція сертифікована на відповідність обов'язковим вимогам відповідно до чинного законодавства України.

Інформацію по сертифікації наших приладів, дані про номер сертифіката та строк його дії, Ви також можете отримати в Службі підтримки клієнтів.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Шановний покупець!

Корпорація «Хайер», що розміщена за адресою: Ofc S401, Хайер бренд білдінг, Хайер Індастри парк Хай-тек зон, Лошан Дістрікт, Ціндао, Китай, дякує вам за ваш вибір, гарантує високу якість та бездоганне функціонування даного виробу за умови дотримання правил його експлуатації. Термін служби телевізорів становить 5 років з дня передачі виробу кінцевому споживачеві. З огляду на високу якість продукції, фактичний термін експлуатації може значно перевищувати офіційний. Уся продукція виготовлена з урахуванням умов експлуатації і пройшла відповідну сертифікацію на відповідність технічним вимогам. Рекомендуємо по закінченні терміну служби виробу звернутися до Авторизованого сервісного центру для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій щодо подальшої експлуатації виробу. Щоб уникнути непорозумінь, настійно просимо вас, купуючи виріб, уважно вивчити інструкцію з експлуатації, умови гарантійних зобов'язань та перевірити правильність заповнення гарантійного талона. У разі неправильного або неповного заповнення гарантійного талона зверніться в торговельну організацію. Даний виріб являє собою технічно складний товар побутового призначення. Якщо куплені вами виріб вимагає спеціальної установки й підключення, настійно рекомендуємо вам звернутися до Авторизованого партнера Хайер. Цим гарантійним талоном Корпорація «Хайер» підтверджує прийняття на себе зобов'язань із задоволення вимог споживачів, установлених чинним законодавством про захист прав споживачів, іншими нормативними актами в разі виявлення недоліків виробу. Однак, корпорація «Хайер» залишає за собою право відмовити в гарантійному обслуговуванні виробу в разі недотримання викладених нижче умов.

Умови гарантійного обслуговування:

Гарантійне обслуговування поширюється тільки на вироби, укомплектовані гарантійним талоном встановленого зразка. Корпорація «Хайер» встановлює гарантійний термін у 12 місяців із дня передачі товару споживачеві. Щоб уникнути можливих непорозумінь, зберігайте протягом терміну служби документи, що додаються до виробу під час його продажу (товарний чек, касовий чек, інструкція з експлуатації, гарантійний талон). Запасні частини та замінені блоки, які використовуються для ремонту, можуть бути як новими, так і відновленими.

Повний список Авторизованих партнерів на території ЄАЕС ви можете дізнатися в Інформаційному центрі «Хайер» за телефонами:

8-800-250-43-05 — для споживачів з Росії (безплатний дзвінок з регіонів Росії)

8-10-800-2000-17-06 — для споживачів з Білорусі (безплатний дзвінок з регіонів Білорусі)

8-800-501-157 — для споживачів з України (безплатний дзвінок з регіонів України)

00-800-2000-17-06 — для споживачів з Узбекистану (безплатний дзвінок з регіонів Узбекистану)

або на сайті: www.haier.com або зробивши запит на електронну адресу: help@haieronline.ru.

Дані Авторизованих партнерів можуть бути змінені, за довідками звертайтесь в Інформаційний центр «Хайер».

Гарантійне обслуговування не поширюється на вироби, недоліки яких виникли внаслідок:

- порушення споживачем умов і правил експлуатації, зберігання та/або транспортування товару;
- неправильного встановлення та/або підключення виробу;
- порушення технології робіт з електричними з'єднаннями, як і залучення до монтажу Виробу осіб, які не мають відповідної кваліфікації, підтвердженої документально;
- відсутності своєчасного технічного обслуговування виробу в тому випадку, якщо цього вимагає інструкція з експлуатації;
- використання мийних засобів, невідповідних для даного типу виробу, а також перевищення рекомендованого дозування мийних засобів;
- використання виробу в цілях, для яких він не призначений;
- дій третіх осіб: ремонту або внесення несанкціонованих виробником конструктивних або схемотехнічних змін неуповноваженими особами;
- відхилень від державних технічних стандартів (ДЕСТ) і норм мереж живлення;
- дій непереборної сили (стихійне лихо, пожежа, близькавка тощо);
- нещасних випадків, умисних або необережних дій споживача чи третіх осіб;
- якщо виявлено пошкодження, викликані попаданням всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах, продуктів життєдіяльності комах;
- використання виробу для підприємницької діяльності.

Гарантійне обслуговування не поширюється на такі види робіт:

- встановлення й підключення виробу на місці експлуатації;
- інструктаж і консультування споживача з використання виробу;
- очищення виробу зовні або зсередини.

Гарантійному обслуговуванню не підлягають перелічені нижче витратні матеріали й аксесуари:

- пульты управління, акумуляторні батареї, елементи живлення, зовнішні блоки живлення і зарядні пристрої, з'єднувальні кабелі з роз'ємами;

- документація, що додається до виробу.

Доповнення до інструкції з експлуатації:

- Корпорація «Хайер» не несе відповідальності за втрату користувачем під час використання виробу будь-якої конфіденційної або персональної інформації;
- надання служб та/або програмного забезпечення третіми особами може бути змінено, призупинено або припинено без попереднього повідомлення.

Важливо! Відсутність на приладі серійного номера робить неможливим для Виробника ідентифікацію приладу і, як наслідок, його гарантійне обслуговування. Забороняється видаляти з приладу заводські ідентифікаційні таблиці. Відсутність заводських таблиці може стати причиною відмови у виконанні гарантійних зобов'язань.

Авторизований сервісний центр в Україні -

Мережа «Крок-ТТЦ» <http://krok-ttc.com/>

Тел. Гарячої лінії: 0 (800) 504 504

Адреси сервісних центрів наведені за посиланням
<https://krok-ttc.com/warranty/service-center.html>

| Офіційне найменування | Місто | Телефон для клієнта | Адреса |
|--|-----------------|----------------------------|--|
| Закрите акціонерне товариство «Єдина служба сервісу А-Айсберг» | Москва | 8-800-250-43-05 | 127644 м. Москва, вул. Вагоноремонтна 10, буд. 1 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Авторизований Центр «Піонер Сервіс» | Санкт-Петербург | 8-800-250-43-05 | 191040 м Санкт-Петербург, Ліговський пр-кт, б. 52 літ. А |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Архсервіс-центр» | Архангельськ | 8-800-250-43-05 | 163000 м. Архангельськ, вул. Воскресенська, д. 85 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Техінсервіс» | Сочі | 8-800-250-43-05 | 354068 м. Сочі, вул. Донська, 3 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «ТехноВідеоСервіс» | Казань | 8-800-250-43-05 | 420100 м. Казань, вул. Проточна д. 8 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю ДОМСЕРВІС | Володимир | 8-800-250-43-05 | 600017 м. Володимир, вул. Батуріна, б. 39 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНССЕРВІС – Краснодар» | Краснодар | 8-800-250-43-05 | 350058 м. Краснодар, вул. Кубанська, 47 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНССЕРВІС-Н. Новгород» | Нижній Новгород | 8-800-250-43-05 | 603098 м Нижній Новгород, вул. Артільна, б. 31 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНССЕРВІС-Єкатеринбург» | Єкатеринбург | 8-800-250-43-05 | Єкатеринбург, вул. Шарташского д 10 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Циклон» | Омськ | 8-800-250-43-05 | 644042, м Омськ, пр.К. Маркса 34а, оф. 410 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «ГлавБітСервіс» | Томськ | 8-800-250-43-05 | Томськ, вул. Маяковська 25/7 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Сервісбіттехніка» | Оренбург | 8-800-250-43-05 | 460044 м. Оренбург, вул. Конституції, б. 4 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Сибсервіс» | Новокузнецьк | 8-800-250-43-05 | 654066 м. Новокузнецьк, вул. Грдіни, б. 18 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «АРГОН-СЕРВІС» | Новоросійськ | 8-800-250-43-05 | 353905 м. Новоросійськ, вул. Сєрова, |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Аліка-Сервіс» | Іркутськ | 8-800-250-43-05 | 664019 м. Іркутськ, вул. Писарєва, д. 18-а |
| ТОВ «КРОК-ТТЦ» * | Київ* | +38 (095) 288-88-21 | м. Київ вул. Райдужна б. 25Б |
| Сервісний центр | Ташкент | (+998 71) 207 10 01 | - |
| ТДВ «ЦБТСервіс» | м.Мінськ | 375-17-262-95-50 | м.Мінськ, вул. Я Коласа 52 |
| ТОВ «РоялTerm» | м.Мінськ | 375-29-198-11-50 | м.Мінськ, вул. Орловська 40А, офіс 7 |
| ТОО Сервіс Mag | м.Алмати | 8 (727) 233 30 00 | 050002, м.Алмати, вул. Калдаякова 17 |
| ТОО Аскон-7 | м.Алмати | 7 (727) 397 75 75 | 050010, м.Алмати, вул. Сагадат Нурмагамбетова 25 |

Список АСЦ може бути змінений. Актуальну інформацію ви можете отримати на нашому сайті www.haier.com.

*Адреси сервіс-ніх центрів в регіонах уточнюйте на сайті www.krok-ttc.com або за телефонами гарячої лінії.

Haier

Уполномоченное лицо, принимающее претензии/Импортер: ООО «ХАР». Адрес: 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д.8, этаж 16, офис 1601. Тел.: 8-800-250-43-05, адрес эл. почты: info@haierrussia.ru

Импорттаушы: «ХАР» ЖШК.
Мекенжайы: 121099, Мәскеу қаласы,
Новинский бульвары, 8-үй, 16-қабат, кеңсе
1601.
Тел.: 8-800-250-43-05, эл. поштаның
мекенжайы: info@haierrussia.ru

Изготовитель: ООО «ХАИР»
Адрес: 423800, Россия, республика Татарстан, г.
Набережные Челны, Автосборочный проезд, д.10

Өндіруші: «ХАИР» ЖШС
Мекенжайы: 423800, Ресей, Татарстан
Республикасы, Набережные Челны,
Автотасымалдау өткені, 10

Виробник: ТОВ «ХАИР»
Адреса: 423800, Росія, республіка Татарстан, м
Набережні Челни, Автоскладальний проїзд, д.10

Дата изготовления и гарантийный срок
указаны на упаковке.

Дата виробництва і гарантійний термін вказані
на упаковці.

Ондірілген куні және кепілдік мерзімі орамда
керсетілген.



4031Q507090

www.haier.com

EAC