




# ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

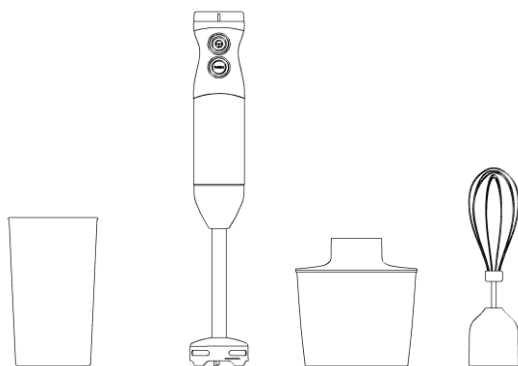

### Модели:

**LEX LX-1001-1**

**LEX LX-1001-2**

Внимательно прочитайте руководство пользователя перед установкой и эксплуатацией

## Содержание

<b>Важная информация о безопасности</b>	<b>3</b>
<b>Описание устройства</b>	<b>6</b>
<b>Эксплуатация погружного блендера</b>	<b>7</b>
<b>Очистка и уход</b>	<b>10</b>
<b>Что делать в случае неисправности?</b>	<b>12</b>
<b>Гарантия и обслуживание</b>	<b>12</b>
<b>Технические характеристики</b>	<b>13</b>
<b>Комплектация</b>	<b>13</b>
<b>Правила утилизации</b>	<b>14</b>

## **Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за приобретение продукции LEX. Мы надеемся, что данный прибор оправдает Ваши ожидания и станет прекрасным помощником на Вашей кухне. Для правильной и безопасной эксплуатации прибора, пожалуйста, ознакомьтесь со всеми пунктами данной инструкции. Просим Вас сохранять эту инструкцию на весь срок службы данного прибора.

В начале инструкции Вы узнаете о некоторых важных условиях безопасной работы прибора. Чтобы Ваш прибор длительное время находился в прекрасном состоянии, мы приводим множество полезных советов по уходу и чистке. Также эта инструкция даёт некоторые советы по экономии электроэнергии.

На случай, если когда-нибудь в процессе эксплуатации прибора возникнут неполадки, на последних страницах этой инструкции Вы сможете найти советы, как самостоятельно устранить мелкие неисправности. Ваш новый прибор изготовлен из высококачественных материалов и полностью соответствует всем стандартам.

Наша бытовая техника постоянно совершенствуется, улучшаются характеристики приборов, обновляется дизайн, поэтому рисунки и обозначения в инструкции могут несколько отличаться от приобретённой Вами модели.

## **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ**

Во время использования данного электрического прибора необходимо соблюдать следующие основные меры предосторожности:

1. Прибор предназначен исключительно для применения в домашних условиях.

Прибор может использоваться для смешивания и эмульгирования различных ингредиентов. Запрещается использовать прибор не по назначению.

2. Перед использованием убедитесь, что напряжение сети соответствует значению,

указанному на паспортной табличке прибора.

3. Следите, чтобы шнур питания не касался горячих поверхностей и не свисал с края стола.

4. Не используйте прибор, если повреждены шнур питания или вилка, обнаружены неисправности, прибор был поврежден каким-либо образом. Верните прибор в ближайший авторизованный сервисный центр для проверки, ремонта или регулировки.

5. Если шнур питания поврежден, во избежание опасной ситуации, он должен быть заменен Авторизованным Сервисным центром.

6. Обеспечьте надлежащий контроль, если Ваш прибор используется рядом с детьми.

7. Запрещается прикасаться к подвижным частям прибора во время его работы.

8. В целях снижения риска получения серьезных травм или повреждения блендера не погружайте руки и не оставляйте кухонные принадлежности в чаше блендера во время его работы. Разрешается использовать скребок, но только тогда, когда блендер выключен.

9. Использование насадок, не поставляемых или не рекомендованных производителем, может привести к пожару, поражению электрическим током или травмам.

10. Отключайте прибор от сети, когда он не используется, а также для установки или съема насадок и перед очисткой. Чтобы отсоединить прибор от сети, установите все элементы управления на "0", затем выньте вилку из розетки. При извлечении вилки из розетки, держитесь за вилку, не тяните за шнур питания.

11. В целях снижения риска получения травмы устанавливайте насадку с ножом, только предварительно установив чашу на ровную поверхность должным образом.

12. Данный прибор не должен использоваться детьми. Храните прибор и его шнур питания в недоступном для детей месте.

13. Прибор может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или недостатком опыта и знаний, если они делают это под надзором или предварительно получили инструкции относительно безопасного использования устройства и если понимают связанные с этим опасности.

14. Не оставляйте неиспользуемый прибор без присмотра.

15. Перед тем как снять насадку-блендер с блока мотора дождитесь полной остановки ножей.

16. Всегда используйте блендер с установленной крышкой.
17. Всегда используйте прибор на устойчивой, сухой и ровной поверхности.
18. Не устанавливайте прибор на или рядом с газовыми или электрическими конфорками, а также в местах, где он может касаться других нагретых приборов.
19. Не используйте прибор на открытом воздухе.
20. Запрещается использовать прибор, не установив крышку.
21. Не касайтесь ножей или других подвижных частей прибора.
22. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно или без помощи квалифицированного техника. В случае неисправности ремонт прибора должен производиться исключительно квалифицированным техническим специалистом.
23. Не заливайте горячие жидкости в блендер, дождитесь их охлаждения до комнатной температуры.
24. Не используйте агрессивные моющие средства или режущие предметы во время мойки или для удаления остатков из чаши блендера.

## ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Измельчитель (подходит для измельчения мяса, приготовления чесночной пасты)



Блок мотора

Вставьте блок мотора в паз на крышке измельчителя



Крышка измельчителя



Нож

(Т.к. нож очень острый, во избежание травм, обращайтесь с ним осторожно)



Чаша измельчителя

Подходит для измельчения небольших порций пищи (например, моркови или мяса).

Примечание: Разрешается использовать чашу только для измельчения пищи. Пожалуйста, промывайте чашу сразу же после использования. Не храните в чаше продукты.

## Насадка-венчик (подходит для взбивания яичных белков)



## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОГРУЖНОГО БЛЕНДЕРА

### Использование насадки-блендера

Перед первым использованием, очистите насадку-блендер так, как описано в разделе «Быстрая очистка».

Время работы прибора без нагрузки не может превышать 15 с.

Важно: Нож очень острый, обращайтесь с ним осторожно. Перед установкой или съемом насадок убедитесь, что ручной блендер отключен от электросети.

1. Максимальная продолжительность работы прибора за одно использование не должна превышать 1 минуты, после чего прибор необходимо отключить минимум на 3 минуты перед следующим использованием.
2. При установке насадок на блок мотора поверните насадку против часовой стрелки до упора для надежной фиксации. Чтобы снять насадку, поверните её по часовой стрелке.
3. Просто подключите ручной блендер к электросети.
4. Погрузите блендер в чашу с продуктами. Затем нажмите и удерживайте кнопку низкой скорости или кнопку высокой скорости, чтобы начать работу.
5. Чтобы остановить ручной блендер, отпустите кнопку низкой скорости или кнопку высокой скорости.
6. При пюрировании моркови, нарежьте её на маленькие кусочки и поместите их в чашу блендера. Максимально допустимое количество моркови на один цикл пюрирования: 280г. На каждые 280г моркови необходимо добавить 420г воды.

Примечание: блендер оснащен бесступенчатой ручкой переключения скорости; чтобы увеличить скорость, поверните ручку по часовой стрелке, чтобы уменьшить скорость - против часовой стрелки. Ручка переключения скорости работает только при нажатии кнопки низкой скорости; после нажатия кнопки высокой скорости ручку переключения скорости использовать нельзя.

### **Инструкции по использованию измельчителя**

1. Максимальная продолжительность работы прибора за одно использование не должна превышать 10 секунд, после чего прибор необходимо отключить минимум на 3 минуты перед следующим использованием.
2. Поместите чашу измельчителя на чистую ровную поверхность.
3. Установите нож из нержавеющей стали в чашу так, как показано на рисунке.
4. Поместите в чашу продукты.

Примечание: при измельчении мяса удалите из него все кости и нарежьте на маленькие кусочки. Максимальное допустимое количество мяса для одного цикла измельчения: 200г.


5. Плотно закройте чашу крышкой. Чтобы открыть чашу, поднимите крышку.



6. Поместите блок мотора в паз на крышке измельчителя.
7. Погрузите блендер в чашу с продуктами. Затем нажмите и удерживайте кнопку низкой скорости или кнопку высокой скорости, чтобы начать работу.
8. Чтобы остановить работу блендера, отпустите кнопку низкой скорости или кнопку высокой скорости на блоке мотора.
9. После окончания измельчения сначала отключите прибор от электросети, затем снимите блок мотора с крышки измельчителя, повернув его против часовой стрелки.
10. Откройте крышку измельчителя, повернув ее против часовой стрелки, и выньте измельченные продукты.

Внимание:

- В целях снижения риска получения травмы, устанавливайте насадку с ножом, предварительно установив чашу на ровную поверхность должным образом.
- Перед началом работы с прибором убедитесь, что крышка измельчителя надежно зафиксирована.
- Во время эксплуатации или после измельчения в целях безопасности необходимо сначала снимать блок мотора с крышки измельчителя, а затем снимать крышку с чаши. Ни в коем случае не снимайте крышку с чаши, не отсоединив от неё блок мотора.

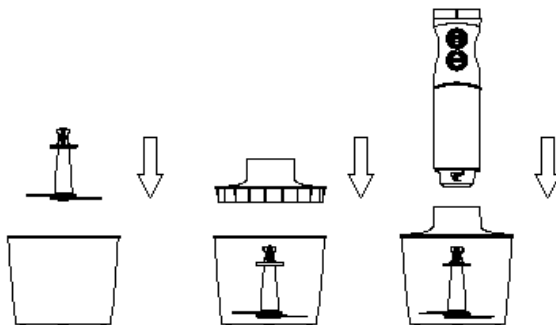

## **Инструкции для насадки-венчика**

Максимальная продолжительность работы прибора за одно использование не должна превышать 1 минуты, после чего прибор необходимо отключить минимум на 3 минуты перед следующим использованием.

1. При установке насадки-венчика на блок мотора поверните насадку против часовой стрелки до упора для надежной фиксации. Чтобы снять насадку, поверните её по часовой стрелке.
2. Просто подключите ручной блендер к электросети.
3. Поместите яичные белки в чашу, обычно достаточно двух яичных белков.
4. Погрузите блендер в чашу с продуктами. Затем нажмите и удерживайте кнопку низкой скорости или кнопку высокой скорости, чтобы начать работу.
8. Чтобы остановить работу блендера, отпустите кнопку низкой скорости или кнопку высокой скорости на блоке мотора.

## **ОЧИСТКА И УХОД**

**Данное изделие не содержит частей, обслуживаемых пользователем. Обратитесь в Авторизированный Сервисный Центр к квалифицированному персоналу.**

1. Перед очисткой отключите блендер от электросети.
2. Всегда мойте блендер сразу после использования для облегчения очистки. Не допускайте засыхания продуктов в чаше блендера, так как это затрудняет её очистку.
3. Вымойте насадку-блендер под проточной водой без использования абразивных чистящих средств. После очистки насадки-блендера установите её вертикально, чтобы дать стечь воде, если она попала внутрь. Насадку-блендер можно мыть в посудомоечной машине.
4. Чашу блендера, чашу измельчителя, венчик и нож можно мыть в теплой мыльной воде. Чашу измельчителя и венчик не рекомендуется мыть в посудомоечной машине, так как это приводит к порче пластиковых компонентов.
5. Очистите нож в теплой мыльной воде, затем тщательно промойте под проточной водой.

Обращайтесь с ножом осторожно, не касайтесь режущей металлической части. **Не погружайте нож с воду.** Оставьте сушиться в перевернутом виде в недоступном для детей месте.

6. Протрите блок мотора влажной салфеткой и тщательно высушите. Удалите стойкие пятна, потерев абразивным чистящим средством. Если в блок мотора попала жидкость, сначала отключите прибор от электросети, затем протрите влажной салфеткой и тщательно высушите.

**Внимание!** Нож очень острый, обращайтесь с ним осторожно.

### **Быстрая очистка**

Для очистки насадки-блендера поместите насадку в чашу с чистой водой и включите блендер на несколько секунд.

### **ВНИМАНИЕ!**

- Не используйте для чистки прибора струи пара.
- Для чистки компонентов с металлическим покрытием (например, анодированных, никелированных, хромированных) не используйте чистящие средства, содержащие хлор, нашатырный спирт или отбеливатель.
- Не используйте абразивные или разъедающие чистящие средства (например, порошки, пятновыводители и металлические губки).
- Не используйте грубые или абразивные материалы, а также острые металлические скребки.
- Не погружайте блок мотора в воду, это может привести к поражению электрическим током

## ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ?

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Двигатель не запускается	Двигатель перегрелся	Отключите прибор от электропитания и дайте двигателю остыть
	Произошел сбой питания.	Вставьте вилку в электрическую розетку. Не используйте переходники и удлинители. Убедитесь, что главный выключатель включён.
	Электрический провод повреждён	Обратитесь в Авторизированный Сервисный Центр
	Электричество отключено	Убедитесь, что главный выключатель включён.
Блендер останавливается во время работы	Возможно, двигатель перегрелся	Отключите прибор от электропитания и дайте ему остыть.

## ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

В случае повреждения блендера или сетевого шнура, сдайте изделие в Авторизованный Сервисный Центр LEX для ремонта, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем зайдите на веб-сайт [www.lex1.ru](http://www.lex1.ru) или обратитесь с вопросом по телефону Горячей Линии LEX: 8-800-700-86-24 (звонок по России бесплатный).

**Гарантия не может быть предоставлена при:**

- Механических и тепловых повреждений устройства и шнура.
- Наличии следов самостоятельной разборки прибора.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


<b>МОДЕЛЬ</b>	<b>LEX LX-1001-1</b>	<b>LEX LX-1001-2</b>
<b>ОБЪЁМ ЧАШИ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ</b>	500 мл.	500 мл.
<b>МОЩНОСТЬ</b>	800 Ватт	800 Ватт
<b>ТИП УПРАВЛЕНИЯ</b>	МЕХАНИЧЕСКИЙ	МЕХАНИЧЕСКИЙ
<b>ТУРБО - РЕЖИМ</b>	ЕСТЬ	ЕСТЬ
<b>РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ</b>	ПЛАВНАЯ	ПЛАВНАЯ
<b>ЧАСТОТА СЕТИ</b>	50-60 Гц.	50-60 Гц.
<b>ДОПУСТИМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ</b>	220-240 В.	220-240 В.
<b>ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ВЫСОТА ПРИБОРА)</b>	396 мм.	396 мм.
<b>ВЕС НЕТТО</b>	1,26 кг.	1,26 кг.
<b>ДЛИНА ЭЛЕКТРОШНУРА</b>	110 см.	110 см.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

<b>МОТОРНАЯ ЧАСТЬ</b>	<b>1 шт.</b>
<b>НОЖ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ПРОДУКТОВ</b>	<b>1 шт.</b>
<b>НАСАДКА-БЛЕНДЕР</b>	<b>1 шт.</b>
<b>НАСАДКА-ВЕНЧИК</b>	<b>1 шт.</b>
<b>ЧАША ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ</b>	<b>1 шт.</b>
<b>ЧАША ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ</b>	<b>1 шт.</b>
<b>ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ НАСАДКИ-ВЕНЧИКА</b>	<b>1 шт.</b>
<b>КРЫШКА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ</b>	<b>1 шт.</b>
<b>РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>	<b>1 шт.</b>
<b>ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН</b>	<b>1 шт.</b>

## ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Утилизируйте упаковку с соблюдением правил экологической безопасности.

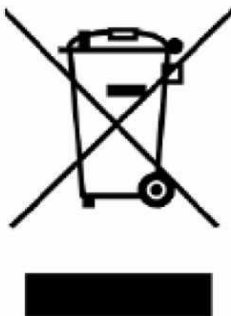

***Согласно ст. 26 законодательного декрета от 14 марта 2014 года № 49 "Исполнение директивы 2012/19/ЕС об утилизации отходов электронного и электрического оборудования (RAEE)"***

Знак перечеркнутого мусорного бака, приведенный на приборе или на его упаковке, означает, что по завершении срока службы прибора его необходимо утилизировать отдельно от других отходов.

Поэтому пользователь должен будет сдать отслуживший прибор в подходящие муниципальные центры по разделному сбору отходов электронного и электрического оборудования.

В качестве альтернативы самостоятельной утилизации можно сдать прибор дилеру на момент приобретения нового равнозначного прибора.

Кроме того, в точках продажи электронных изделий, площадь которых превышает 400 м<sup>2</sup>, можно бесплатно, без обязательства приобретать новое изделие, сдавать электронные приборы размером менее 25 см, подлежащие утилизации. Надлежащий раздельных сбор отходов для последующего направления утилизированного прибора на обработку, повторное использование материалов и совместимая с охраной природы утилизация позволяют избежать отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье людей, а также способствуют повторному использованию/переработке материалов, из которых состоит прибор.

Производитель: "Lex Group", 60035 Jesi (AN), Via San Marcello, 7B, Италия.  
Импортер: ООО "Технолэнд" ("Technoland Ltd"),  
197375, г. С-Петербург, ул. Вербная, д. 27, лит. А, Россия/  
ООО "Выбор" ("Vybor Ltd"),  
197375, г. С-Петербург, ул. Вербная, д. 27, лит. А, Россия.

Данная техника имеет сертификат соответствия таможенного союза ЕАС.

Дата изготовления указана на устройстве в следующем формате:  
MMDDYYBBBB, где MM - месяц изготовления; DD - дата изготовления;  
YY - год изготовления, BBBB - номер модели в партии.

[www.lex1.ru](http://www.lex1.ru)

