


Front

HYUNDAI

Руководство пользователя

Беспроводная акустическая система H-PAC170

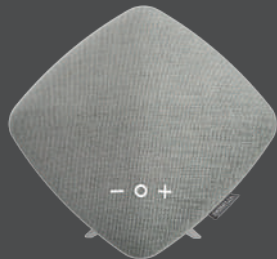

HYUNDAI

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Дистрибьютор: ООО «Хаскел»
 Адрес: г. Красногорск, б-р Строителей,
 д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819
 Телефон сервисной службы: 8-800-302-0394
 Сайт: www.av-hyundai.ru
 Импортёр/дистрибьютор: ООО «Хаскел», г. Красногорск,
 б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Licensed by HYUNDAI Corporation Holdings, Korea

Благодарим вас за покупку акустической системы!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- **ВАЖНО!** Не включайте акустическую систему сразу, если Вы принесли ее с мороза; в этом случае изделие необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип подключения: беспроводной
- Выходная мощность: 10Вт
- Диапазон воспроизводимых частот: 100 Гц - 20 КГц
- Соотношение сигнал/шум: >80 дБ
- Встроенное FM радио
- Линейный вход AUX
- Время работы без подзарядки: до 6 ч
- Поддерживаемые аудио-форматы: MP3 /WMA/WAV
- Интерфейс подключения: Bluetooth A2DP

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Беспроводная акустическая система
- Кабель питания
- Руководство пользователя

Back

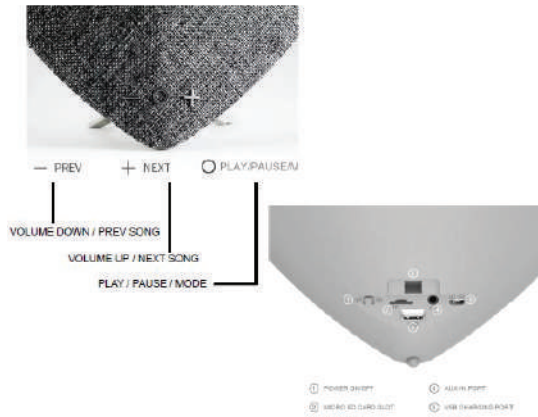

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Для уменьшения или увеличения громкости в любом из режимов используйте кнопки на передней панели.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Отсутствует питание.

Решение: Зарядите акустическую систему.

Проблема: Нет звука.

Решение:

- Настройте уровень громкости на подключенном устройстве.
- Убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

Проблема: Акустическая система не реагирует.

Решение: Перезапустите акустическую систему.

Проблема: После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.

Решение: Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Переместите устройство ближе к системе или устраните все препятствия между ними.

Проблема: Не удается подключиться к устройству.

Решение:

- На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкция по активации функции

УПРАВЛЕНИЕ:

POWER ON/OFF: Включение/Выключение устройства
 PLAY/PAUSE/MODE: Воспроизведение/Пауза/ Выбор режима
 VOLUME UP/NEXT SONG: Увеличение громкости/Следующая композиция
 VOLUME DOWN/LAST SONG: Уменьшение громкости/Предыдущая композиция
 AUX IN: Разъем AUX
 USB: Разъем USB
 MICRO USB CHARGING: Разъем для зарядки
 MICRO SD CARD: Разъем для карточки MicroSD

РЕЖИМ FM

1. Кнопкой MODE выберите режим FM радио.
2. Запустите сканирование диапазона частот.
3. Выберите нужную радиостанцию и наслаждайтесь радио.
Режим FM работает с кабелем для зарядки, который используется в качестве антенны.

РЕЖИМ АУДИОВХОД

1. Подсоедините аудиокабель (не входящий в комплект) к вашему смартфону/планшету/плееру.
2. Далее подсоедините источник аудиосигнала с помощью аудиокабеля (не входящего в комплект) к разъему на панели колонки.
3. Выберите источник сигнала.
4. На устройстве-источнике аудиосигнала включите воспроизведение

РЕЖИМ BLUETOOTH

1. Активируйте Bluetooth на вашем смартфоне/планшете/плеере.
2. Найдите в списке Bluetooth-устройств беспроводную акустическую систему и подключитесь к ней.
3. В случае запроса пароля наберите «0000»

РЕЖИМ ПЛЕЕР

1. Вставьте microSD-карту с медиа-файлами в соответствующий слот на панели колонки. Устройство само его определит, для навигации используйте кнопки на панели.

смотрите в руководстве пользователя.

- Другое Bluetooth-устройство уже подключено уже подключено к системе. Отключите устройство и повторите попытку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40°C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Уважаемые покупатели!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

Изготовитель: Topstar Electronics Co., Ltd,
529000, Block A, Shilingli, 2nd Gangkou Road, Jiangmen, Guangdong, Китай

Изготовитель устанавливает срок службы изделия 2 года.

Гарантийный срок 12 месяцев

Дата производства зашифрована в серийном номере: 1ая цифра – год, 2 и 3 – месяц

