


Описание

1. Стальные лезвия
2. Корпус
3. Выключатель
4. Световой индикатор
5. Съёмная гребень-насадка
6. Расческа
7. Ножницы
8. Масленка
9. Щеточка для очистки
10. Сетевой шнур

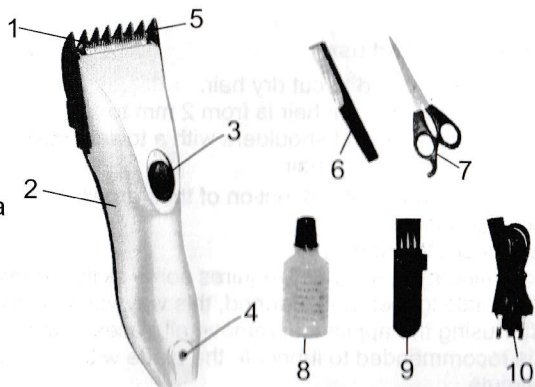

Внимание

Данное устройство не предназначено для профессионального использования

Меры безопасности

- Прочитайте всю инструкцию перед эксплуатацией прибора.
- Всегда пользуйтесь машинкой для стрижки только по назначению, как указано в данной инструкции.
- Перед первым включением убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует напряжению, указанному на корпусе устройства.
- Всегда отключайте прибор от электросети перед очисткой, или если Вы его не используете.
- Не заряжайте аккумулятор в местах с температурой ниже 10С и выше 40С, а также под прямыми солнечными лучами, возле нагревательных приборов или в местах с повышенной влажностью.
- Храните прибор в сухом и безопасном месте и оберегайте его от повреждений.
- Не храните прибор в местах, где он может упасть в воду.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Не беритесь за изделие мокрыми руками.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки. Используйте шнур или адаптер, специально предназначенный для данной машинки.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Никуда не кладите работающее устройство, так как это может привести к травме или нанести материальный ущерб.
- Не пользуйтесь машинкой с повреждёнными гребнями или зубцами - это может привести к травме.
- Не пользуйтесь машинкой при воспалениях кожи.
- Не стригите машинкой животных.
- Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за его безопасность.

Внимание: регулярно смазывайте лезвия маслом, входящим в комплект поставки.

Подготовка к работе и использование

- Рекомендуется стричь сухие волосы.
 - Допустимая длина подстригаемых волос от 2 мм до 18 мм.
 - Накройте шею и плечи полотенцем, убедитесь в том, что одежда защищена от попадания волос.
 - Расчешите волосы в направлении их роста. Используйте для этого расческу, входящую в комплект машинки.
 - Для того, чтобы машинка начала работать, сдвиньте переключатель по направлению к "ON".
 - Снимайте волосы понемногу за один раз.
 - Машинная стрижка требует определенных навыков, поэтому первые несколько раз оставляйте волосы немного длиннее, чем планировалось, чтобы можно было исправить причёску.
 - После использования машинки удалите все остатки остриженных волос щеточкой, входящей в комплект поставки.
 - Рекомендуется смазывать лезвия маслом входящим в комплект поставки через каждые несколько стрижек.
- **Внимание:** Машинка может нагреваться во время использования. Это предусмотрено технологией.

Чистка и уход

- **Внимание:** Никогда не погружайте машинку в воду или другие жидкости
- Для очистки используйте ткань, слегка смоченную водой или мыльным раствором.
- После очистки рекомендуется смазывать лезвия маслом, входящим в комплект поставки.
- Запрещается использовать абразивные материалы и чистящие средства.

Зарядка

- Перед началом подзарядки удостоверьтесь, что аккумулятор полностью разрядился.
- Вставьте разъем шнура в гнездо зарядки и включите устройство в сеть, при этом загорится индикатор.
- Перед подзарядкой выключите машинку для стрижки. Для этого нажмите кнопку выключателя OFF.
- Горящий индикатор зарядного устройства указывает на то, что в данный момент происходит подзарядка.
- Рекомендуемая длительность подзарядки: 8-12 часов. Максимальное время зарядки не должно превышать 24 часов. В противном случае может произойти поломка прибора или повреждение электропроводки.
- Заряженная в течение 8 часов машинка может работать без подзарядки 20 мин.
- Заряженная машинка может быть использована в течение 7 дней.

Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя.

Прибор предназначен только для бытовых целей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Работает от аккумулятора
Рабочее напряжение: 220-240В/50Гц

Срок службы прибора: 2 года

Производство Китай