



SHIVAKI®

**LED TV/ Телевизор цветного
изображения с
жидкокристаллическим экраном**



STV-28LED25

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Все приборы проходят строжайший контроль перед продажей. Но неправильное использование прибора может привести к поражению электрическим током или пожару. Для обеспечения безопасности и продления срока эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство и маркировки перед использованием телевизора и соблюдайте следующие указания по безопасности. Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.

При возникновении следующих ситуаций немедленно выключите телевизор, выньте штепсель из розетки питания и свяжитесь с представителями уполномоченного сервисного центра:

- Отключение электроэнергии или нестабильное напряжение.
- Необычные звуки или запахи от прибора.
- Повреждение кабеля переменного тока.
- Телевизор поврежден из-за падения или удара.
- Попадание жидкости или постороннего вещества на телевизор.

При утечке газа или других легковоспламеняющихся веществ не вытаскивайте штепсель из розетки питания телевизора или других электроприборов. Вместо этого немедленно закройте газовый кран и откройте двери и окна.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Используйте только источник питания 220 – 240 В, ~ 50/60 Гц.
- Все кабели могут быть отключены только после отключения прибора от сети электропитания.
- Не устанавливайте телевизор на неровную неустойчивую поверхность, так как он может упасть, поломаться или даже загореться.
- Не устанавливайте телевизор:
 1. В месте, где он будет подвергаться прямому воздействию солнечных лучей, влаги, чрезмерной или недостаточной температуры, сильной запыленности.
 2. Рядом с легковоспламеняющимися или взрывоопасными веществами.
 3. Рядом с легковоспламеняющимися или коррозионными газами.
 4. В ванной, рядом с мойкой и т.д.
- Не используйте розетку питания, которая повреждена или не подходит по типу. Убедитесь, что штепсель и розетка правильно соединены.
- Защищайте штепсель и розетку от пыли и контакта с металлическими предметами.
- Избегайте повреждения кабеля питания:
 1. Запрещается замена кабеля питания.
 2. Не ставьте на кабель питания тяжелые предметы.
 3. Держите кабель питания на расстоянии от нагревательных приборов.
 4. Не тяните за кабель питания во время отключения.
- Не подключайте слишком много устройств к одной цепи питания, так как это может вызвать возгорание.
- Не допускайте нахождения открытого огня (например, зажженной свечи) возле телевизора, т.к. это может вызвать удар током или пожар.
- Во избежание удара током или пожара, вызванного каплями воды или ее проливанием, не ставьте емкость с водой на поверхность телевизора.
- Не вставляйте острые, металлические или содержащие жидкости предметы в вентиляционные отверстия или в отверстия соединительного кабеля во избежание короткого замыкания, повреждения прибора или удара током.
- Отверстия на корпусе расположены оптимальным образом для выведения избытка тепла, поэтому убедитесь, что все внутренние компоненты телевизора не перегреваются и могут работать в нормальном режиме в течение продолжительного времени. Не закрывайте ничем отверстия в корпусе.
- Не касайтесь розетки влажными руками, т.к. это может стать причиной удара электрическим током.
- Не включайте телевизор во время грозы. Вместо этого отсоедините штепсель телевизора и соединитель антенны от сети питания во избежание попадания молнии.

- Не разбирайте телевизор самостоятельно, т.к. это может вызвать удар электрическим током или пожар. По вопросам технического обслуживания свяжитесь со специалистами сервисного центра.

ВНИМАНИЕ!

- Во избежание проглатывания держите небольшие аксессуары от телевизора вне доступа детей.
- Если телевизор не используется в течение длительного времени, отключите прибор и выньте штепсель из розетки.
- Перед очисткой телевизора выньте штепсель из розетки и вытрите его мягкой тканью. Не используйте химические вещества, во избежание попадания химикатов в прибор. При неправильной очистке (например, очистке с применением чистящих средств, воды и т.д.), Вы можете испортить внешний вид прибора или стереть нанесенную на прибор информацию. Также в прибор может попасть влага и произойти повреждение компонентов, которые станут причиной неисправности.
- Для выравнивания положения телевизора, пожалуйста, отключите все кабели и медленно поверните телевизор в необходимое положение так, чтобы он не упал.
- Не трите поверхность прибора жесткими предметами, не наносите удары по экрану, не сгибайте и не сжимайте экран.
- Не включайте телевизор сразу после его перемещения из холодного места в теплое. При воздействии на прибор такой смены температуры возможна конденсация влаги на чувствительные внутренние компоненты. При резком изменении температуры не включайте прибор в течение 2 часов, чтобы предотвратить его повреждение.
- Если экран разбился и жидкость попала на кожу, промойте кожу водой в течение 15 минут, после чего обратитесь к врачу.
- Для переноски телевизора вручную, держитесь за нижние углы, не передавливайте панель.
- При отображении неподвижной картинке в течение продолжительного периода времени могут появляться остаточные изображения или нарушение резкости.

ПРАВИЛА ПРАВИЛЬНОГО ПРОСМОТРА ТЕЛЕВИЗОРА


1. Смотрите телевизор при подходящем освещении. Плохое освещение или просмотр в течение длительного времени может оказать плохое влияние на зрение.
2. При использовании наушников настраивайте оптимальную громкость звука, чтобы не повредить слух.

Технические характеристики, указанные в данном руководстве и на упаковке, могут изменяться без предварительного уведомления. При небольших расхождениях между принципом работы, описанным в руководстве, и работой реального прибора, последнее должно преобладать.


2. КОМПЛЕКТАЦИЯ И МОНТАЖ ТЕЛЕВИЗОРА

МОНТАЖ ТЕЛЕВИЗОРА НА СТЕНЕ


1. Поместите телевизор передней панелью вниз на мягкую поверхность на столе, чтобы не поцарапать экран.
2. Используйте отвертку, чтобы открутить винты, которые фиксируют подставку. Снимите подставку (смотрите рисунок 1 и 2).
3. Для крепления на стену следует использовать настенный кронштейн, рекомендованный производителем (в комплект поставки не входит, приобретается отдельно).
4. Просверлите отверстия должным образом на стене (рисунок 3 только для справки) и закрепите кронштейн винтами.
5. С помощью отвертки зафиксируйте крепление кронштейна на задней панели телевизора. Затем повесьте телевизор на стену.

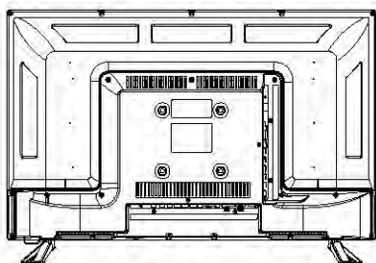


1

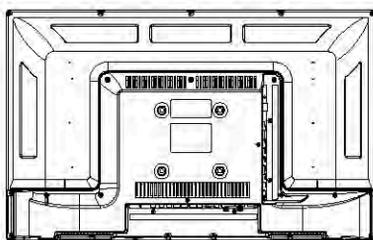

2

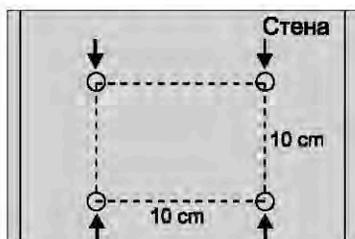

3

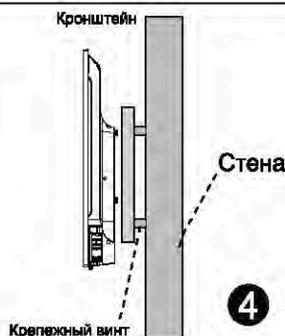



4

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Используйте кронштейн с креплением типа VESA.
- Производитель не несет ответственности за неправильно выполненный монтаж, повлекший повреждение телевизора.

3. НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

элементы управления

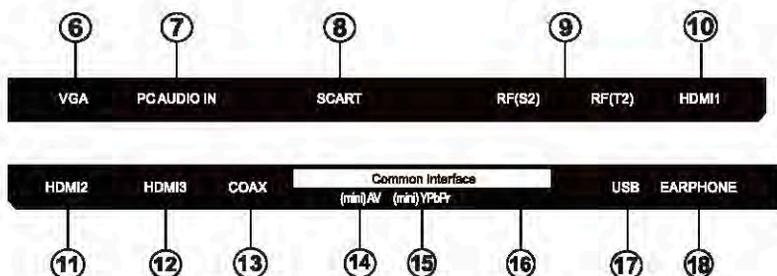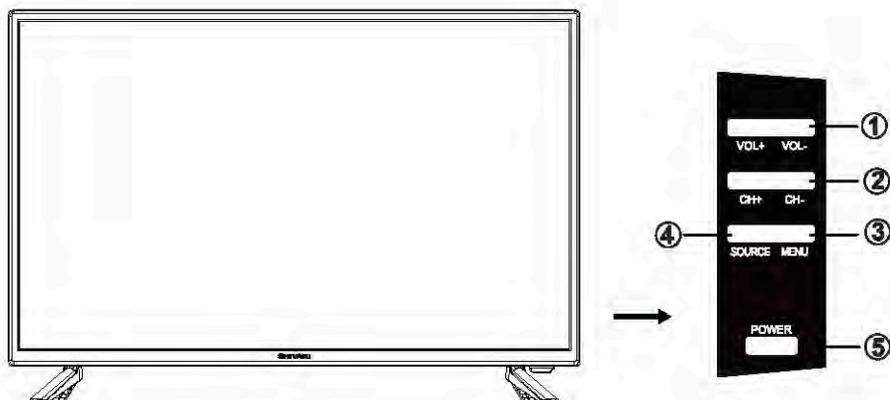

1. Кнопка VOL +/VOL-

2. Кнопка CH+/ CH-

3. Кнопка MENU

4. Кнопка SOURCE

5. Кнопка POWER/STANDBY

6. Вход VGA

7. Вход PC AUDIO

8. Разъем SCART

9. Вход RF (T2) (антенна) и
RF (S2) (спутник)

10. Разъем HDMI 1

11. Разъем HDMI 2

12. Разъем HDMI 3

13. Коаксиальный выход

14. Вход mini AV

15. Вход mini YPbPr

16. Слот Common Interface (CI+)

17. Разъем USB

18. Выход Earphone (наушники)

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

1. AV ВХОД


Видео/Аудио вход, нажмите кнопку INPUT на ПДУ для выбора источника сигнала AV.

2. YPbPr ВХОД

YPbPr вход, нажмите кнопку INPUT на ПДУ для выбора источника сигнала YPbPr.

3. Разъем USB

Для МЕДИА/ФОТО/МУЗЫКА/ВИДЕО/ТЕКСТ.

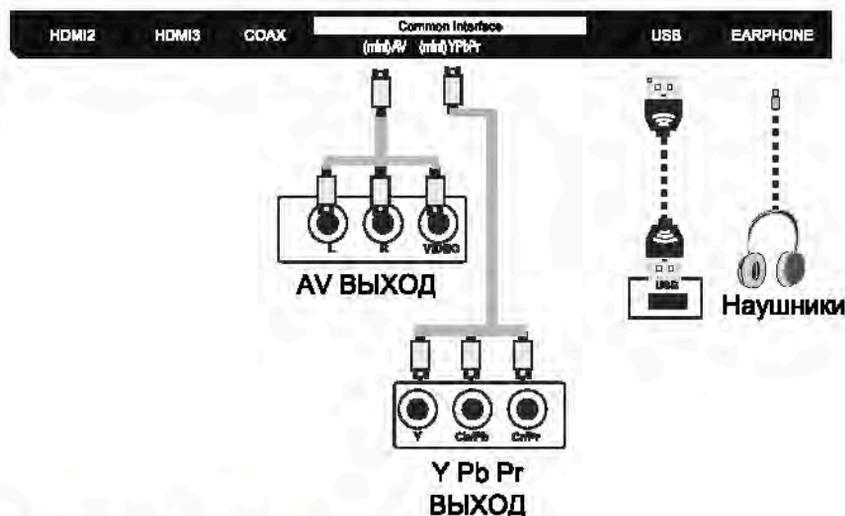

4. ВЫХОД Earphone (Наушники)

5. HDMI ВХОД

HDMI вход, нажмите кнопку INPUT на ПДУ для выбора источника сигнала HDMI.

6. PC ВХОД


PC (VGA) вход, нажмите кнопку INPUT на ПДУ для выбора источника сигнала PC.



УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

Установка батареек


1. Снимите крышку отсека для батареек на задней части ПДУ.
2. Поместите батарейки в отсек для батареек с правильным соблюдением полярности.
3. Установите крышку отсека на место.
 - Вставьте две батарейки AAA/1.5В в отсек для батарей ПДУ. Мощность сигнала, необходимая для приемного датчика, обеспечивается на расстоянии до 8 метров и в пределах 30 градусов влево и вправо.
 - Не используйте одновременно новые и использованные батарейки или батарейки разных типов.

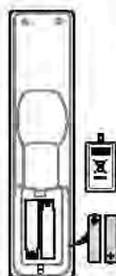

Установка телевизора

Установите Ваш телевизор на устойчивой поверхности, которая может выдержать вес телевизора.

Для предотвращения пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги, не устанавливайте телевизор вблизи источников тепла (например, свечи, батареи, приборы отопления), не блокируйте вентиляцию задней панели телевизора.

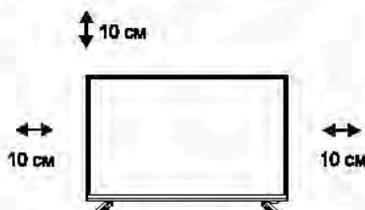

Подсоединение антенны

Подсоединение антенны или видео устройства

1. Используйте штекер 75-омного коаксиального кабеля или 300-75-омный преобразователь полного сопротивления для вставки в антенное гнездо, расположенное на задней стенке корпуса телевизора.
2. Подсоедините видео устройство к разъему аудио и видео, которые расположены на задней стенке корпуса телевизора.



ПРИМЕЧАНИЕ: Изображения исключительно для справочной информации.

4. МЕНЮ ТЕЛЕВИЗОРА

ПЕРВИЧНАЯ НАСТРОЙКА ПРИБОРА

Подключите ВЧ-кабель к разъему «RF-In» на телевизоре.


При первом включении телевизора на экране появится окна первичной настройки прибора.

Выбор языка (Language)

Кнопками ◀/▶ выбирайте язык для меню и сообщений.

Выбор страны (Country)

С помощью кнопок ▲, ▼ выведите на экран Country. Используя кнопки ◀/▶, выберите необходимую страну.

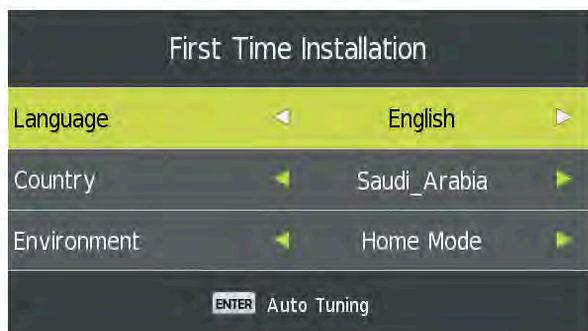

МЕНЮ ТВ-КАНАЛОВ

Нажмите кнопку **OK** для отображения главного меню.
Используйте кнопки **▲/▼** для выбора CHANNEL в главном меню.



1. Используйте кнопки **▲/▼** для выбора опции, которую желаете настроить.
2. Используйте кнопку **OK** для настройки.
3. По окончании настройки, нажмите кнопку **OK** для сохранения изменений и возврата в предыдущее меню.


Автонастройка (Auto Tuning)



Используйте кнопки **▲/▼** для выбора Auto Tuning, затем нажмите кнопку **OK /▶** для входа.



Ручная настройка аналоговых ТВ-каналов (ATV Manual Tuning)

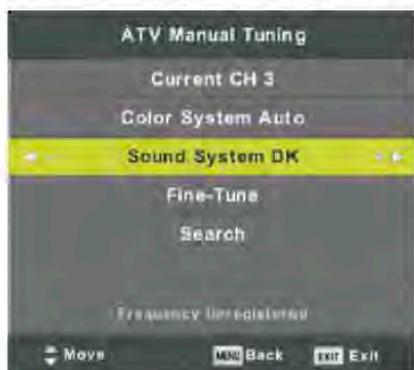

ТЕКУЩИЙ КАНАЛ (CURRENT CH)
Установите номер ТВ-канала.

СИСТЕМА ЦВЕТА (COLOR SYSTEM)
Выберите систему цвета (доступные системы: AUTO, PAL, SECAM).

ЗВУК (SOUND SYSTEM)
Выберите звук.

ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА (FINE TUNE)
Настройте частоту ТВ-каналов.

ПОИСК (SEARCH)
Начните поиск ТВ-каналов.

Ручная настройка цифровых ТВ-каналов (DTV Manual Tuning)



Используйте кнопки ▲/▼ для выбора DTV Manual Tuning, затем нажмите OK для входа в подменю.

Используйте кнопки ◀/▶ для выбора ТВ-канала, затем нажмите OK для поиска программы.

Редактирование ТВ-программ (Program Edit)



Используйте кнопки ▲/▼ для выбора Program Edit, затем нажмите кнопку OK для перехода в подменю.

Три цветные кнопки – быстрый доступ к программированию ТВ-каналов. Используйте ▲/▼ для вывода на экран ТВ-канала, который вы хотите выбрать, затем нажмите **КРАСНУЮ** кнопку для удаления ТВ-программы из списка.

Нажмите **ЖЕЛТУЮ** кнопку для перемещения ТВ-канала по списку. Нажмите **СИНИЮ** кнопку для пропуска выбранного ТВ-канала.

Нажмите кнопку **FAV** для добавления или управления списком избранных ТВ-каналов (телевизор будет автоматически пропускать ТВ-каналы при использовании кнопки **CH+/-** при просмотре ТВ-каналов).

Календарный график ТВ-программ (Schedule List)

Недоступно для данной модели.

Информация о сигнале (Signal Information)

Signal Information	
Channel: 5 (177.50MHz)	
Network ...	
Modulation Unknown	
Quality 100 (Good)	
Strength 0 (Weak)	

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора Signal Information, затем нажмите OK для просмотра подробной информации о сигнале. Функция доступна для сигнала цифровых ТВ-каналов (DTV).

Информация о CI (CI Information)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора CI Information, затем нажмите OK для просмотра подробной информации, если установлена CI карта.

МЕНЮ ТВ-КАНАЛОВ ПРИ СПУТНИКОВОМ ИСТОЧНИКЕ СИГНАЛА



Автонастройка (Auto Tuning)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора Auto Tuning, затем нажмите кнопку OK /▶ для входа.



Настройка спутниковой антенны (Dish Setup)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора Dish Setup, затем нажмите кнопку OK /▶ для входа.



МЕНЮ НАСТРОЕК ИЗОБРАЖЕНИЯ

Нажмите кнопку **MENU** для отображения главного меню.

Используйте кнопки ◀/▶ для выбора пункта PICTURE в главном меню.



Примечание: режим «120 Hz Mode» поддерживается только у телевизоров UHD.

1. Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, которую желаете настроить.
2. Для изменения настроек используйте кнопку OK и ◀/▶.
3. По окончании настройки, нажмите кнопку **MENU** для сохранения изменений и возврата в предыдущее меню.

Режим изображения (Picture mode)



Используйте кнопки ▲/▼ для выбора Picture mode, затем нажмите кнопку OK для подтверждения.

Индивидуальный режим (Personal mode)

Примечание: Вы можете нажать кнопку **P. MODE**, чтобы напрямую переключать режимы изображения.

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора функции, затем нажмите кнопку OK ► для подтверждения.

КОНТРАСТ (CONTRAST): регулировка интенсивности изображения. Не воздействует на темные области.

ЯРКОСТЬ (BRIGHTNESS): регулировка общей яркости изображения. Действует на темные области экрана.

ЦВЕТНОСТЬ (COLOUR): регулировка количества оттенков.

НАСЫЩЕННОСТЬ (TINT): регулировка возможна только в пользовательском режиме и системе NTSC.

РЕЗКОСТЬ (SHARPNESS): регулировка резкости, возможность сделать изображение более детальным.

Температура цвета (Colour Temp)



Изменение цветовой гаммы изображения.

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора Colour Temp, затем нажмите OK для входа в подменю.

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора доступных режимов: [холодный, средний, теплый].

Вы можете менять значение красного, зеленого и синего в пользовательском режиме.

Холодный (Cold)

усиливает оттенки синего в белом

Нормальный (Normal)

усиливает оттенки цветности для белого

Теплый (Warm)

усиливает оттенки красного для белого

Уменьшение шума (Noise Reduction)



Динамическое уменьшение шума для улучшения вида изображения.

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора Noise Reduction, затем нажмите OK для входа в подменю.

Выкл (Off)

отключает определение уровня шума

Нормальный (Low)

определяет и снижает низкие шумы

Средний (Middle)

определяет и снижает средние шумы

Высокий (High)

определяет и снижает сильные шумы

По умолчанию (Default) настройка по умолчанию

Режим HDMI (HDMI Mode)



Используйте кнопки ▲/▼ для выбора HDMI Mode, затем нажмите OK для входа в подменю.

Нажмите кнопки ▲/▼ для выбора (доступные режимы изображения: Auto, Video, PC).

МЕНЮ НАСТРОЕК ЗВУКА

Нажмите кнопку **MENU** для отображения главного меню.

Используйте кнопки ◀/▶ для выбора пункта SOUND в главном меню.



1. Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, которую необходимо настроить.
2. Для изменения настроек используйте кнопку OK и ◀/▶.
3. По окончании настройки, нажмите кнопку **MENU** для сохранения изменений и возврата в предыдущее меню.

Режим Звука (Sound Mode)



Используйте кнопки ▲/▼ для выбора Sound Mode, затем нажмите кнопку OK для перехода в подменю.

Вы можете менять значение высоких и низких частот в пользовательском режиме.

Примечание: можно использовать кнопку **S.MODE**, чтобы напрямую переключать режимы звука.

Стандартный (Standard)

сбалансированный звук в любых помещениях

Музыка (Music)

идеален для музыкальных передач

Кино (Movie)

усиливает высокие и низкие частоты для более полного звучания

Спорт (Sports)

усиливает звуки при просмотра спортивных передач

Пользовательский (Personal)

для пользовательских настроек

ПРИМЕЧАНИЕ: ВЫ МОЖЕТЕ МЕНЯТЬ ЗНАЧЕНИЯ ВЫСОКИХ И НИЗКИХ ЧАСТОТ ТОЛЬКО В ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ РЕЖИМЕ!

Баланс (Balance)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, используйте кнопки ◀/▶ для изменения настроек.

Автоматическое выравнивание уровня громкости (AVL)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора функции, используйте кнопки ◀/▶ для выбора On или Off.

Режим SPDIF

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора функции, используйте кнопки ◀/▶ для выбора On/Auto/PCM.

AD переключатель

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора функции, используйте кнопки ◀/▶ для выбора On или Off.

Функция Амблиопия для людей со слабым зрением. Для поддержки необходим кодовый поток.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Баланс: позволяет распределять звук между правой и левой колонками.

Автогромкость: позволяет автоматически сбалансировать разницу между уровнем громкости телевизора и ТВ-программы.

МЕНЮ ВРЕМЕНИ

Нажмите кнопку **MENU** для отображения главного меню..
Используйте кнопки **◀/▶** для выбора TIME в главном меню.



1. Используйте кнопки **▲/▼** для выбора опции, которую необходимо настроить.
2. Для изменения настроек используйте кнопку **OK** и **◀/▶**.
3. По окончании настройки, нажмите кнопку **MENU** для сохранения изменений и возврата в предыдущее меню.

Часовой пояс (Time Zone)



Используйте кнопки **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите **OK** для перехода в подменю.

Спящий режим (Sleep Timer)



Используйте кнопки **▲/▼/◀/▶** для выбора необходимого часового пояса.


1. Используйте кнопки **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите **OK** для перехода в подменю.

2. Используйте кнопки **▲/▼** для выбора.

Доступные опции:

Выкл./15 мин./30 мин./45 мин./60 мин./90 мин./120 мин./240 мин.

Автоматический спящий режим (Auto Sleep Timer)

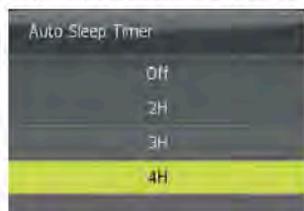

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите OK для перехода в подменю.

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора.

Примечание: если с ПДУ не производить каких-либо действий в течение заданного времени, прибор выключится автоматически. При нажатии любой кнопки на ПДУ настройка таймера сбросится.

Таймер OSD (OSD Timer)



Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите OK для перехода в подменю.

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора.

Примечание: если с ПДУ не производить каких-либо действий в течение заданного времени, окно меню исчезнет автоматически. При нажатии любой кнопки на ПДУ настройка таймера сбросится.

МЕНЮ БЛОКИРОВКИ

Нажмите кнопку **MENU** для отображения главного меню.

Используйте кнопки ◀/▶ для выбора LOCK в главном меню.



1. Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, которую необходимо настроить.
2. Для изменения настроек используйте кнопку OK и ◀/▶.
3. По окончании настройки, нажмите кнопку **MENU** для сохранения изменений и возврата в предыдущее меню.

Блокировка системы (System Lock)




Используйте кнопки ▲/▼ для выбора System Lock затем нажмите OK, будут доступны 3 опции. Пароль по умолчанию: 0000, если Вы забудете установленный вами пароль, обратитесь в сервисный центр.

Установка пароля (Set Password)




Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите OK для перехода в подменю и установки нового пароля.

Блокировка канала (Channel Lock)

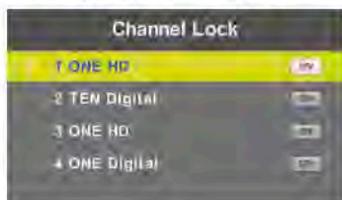

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите OK для перехода в подменю. Нажмите зеленую кнопку для блокировки/разблокировки канала.

Родительский контроль (Parental Guidance)

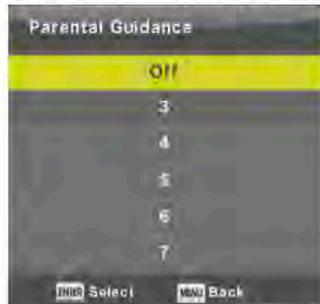

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите OK для перехода в подменю и выбора возраста ваших детей.

Блокировка кнопок (Key Lock)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите ◀/▶ для выбора On/Off. Когда активирована данная опция, Вы не можете использовать кнопки на панели телевизора.

РЕЖИМ «ГОСТИНИЦА»

1. Используйте кнопки ▲/▼ на пульте ДУ для выбора Hotel Mode в меню LOCK.
2. Нажмите кнопку **OK** на пульте ДУ для перехода в подменю.
3. По окончании настройки, нажмите кнопку **MENU** для сохранения изменений и возврата в предыдущее меню.



Режим «Гостиница» (Hotel Mode)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите ◀/▶ для подтверждения.

Блокировка источника (Source Lock)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите **OK** для перехода в подменю и выбора.

Источник по умолчанию (Default Source)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите **OK** для перехода в подменю и выбора.

Программа по умолчанию (Default Prog)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите ◀/▶ для изменения настроек. Функция доступна только для источника сигнала TV.

Уровень громкости звука по умолчанию (Default Volume)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите ◀/▶ для изменения настроек.

Максимальный уровень громкости (Max Volume)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите ◀/▶ для изменения настроек.

Снятие блокировки (Clear Lock)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите **OK** для отмены изменений в настройках, которые вы сделали до этого.

МЕНЮ НАСТРОЙКИ

Нажмите кнопку **MENU** для отображения главного меню.
Используйте кнопки **◀/▶** для выбора **SETUP** в главном меню.



1. Используйте кнопки **▲/▼** для выбора опции, которую необходимо настроить.
2. Для изменения настроек используйте кнопку **OK** и **◀/▶**.
3. По окончании настройки, нажмите кнопку **MENU** для сохранения изменений и возврата в предыдущее меню.

Язык OSD (Language OSD)



Установите язык OSD меню, который будет отображаться. Предусмотренный язык – английский.

Используйте кнопки **▲/▼/◀/▶**, чтобы выбрать язык меню.

Язык Телетекста (TT Language)



Используйте кнопки **▲/▼** для выбора опции, затем нажмите **OK** для перехода в подменю.

Используйте кнопки **▲/▼/◀/▶**, чтобы выбрать язык Телетекста.

Язык аудио (Audio Language)



Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите OK для перехода в под-меню.

Используйте кнопки ◀/▶, чтобы выбрать основной язык.

Используйте кнопки ◀/▶/▲/▼, чтобы выбрать основной аудио язык.

Язык субтитров (Subtitle Language)



Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите OK для перехода в под-меню.

Используйте кнопки ◀/▶, чтобы выбрать основной язык.

Используйте кнопки ◀/▶/▲/▼, чтобы выбрать языки субтитров.

Нажмите OK для подтверждения выбора.


Функция для людей со слабым слухом (Hearing Impaired)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите OK для выбора подтверждения.

Файловая система PVR (PVR File System)

Недоступна для данной модели.

Соотношения сторон (Aspect Ratio)

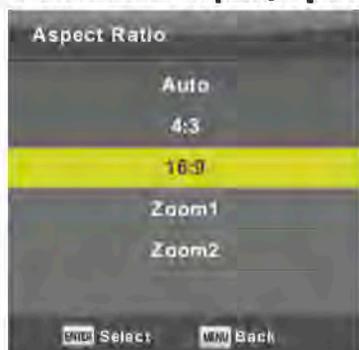

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите OK для перехода в под-меню.

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора соотношения сторон (доступные варианты: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2).

Синий фон (Blue Screen)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите OK для выбора подтверждения.

Первичная настройка (First Time Installation)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите OK для перехода.

Перезапуск (Reset)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите **OK** для перехода в подменю.

HDMI CEC (необходима поддержка HDMI CEC/ARC)

HDMI CEC	
CEC Control	○
Device Auto Power Off	○
TV Auto Power On	○
Device List	
Device Menu	
MENU Back	

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора опции, затем нажмите **OK** для перехода в подменю.

HDMI CEC: используйте кнопки ◀/▶ для включения или отключения данной функции.

HDMI ARC: используйте кнопки ◀/▶ для включения или отключения данной функции.

AUTO STANDBY (авторежим ожидания): используйте кнопки ◀/▶ для включения или отключения данной функции.

DEVICE LIST (список устройств): нажмите **OK**, чтобы открыть главное меню прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Блокировка ТВ-каналов и Родительский контроль недоступны в режиме Блокировки.
2. В режиме ПК отсутствует меню ТВ-каналов.

5. ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ


УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

Снимите крышку отсека для батареек на задней панели ПДУ, затем установите две батарейки типа ААА в отсек для батареек в соответствии с обозначениями «+» и «-» на батарейках и отсеке для батареек. Не используйте одновременно старые и новые батарейки или батарейки разных размеров. Установите крышку отсека для батареек до щелчка.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПДУ

С помощью ПДУ Вы можете управлять телевизором на расстоянии. Всегда направляйте ПДУ на сенсор, расположенный на передней панели телевизора.

1. Кнопка POWER : Включение/выключение телевизора.
2. Кнопка MUTE: Отключение/включение звука.
3. [0]-[9]: кнопки с цифрами для прямого выбора номера требуемой программы.
4. Кнопки FAV: Показать список любимых каналов.
5. ⏪ : кнопка для возврата к предыдущему номеру программы.
6. Кнопка P. MODE: Выбор режима изображения.
7. Кнопка S. MODE: Выбор режима звука.
8. Кнопка AUDIO: Выбор аудио режима ТВ.
9. Кнопка MENU: Вход в меню настроек.
10. Кнопка INFO: Нажмите для отображения информации на экране телевизора.
11. Кнопка [OK] предназначена для подтверждения операции в меню. Другие кнопки [◀]/[▶]/[▼]/[▲] кнопки перемещения по меню.
12. Кнопка SOURCE (ИСТОЧНИК СИГНАЛА): Для выбора источника сигнала. Источник сигнала будет изменяться, как показано ниже:
DTV(DTV) → ATV(ATV) → AV → SCART → Y/P/C → HDMI → HDMI → HDMI → PC(ПК) → MEDIA(МУЛЬТИМЕДИА)
13. Кнопка EXIT: Выход из меню настроек.
14. VOL +/-: Настройка громкости.
15. CH +/-: Выбор канала.
16. Кнопка ASPECT: Для выбора формата изображения 4:3, 16:9 и т.д.
17. Кнопка REC : для записи DTV программы.
18. EPG Для перехода в меню EPG. Нажмите красную кнопку для отображения предыдущей даты. Нажмите зеленую кнопку для отображения следующей даты. Нажмите желтую кнопку для отображения предыдущих настроек. Нажмите синюю кнопку для установки времени напоминания просмотра желаемой программы.
19. Кнопка FREEZE : Все еще текущее изображение.
20. Кнопка SUBTITLE: Нажать для выбора субтитров.
21. Кнопка SLEEP: Установка таймера автоматического отключения.

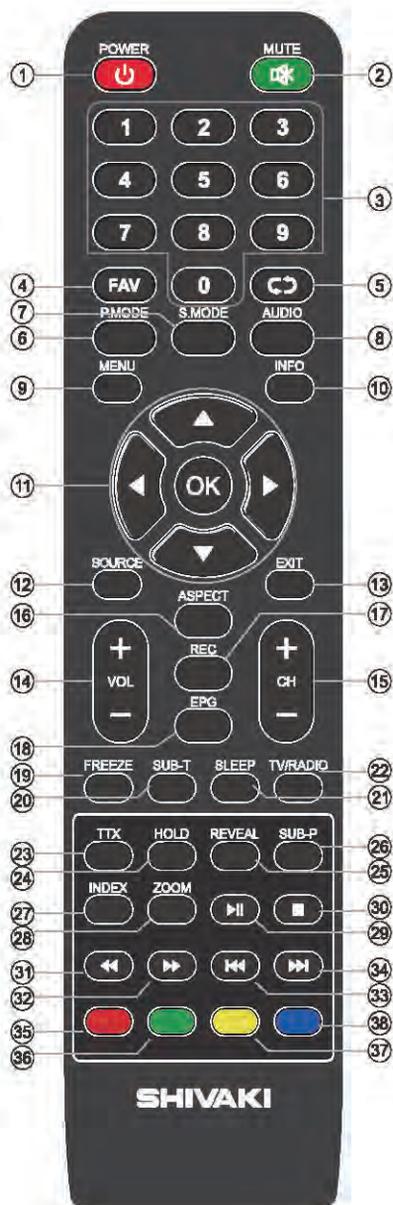

22. Кнопка TV/RADIO: для перехода между режимами телепрограммы и радио, если они доступны.
23. Кнопка TEXT: Включает/выключает телетекст.
24. Кнопка HOLD: Функции телетекста (используется только в режиме телетекста).
25. Кнопка REVEAL: Нажать для отображения скрытой информации в некоторых режимах телетекста.
26. Кнопка SUBPAGE: Кнопка, для добавления дополнительной страницы в режиме телетекста.
27. Кнопка INDEX: Функции телетекста (используется только в режиме телетекста).
28. Кнопка ZOOM: Изменение масштаба отображения телетекста.
29. Кнопка ►|| : для проигрывания/приостановки воспроизведения.
30. Кнопка ■: нажать ■ для остановки проигрывания.
31. Кнопка ◀◀: для визуального изменения скорости воспроизведения назад.
32. Кнопка ▶▶: для визуального изменения скорости воспроизведения вперед.
33. Кнопка I◀◀: для выбора предыдущей страницы, главы или изображения.
34. Кнопка ▶▶I: для выбора следующей страницы, главы или изображения.
- 35/36/37/38: Кнопки RED/GREEN/YELLOW/BLUE: красная/зеленая/желтая/синяя кнопки функций телетекста.

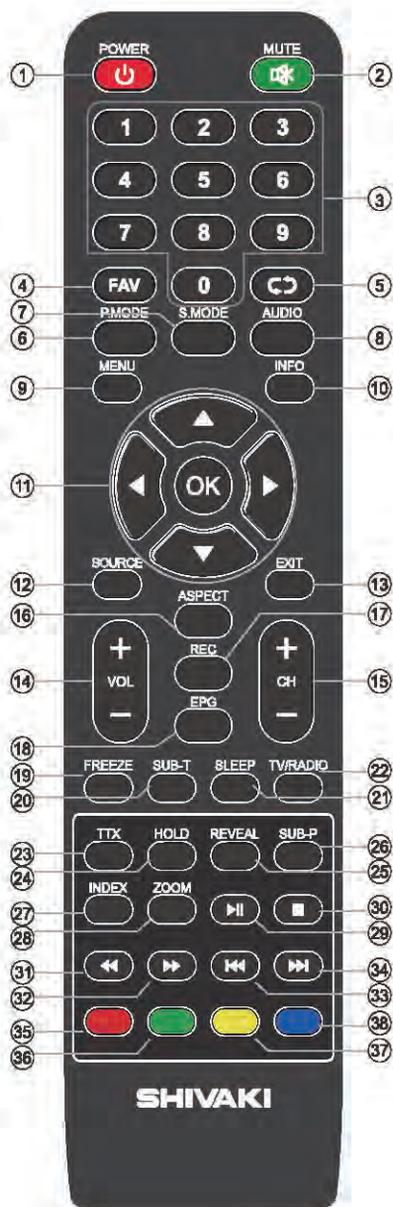

6. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Неполадка	Решение
Нет питания	Проверьте кабель питания. Отсоедините кабель питания из электрической розетки и вставьте снова через 60 сек. Затем включите телевизор.
Нет изображения	Проверьте антенну и все подключения к телевизору на задней панели. Переключите другие ТВ-каналы, чтобы посмотреть, есть ли там изображение.
Слабый сигнал	Если рядом с телевизором находятся высокие здания или горы, возможно раздвоение изображения. Вы можете самостоятельно это исправить, изменив направление внешней антенны. Если используется внутренняя антенна, при определенных обстоятельствах, прием будет хуже. Вы можете попробовать изменить направление антенны, если это не поможет, используйте наружную антенну.
Звук есть, но отсутствует изображение или цветопередача	Увеличьте громкость. Увеличьте контраст и яркость.
Изображение есть, звука нет	Увеличьте громкость. Проверьте, не включен ли режим MUTE, если да, то отключите его.
Шумы и помехи в изображении	Проверьте подключение антенны на задней панели телевизора.
Прерывистая линия	Проверьте параллельное подключение электрических приборов, таких как: пылесос, фен и т.д.
Прибор не реагирует на сигнал	Направьте ПДУ на сенсор на телевизоре. Если по-прежнему нет ответа, проверьте, снята ли пластиковая упаковка с ПДУ. Проверьте исправность батареек, в случае необходимости замените. Телевизор перейдет в режим ожидания, если не будет ответа от ПДУ в течение нескольких минут.
Нет видео (в режиме ПК)	Проверьте правильность подключения кабеля VGA. Проверьте, нет ли перегибов на кабеле.
Вертикальное мерцание (режим ПК)	Войдите в главное меню и отрегулируйте вертикальное положение для удаления вертикальной линии.
Горизонтальный разрыв (режим ПК)	Отрегулируйте горизонтальное положение экрана для очистки горизонтальной линии разрыва.

Неполадка	Решение
Экран слишком яркий или слишком темный	Отрегулируйте яркость и контраст в главном меню.
Не отвечает функция ПК	Проверьте настройки ПК на совместимость разрешения экрана.
Разрыв соединения RCA	Используйте высококачественный соединительный кабель.
Проблема не устранена	Отключите шнур питания из розетки, подождите 30 секунд, затем подключите. Если неисправность не устранена, не ремонтируйте телевизор самостоятельно, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Не допускайте, чтобы на экране телевизора длительное время отображалась статично одна картинка (меню или другое изображение), это может повредить экран и может стать причиной остаточного изображения.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики

ТВ система	PAL/SECAM/NTSC
Размер экрана	28 дюймов (диагональ)
Разрешение	1366x768
Выходная мощность динамиков	2x8 Вт
Источник электропитания	100-240 В ~ 50/60 Гц
Потребляемая мощность	50 Вт
Класс энергетической эффективности	A
Потребление энергии	73 кВт*ч/год
Удельная мощность рабочего режима	0,025 Вт/см ²
Потребляемая мощность изделием в режиме ожидания	0,5 Вт
Потребляемая мощность изделием в выключенном режиме	0 Вт

Примечание: Внешний вид и технические характеристики устройства могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Допуски по пикселям

Ряд эргономических требований к качеству изображения, получаемого с помощью LCD/LED панелей, определяется по таким критериям, как яркость, контрастность, отражение, равномерность подсветки и цветовая равномерность, читаемость текста, мерцание, количество дефектных пикселей. Стандарты качества определяют 4 класса LCD/LED панелей. Большинство панелей соответствуют допуску класса II.

Стандарт различает 4 типа дефектных пикселей

Тип 1 – постоянно горящие пиксели (белые);

Тип 2 – постоянно не горящие пиксели (чёрные);

Тип 3 – пиксели с другими дефектами, включая дефекты сабпикселей и ячеек RGB, составляющих пиксель. Это означает постоянно горящие красные, зеленые и голубые пиксели;

Тип 4 - (группа дефектных пикселей) – несколько дефектных пикселей в квадрате 5x5 пикселей.

Допустимое число дефектных пикселей на миллион пикселей

Класс	ТИП -1	ТИП- 2	ТИП-3	Число кластеров, содержащих более 1 дефекта типа 1 или типа 2	Число кластеров, содержащих более 1 дефекта типа 3
I	0	0	0	0	0
II	2	7	7	0	2
III	5	15	50	0	5
IV	50	150	500	5	50

Все LCD/LED панели телевизоров SHIVAKI соответствуют классу II.


ООО «ПАРАГРАФ-ДИЗАЙН»	Тверь	г. Тверь, в/п Шинкина, д. 18	4872	479883, 476656, 8010470398
Служба сервис	Тверь	г. Тверь, пр-д Чкалова, д.100	4822	3200, 38, 4081
ИП Виноградов А. Ю.	Тверь	г. Тверь, ул. Молодежная, д. 88/15	346	2100 08-10
ИП Виноградов С.П.	Тверь	г. Тверь, ул. Гоголя, д. 2/2	39199	7, 12-18
Видео-М	Тюльчин	г. Тюльчин, ул. Ленинский пр-д, 4 Т/Ц „Синтекс“, зал №42 „АСЛ-Видео“	3 898	7, 9-13
СЕРВИС ТЕЛЕВИДНИ	Тюльчин	г. Тюльчин, ул. Ю.Летяева, д.30, оф.5	3 462	718-779
ГладиусСервис	Тюльчин	г. Тюльчин, ул. Ленинского д. 12	3822	268695, 268682
Служба сервис	Тюльчин	г. Тюльчин, ул. Горького, д. 638, Здание 3, офис	3820	5, 50-18
ТВРИТА	Тюльчин	г. Тюльчин, пр. Ленина, д.5	34-783	5, 10-35, 5, 28-62
Радист ТВ	Тюльчин	г. Тюльчин, ул. Курчатов, 9	4872	40323, 403131
ИП Виноградов В.А.	Тюльчин	г. Тюльчин, ул. Советская, 80/11, оф.302	4872	710300, 8-010-1678688
ООО „Космос“	Тюльчин	г. Тюльчин, в/п Звонкова, д. 88	4872	1254-92
ООО „Ваш Сервис“	Тюльчин	г. Тюльчин, ул. Шинкина, д. 45	4872	470200, 0673, 651, 4481
Видео-М	Тюльчин	г. Тюльчин, ул. Шинкина, д.35	3 452	69-49, 49-49/1
СЦ Чкалова	Тюльчин	г. Тюльчин, ул. Николая Зелинского, д.28	47	8, 281, 280-56/00
ООО „Космос“	Углич	г. Углич, пр. Амира, д. 21	4753	48-8488
Видео-М	Углич	г. Углич, ул. Троицкая, д.14	301	55-17, 45
СЦ Селев	Углич	г. Углич, ул. Мухоморова, д.85, оф. 407	8422	417470
ООО „Ваш Сервис“	Углич	г. Углич, ул. Ленинский пр-д, д.53	9628	121864
СОВРЕМЕННЫЙ СЕРВИС	Углич	г. Углич, ул. Металлистов, д.86/7	8422	75-26, 75-44-22
Компания „Тел“	Углич	г. Углич, мкр. Аргопорт, д. 21	34676	3, 15-15
ООО „Телеосервис“	Углич	г. Углич, ул. Советская, д.86	4294	35, 63-69, 35-51/80
ООО „История и Мир“	Углич	г. Углич, пр-д Николая Зелинского, д. 59	3472	528697
Сервис-Центр Реликс	Углич	г. Углич, Валюновская, ул. Аманова, д.73	347	251-13-79; 251-79-79; 223-8060
9 Ямалей	Углич	г. Углич, пр-д Амура, ул. Ленинский пр-д, д.47	421	61, 76-78
ЦПО „Амалга-Сервис“	Углич	г. Углич, Мухоморова, ул. Обская, д. 29, г. Углич, 2/1 мкр. д. 48 (8/876), 222#1	3 407	300000, 300000, 67, 20035-67, 20035-67, 16 (8/876), 222#1
ООО „История“	Углич	г. Углич, пр-д Николая Зелинского, д.11	835	62-26, 62, 63, 69-90
БАО „Теледизайнер“	Углич	г. Углич, пр-д Амира, д. 20	835	605-20-06
ООО „ВТН-Сервис“	Углич	г. Углич, пр-д Амира, д.32-25	8352	41873, 418232
АПЦ „ЭЛТ-Сервис“	Углич	г. Углич, пр-д Амира, ул. Шинкина, д.3	8352	34-63-42
Ремонтная	Углич	г. Углич, пр-д Амира, ул. Промышленная, 8/8	381	159-38-00, 280-59-66
Нарисан	Углич	г. Углич, пр-д Амира, д. 97	8 220	28-66-70, 28-50-37
ООО „Ваш Мастер“	Углич	г. Углич, пр-д Амира, ул. Виноградова, д.7	8 203	31, 38-6, 64-22/75
Пашин О.А.	Углич	г. Углич, пр-д Амира, ул. Промышленная, 8/8, оф.ка 11	8782	5-10, 10-5, 08-68-5, 10-19
ИП Давид Александрович	Углич	г. Углич, пр-д Амира, ул. Промышленная, д.18	8782	7, 44-82
СТ Сервисный центр	Углич	Углич, пр-д Амира, ул. Промышленная	3022	7022/03
Сервисный центр Рибига	Углич	г. Углич, Троицкий, 54 Т/Ц „Кардинал“	831	4, 46, 256-40
ИП Давид А.И.	Углич	г. Углич, пр-д Амира, ул. Промышленная	8011	493862
СЦ „Служба сервис“	Углич	г. Углич, пр-д Амира, ул. Советская, д.75, ул. Советская, д.51	35-253	52822, 528177
ИЮС сервис	Углич	г. Углич, пр-д Амира, ул. Советская, д.107	38-281	543-32
ИП Петков О.В.	Углич	г. Углич, пр-д Победы, революционная, 111, к. 1, пом.30	8636	297-237, 28-88-12
Поддержка СЦ ИТ	Углич	г. Углич, пр-д Амира, ул. Промышленная, 8/8, оф.ка 200	8698	2203/01
АВЭ-Электроник	Углич	г. Углич, ул. Виноградова, 2	4797684	2632
ТАВ	Углич	г. Углич, пр-д Мухоморова, ул. Шинкина, д. 14, стр. 5	4872	70-66-77/78/79, 52-28-78/77, 78-28-00
ООО „РосгазСервис“	Углич	г. Углич, пр-д Амира, ул. Шинкина, д. 34	4872	4400-40
СЦ „Видео“	Углич	г. Углич, пр-д Амира, ул. Промышленная, д.5/8	4872	501-281, 303-300, 284-900 (пр-д, 3/8)
ООО „Теле-Сервис“	Углич	г. Углич, пр-д Амира, ул. Шинкина, д. 12	4872	5244-85



ВНИМАНИЕ! Сервисные центры указаны на дату производства телевизора. На момент обращения информация может не соответствовать действительности.

Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров регулярно обновляются на сайте SHIVAKI.COM в разделе СЕРВИС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАТЫ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРА ПО СЕРИЙНОМУ НОМЕРУ:

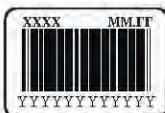

XXXX - номер модели

MM.GГ - месяц и год изготовления

YYYYYYYYYYYYYY - серийный номер товара

Правообладатель: Шиваки (Джэпен) Индастриз Лимитед (Shivaki (Japan) Industries Limited), 2001, Централ Плаза, 18 Харбор Роуд, Ванчай, Гонконг (2001, Central Plaza, 18 Harbor Road, Wanchai, Hong Kong)

Изготовлено: По заказу Шиваки (Джэпен) Индастриз Лимитед (Shivaki (Japan) Industries Limited), 2001, Централ Плаза, 18 Харбор Роуд, Ванчай, Гонконг (2001, Central Plaza, 18 Harbor Road, Wanchai, Hong Kong)

Изготовитель: ООО "Технопарк"

Юридический адрес: 236010, Калининградская область,
г. Калининград, ул. Красносельская, д. 80Б, кв. 43

Фактический адрес: 238345, Калининградская обл.,
г. Светлый, пос. Волочаевское, пер. Спортивный, дом 18

Изготовлено в соответствии с ТУ 26.40.20-001-76108220-2018.

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.



Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.

Сделано в России.