



АУДИО-ВИДЕО И
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

VT-8530




Blender set

Блендерный набор

Инструкция по эксплуатации

GB	Manual instruction	3
RUS	Инструкция по эксплуатации	9
KZ	Пайдалану нұсқасы	16
UA	Інструкція з експлуатації	23
KG	Пайдалануу боюнча нускама	30

www.vitek.ru

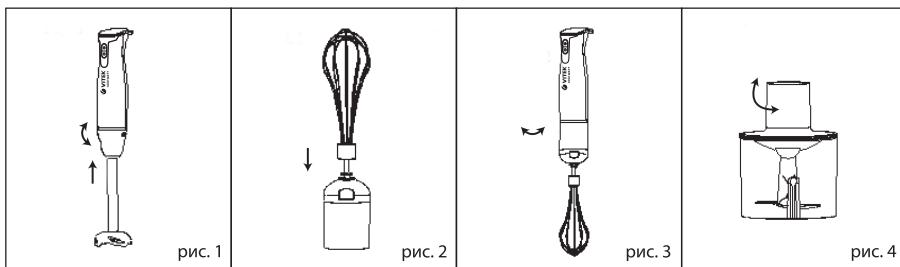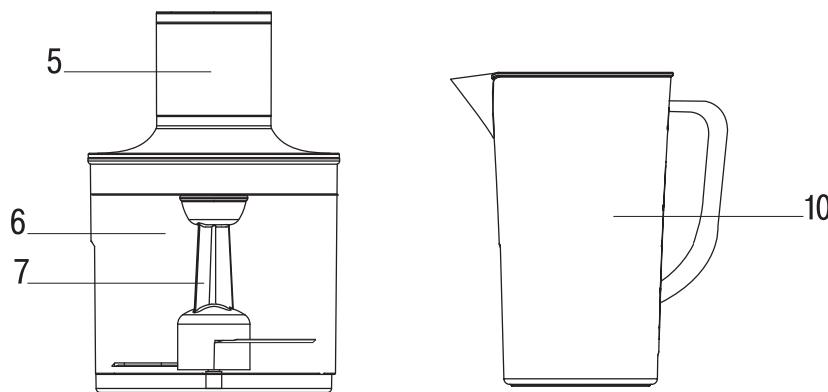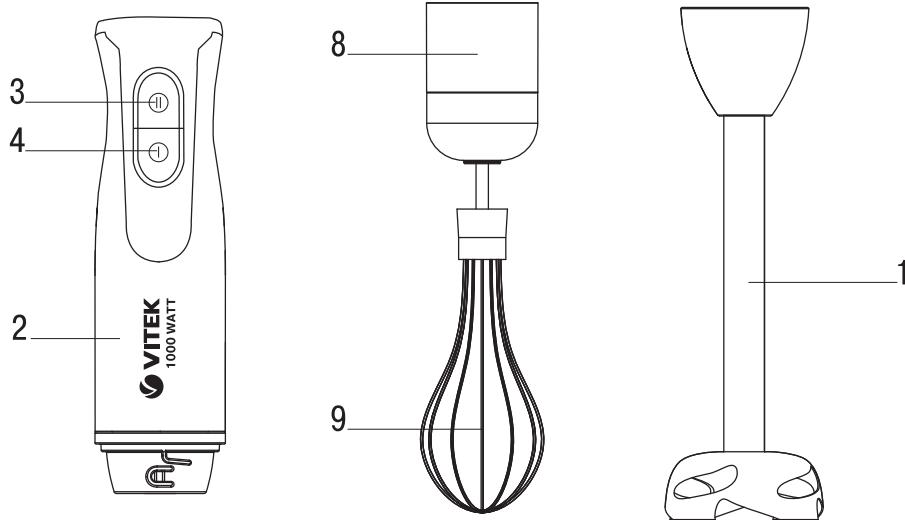

BLENDER SET VT-8530

The blender is included into the blender set and intended for whisking, mixing, chopping and combined processing of liquid and solid products.

DESCRIPTION

1. Detachable blender attachment
2. Motor unit
3. Mode «II» button
4. On button «I»
5. Chopper geared lid
6. Chopper bowl
7. Chopping knife
8. Whisk attachment gear
9. Whisk attachment
10. Cup

ATTENTION!

For additional protection it is reasonable to install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA. To install an RCD contact a specialist.

SAFETY MEASURES

Before using the unit, read this instruction manual carefully and keep it for future reference. Use the unit for intended purposes only, as specified in this manual.

Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- Before connecting the unit to the mains, make sure that the voltage specified on the unit corresponds to your home mains voltage.
- Never leave the unit connected to the mains unattended.
- Always unplug the unit before changing the attachments and after using it.
- Before using the unit, make sure that the attachments are set and fixed properly.
- Do not connect the motor unit to the mains if the attachments are not installed.
- It is not allowed to switch the unit on without attachments and foodstuffs for processing.
- Do not use the unit outdoors.
- Cool down hot products before putting them into the measuring cup or the chopper bowl.
- Do not place the chopper bowl and the measuring cup into a microwave oven.

- Use only the attachments supplied with the unit.
- Before using the unit for the first time, thoroughly wash all the removable attachments and containers that will contact food.
- Place the chopper bowl on a flat stable surface.
- Products should be put into the chopper bowl before the unit is switched on.
- Do not overfill the chopper bowl with food and watch the level of poured liquids.
- The cutting edges of the chopping knife and of the blender attachment are very sharp and dangerous. Handle these attachments very carefully!
- If rotation of the chopping knife is hindered during the operation of the chopper, unplug the unit and carefully remove products that prevent blade rotation.
- Remove products and pour out liquids from the chopper bowl only after complete stop of the chopping knife.
- Do not touch the rotating parts of the unit. Do not let hair or free hanging clothes get into the rotation area of the blender attachment knife or whisk.
- Unplug the unit every time before cleaning or when you are not using it.
- Unplug the unit by taking the power plug directly.
- Do not pull the power cord and do not twist it.
- Do not put the attachments and the bowls in a dishwashing machine.
- Do not use the unit near hot surfaces (such as gas or electric stove, oven).
- Provide that the power cord does not touch sharp edges of furniture and hot surfaces.
- Do not touch the motor unit body, the power cord and the plug with wet hands.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags used as a packaging unattended.

Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. Danger of suffocation!

- Do not allow children to touch the body of the motor unit, the power cord or the power plug during operation of the unit.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.

ENGLISH

- During the unit's operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children.
- The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- Close supervision is necessary when children or disabled persons are near the operating unit.
- This unit is not intended for usage by children.
- Do not use the unit if the power cord or plug is damaged, if the unit works improperly or after it was dropped.
- Do not attempt to repair the unit. Do not disassemble the unit, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center from the contact address list given in the warranty certificate and on the website www.vitek.ru.
- To avoid damages, transport the unit in the original package only.
- To avoid risk of electric shock or fire, do not immerse the unit body, the power cord and the power plug into water or any other liquids.
- If the unit is dropped into water:
 - do not touch the water;
 - unplug the unit immediately, only after that you may take the unit out of water;
 - apply to the authorized service center for testing or repairing the unit.
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY, ITS COMMERCIAL USAGE AND USAGE IN PRODUCTION AREAS AND WORK SPACES IS PROHIBITED.

BEFORE USING THE UNIT

After unit transportation or storage at low temperature, keep it for at least three hours at room temperature before switching on.

- Before using the unit wash the attachments (1, 9), the bowl (6) and the knife (7) of the chopper, the cup (10) with warm water and a neutral detergent and dry them thoroughly.

- Wipe the motor unit (2), the chopper geared lid (5) and the whisk attachment gear (8) with a soft slightly damp cloth and then wipe them dry.

ATTENTION!

- *Do not immerse the motor unit (2), the chopper geared lid (5), the whisk attachment gear (8), the power cord and the power plug into water or any other liquids.*
- *Wash only the operating part of the blender attachment (1), clean the outer surface with a damp cloth. Never immerse the blender attachment (1) into water or any other liquids completely.*
- *Do not put the attachments and the bowls in a dishwashing machine.*

Continuous operation time

The blender set allows quick and effective operation, but continuous operation time should not exceed 35 seconds while using the blender attachment (1), 2 minutes while using the whisk attachment (9) and 30 seconds while chopping hard foodstuffs in the chopper bowl (6). Make at least a 2 minute break between operation cycles.

USING THE BLENDER ATTACHMENT

Use the removable blender attachment (1) for making fruit puree, baby food, sauces, mayonnaise, for mixing various ingredients and making cocktails (for processing fruit and vegetables containing enough liquid).

WARNING: *Before installing the attachment (1), make sure that the power plug is not inserted into the mains socket.*

- Insert the detachable blender attachment (1) into the motor unit (2), and turn it counter-clockwise as far as it will go, make sure that the attachment is fixed properly (pic. 1).
- Insert the power plug into the mains socket.
- Immerse the blender attachment (1) into the bowl with food that you want to chop/mix.

Note: You can put the foodstuffs into the cup (10).

ATTENTION!

While processing products keep the unit vertically.

- To switch the blender on, press and hold down the button (4). Use this operation mode for mixing liquid products.
- If you press and hold down the button (3) «all», the unit will operate at maximum rotation

speed. Use this operation mode for combined processing of liquid and solid food-stuffs.

Notes:

- *Products should be put into the bowl before the unit is switched on. The amount of products to be processed should not exceed 2/3 of the capacity of the bowl in which they are processed.*
- *Before starting to chop/mix, we recommend to peel fruit, remove inedible parts, such as stones, and cut fruit into cubes approximately 2x2 cm in size.*
- *After you finish using the unit, take the power plug out of the mains socket and remove the detachable blender attachment (1), turning it clockwise (pic. 1).*

ATTENTION!

- *Do not remove the blender attachment (1) during operation.*
- *To avoid damaging the blades, do not process too hard products such as cereals, rice, spices, coffee beans, hard cheeses, frozen products etc.*
- *If the foodstuffs are hard to chop with the blender attachment (1), add some liquid if possible.*

USING THE WHISK

Use the whisk attachment (9) only for beating cream and egg whites, making biscuit dough or for mixing ready desserts.

WARNING: Before installing the whisk (9) and the gear (8), make sure that the power plug is not inserted into the mains socket.

- Insert the whisk attachment (9) into the whisk gear (8) (pic. 2).
- Insert the whisk gear (8) into the motor unit (2) and turn it counterclockwise, make sure that the gear (8) and the whisk (9) are fixed properly (pic. 3).
- Insert the power plug into the mains socket.
- Immerse the whisk (9) into the bowl with food.

Note: You can put the foodstuffs into the cup (10).

- To switch the unit on, press and hold down the button (4) «I».
- If you press and hold down the button (3) «II», the unit will operate at maximum rotation speed.

- After you finish using the unit, take the power plug out of the mains socket, disconnect the whisk gear (8) from the motor unit (2) by turning the gear (8) counterclockwise (pic. 3).
- Remove the whisk (9) from the gear (8) (pic. 2).

ATTENTION!

- *Do not use the whisk attachment (9) to knead tight dough.*
- *Put products into the bowl before switching the unit on.*

USING THE CHOPPER

The chopper is used to chop meat, cheese, onion, herbs, garlic, carrots, walnuts, almonds, prunes, vegetables and fruit.

ATTENTION!

Do not chop very hard products, such as ice cubes, frozen products, nutmegs, coffee beans, cereals etc.

Before you start chopping:

- Cut meat, cheese, onions, vegetables or fruit into pieces approximately 2x2 cm in size.
- Remove stems of herbs, shell nuts.
- Remove bones, sinews and cartilage from meat.

Chopping

Caution: the blades of the chopping knife(7) are very sharp!

Always hold the chopping knife (7) by the upper plastic end.

- Place the chopper bowl (6) on a flat stable surface.
- Set the chopping knife (7) on the axis inside the chopper bowl (6).
- Put the products into the chopper bowl (6).

Note: Do not switch the unit on when the chopper bowl (6) is empty.

- Install the geared lid (5) on the chopper bowl (6) (pic. 4).
- Install the motor unit (2) on the geared lid (5) feeding chute, turn the motor unit (2) clockwise until bumping, make sure that the motor unit (2) is fixed properly.
- Install the motor unit (2) strictly in the vertical position and evenly.
- To connect the unit to the mains, insert the power cord plug into the mains socket.

ENGLISH

- To switch the unit on, press and hold down the button (4) «».
- If you press and hold down the button (3) «!!», the chopping knife (7) will rotate at maximum rotation speed.
- During the unit operation hold the motor unit (2) with one hand and the chopper bowl (6) with the other hand.
- After using the unit, wait until the chopping knife (7) fully stops.
- Unplug the unit.
- Disconnect the motor unit (2) from the geared lid (5) chute by turning the motor unit (2) counterclockwise.
- Remove the geared lid (5) (pic. 4).
- Carefully remove the chopping knife (7) taking it by the plastic end.
- Take the chopped food out of the chopper bowl (6).

ATTENTION!

Strictly follow the described sequence of operations.

To achieve the best results, refer to the table below:

Recipe	Recommended attachments	Weight, amount of products	Cooking method	Approximate time of readiness
Mayonnaise		250 ml	Crack 1 egg into the measuring cup, add salt, several drops of vinegar or lemon juice and the required amount of vegetable oil. Switch the blender on and mix the products until the oil emulsifies to the desired consistency.	35 sec.
Smoothies		---	Put the fruit into the measuring cup and chop to the homogeneous mass with the blender attachment.	---
Bechamel sauce		600 ml	Melt 30 g butter in a casserole over low heat, add 100 g flour and 30 g fried onion (preliminarily chopped), mix the ingredients and gradually add 500 ml milk.	15 sec.
Whipped egg whites		3 egg whites	Add the egg whites into the measuring cup and whip them moving the whisk up and down.	2 min
Baby food		300 g	Cut 100 g apples and 100 g banana, crumble 50 g cookies with your hands and put all the ingredients into the measuring cup, add some fruit juice and mix to the desired consistency.	25 sec.
Mashed potatoes		400 g	Cool potatoes and mash them. You can make mashed potatoes in the same container you boiled the potatoes in.	30 sec.

Recipe	Recommended attachments	Weight, amount of products	Cooking method	Approximate time of readiness
Bread crumbs		50 g	Cut some stale bread and put it into the chopper bowl, chop to the desired consistency.	30 sec.
Hard cheese		100 g	Cut cheese into 1 x 1 cm cubes and put it into the chopper bowl, chop to the desired consistency.	30 sec.
Meat		450 g	Cut meat into small cubes and put it into the chopper bowl, chop to the desired consistency.	10 sec.
Nuts		200 g	Shell nuts, put them into the chopper bowl and chop to the desired consistency.	30 sec.

Note: all data in this table are given as recommendations.

CLEANING

Attention! The blades of the chopping knife (7) are very sharp and may be dangerous.

Handle the chopping knife (7) very carefully!

1. Unplug the unit before cleaning.
2. Remove the attachments. Use a slightly damp cloth to clean the motor unit (2) and the gears (5, 8), then wipe them dry.
3. After processing salty or sour products, it is necessary to rinse the blender attachment (1) or the chopping knife (7) with water immediately.
4. While possessing products with strong dyeing properties (for instance, carrot or beetroot) the attachments and bowls can get colored, wipe the attachments and the bowls with a cloth dampened in vegetable oil; after that wash the attachments and bowls with a neutral detergent.
5. Wash the attachments that contacted products with warm water and a neutral detergent and dry them thoroughly after use. Wash the whisk attachment (9) all over and wash only the lower part of the blender attachment (1).
6. Do not immerse the motor unit (2) and the gears (5, 8) into any liquids, do not wash them under water jet or in a dishwashing machine.

STORAGE

- Clean and dry the unit thoroughly before taking it away for long storage.
- Do not wind the power cord around the motor unit (2).
- Keep the blender set in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

DELIVERY SET

Motor unit – 1 pc.
 Blender attachment – 1 pc.
 Whisk gear – 1 pc.
 Whisk attachment – 1 pc.
 Geared lid – 1 pc.
 Chopping knife – 1 pc.
 Chopper bowl – 1 pc.
 Cup – 1 pc.
 Instruction manual – 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz
 Rated input power: 300 W
 Max. power 1000 W

ENGLISH

RECYCLING



For environment protection do not throw out the unit and the batteries (if included), do not discard the unit and the batteries with usual household waste after the service life expiration; apply to specialized centers for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner. For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer preserves the right to change design, structure and specifications not affecting general principles of the unit operation without a preliminary notification due to which insignificant differences between the manual and product may be observed. If the user reveals such differences, please report them via e-mail info@vitek.ru for receipt of an updated manual.

Unit operating life is 3 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

БЛЕНДЕРНЫЙ НАБОР VT-8530

Блендер представлен в составе блендерного набора и предназначен для взбивания, смешивания, измельчения и совместной обработки жидких и твёрдых продуктов.

ОПИСАНИЕ

1. Съёмная насадка-блендер
2. Моторный блок
3. Кнопка включения режима «II»
4. Кнопка включения «I»
5. Крышка-редуктор чоппера
6. Чаша чоппера
7. Нож-измельчитель
8. Редуктор насадки венчика
9. Насадка-венчик
10. Стакан

ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Для установки УЗО обратитесь к специалисту.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации и сохраните её для использования в качестве справочного материала. Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.

Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Прежде чем подключить устройство к электросети, проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на устройстве, напряжению электросети в вашем доме.
- Не оставляйте устройство, включённое в электрическую сеть, без присмотра.
- Отключайте устройство от электрической сети перед сменой насадок и после использования.
- Прежде чем начать пользоваться устройством, убедитесь в том, что

насадки установлены правильно и надёжно зафиксированы.

- Не подключайте к электрической сети моторный блок без установленных насадок.
- Запрещается включать устройство без использования насадок и продуктов для переработки.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Охлаждайте горячие продукты, прежде чем поместить их в мерный стакан или в чашу чоппера.
- Запрещается помещать чашу чоппера и мерный стакан в микроволновую печь.
- Используйте только те насадки, которые входят в комплект поставки.
- Перед первым использованием устройства тщательно промойте все съёмные насадки и ёмкости, которые будут контактировать с продуктами.
- Устанавливайте чашу чоппера на ровной устойчивой поверхности.
- Продукты помещайте в чашу чоппера до включения устройства.
- Не переполняйте чашу чоппера продуктами и следите за уровнем налитых жидкостей.
- Режущие кромки ножа-измельчителя чоппера и насадки-блэндера очень острые и могут представлять опасность. Обращайтесь с данными насадками крайне осторожно!
- При работе с чоппером в случае затруднения вращения ножа-измельчителя отключите устройство от электрической сети и аккуратно удалите продукты, мешающие вращению ножа.
- Извлекать продукты и сливать жидкости из чаши чоппера можно только после полной остановки вращения ножа-измельчителя.
- Не прикасайтесь к вращающимся частям устройства. Не допускайте попадания волос или свободно висящих элементов одежды в зону вращения ножа насадки-блэндера или венчика.
- Всякий раз перед чисткой устройства, а также в том случае, если вы его не

РУССКИЙ

используете, отключайте устройство от электросети.

- При отключении устройства беритесь непосредственно за вилку сетевого шнуря.
- Не тяните за сетевой шнур и не перекручивайте его.
- Не помещайте насадки и ёмкости в посудомоечную машину.
- Не используйте устройство вблизи горячих поверхностей (таких как газовая или электрическая плита, духовой шкаф).
- Следите, чтобы сетевой шнур не прикасался к острым кромкам мебели и горячим поверхностям.
- Не прикасайтесь к корпусу моторного блока, к сетевому шнуру и к вилке сетевого шнуря мокрыми руками.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. **Опасность удушья!**

- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу моторного блока, к сетевому шнуру и к вилке сетевого шнуря во время работы устройства.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми.

- Запрещается использовать устройство при наличии повреждений сетевой вилки или сетевого шнура, если устройство работает с перебоями, а также после его падения.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей или после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте www.vitek.ru.
- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Во избежание поражения электрическим током или возгорания не погружайте корпус устройства, сетевой шнур и вилку сетевого шнуря в воду или в любые другие жидкости.
- Если устройство упало в воду:
 - не прикасайтесь к воде;
 - немедленно извлеките вилку сетевого шнуря из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды;
 - обратитесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр для осмотра или ремонта устройства.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его

при комнатной температуре не менее трёх часов.

- Перед использованием устройства промойте насадки (1, 9), чашу (6) и нож (7) чоппера, стакан (10) тёплой водой с нейтральным моющим средством и тщательно просушите их.
- Моторный блок (2), крышку-редуктор чоппера (5) и редуктор насадки венчика (8) протрите мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.

ВНИМАНИЕ!

- Не погружайте моторный блок (2), крышку-редуктор чоппера (5), редуктор насадки венчика (8), сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.
- У насадки блендера (1), промывайте только рабочую часть, внешнюю поверхность протирайте влажной тканью. Запрещается полностью погружать насадку-блендер (1) в воду или любые другие жидкости.
- Не помещайте насадки и ёмкости в посудомоечную машину.

Продолжительность работы

Блендерный набор позволяет работать быстро и эффективно, но при этом продолжительность непрерывной работы с насадкой-блендером (1) не должна превышать 35 секунд, с насадкой венчиком (9) – 2 минут, при измельчении твёрдых продуктов в чаше чоппера (6) продолжительность работы не должна превышать 30 секунд. Между рабочими циклами делайте перерыв не менее 2 минут.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ-БЛЕНДЕРА

Используйте съёмную насадку-блендер (1) для приготовления фруктовых пюре, детского питания, соусов, майонеза, смешивания разнообразных ингредиентов, приготовления коктейлей (для переработки фруктов и овощей, содержащих достаточное количество жидкости).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед установкой насадки (1) убедитесь в том, что вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку.

- Вставьте съёмную насадку-блендер (1) в моторный блок (2) и поверните её против часовой стрелки до упора, убедитесь в надёжной фиксации насадки (рис.1).
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку
- Погрузите насадку-блендер (1) в ёмкость с продуктами, которые вы хотите измельчить/перемешать.

Примечание: Вы можете поместить продукты в стакан (10).

ВНИМАНИЕ!

При переработке продуктов держите устройство вертикально.

- Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку (4). Используйте данный режим работы для смещивания жидких продуктов.
- При нажатии и удержании кнопки (3) «II» устройство включится на максимальных оборотах. Используйте данный режим работы для совместной обработки жидких и твёрдых продуктов.

Примечания:

- Продукты помещаются в ёмкость до включения устройства. Объём перерабатываемых продуктов не должен превышать 2/3 от объёма ёмкости, в которой они перерабатываются.
- Перед началом процесса измельчения/смещивания рекомендуется очистить фрукты от кожуры, удалить несъедобные части, такие как косточки, и порезать фрукты кубиками размером около 2x2 см.
- После завершения использования устройства извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки и отсоедините съёмную насадку-блендер (1), повернув её по часовой стрелке (рис.1).

ВНИМАНИЕ!

- Запрещается снимать насадку-блендер (1) во время работы.
- Чтобы не повредить лезвия, не перерабатывайте слишком твёрдые продукты, такие как крупы, рис, приправы, кофе, твёрдые сорта сыра, замороженные продукты и другие.

РУССКИЙ

- Если при работе с насадкой-блендером (1) возникают трудности в измельчении продуктов, если это возможно, добавьте небольшое количество жидкости.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕНЧИКА

Используйте насадку-венчик (9) только для взбивания крема, яичного белка, приготовления бисквитного теста или перемешивания готовых десертов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед установкой венчика (9) и редуктора (8) убедитесь в том, что вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку.

- Вставьте насадку-венчик (9) в редуктор венчика (8) (рис. 2).
- Вставьте редуктор венчика (8) в моторный блок (2) и поверните его против часовой стрелки, убедитесь в надежной фиксации редуктора (8) и венчика (9) (рис. 3).
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Опустите насадку-венчик (9) в посуду с продуктами.

Примечание: Вы можете поместить продукты в стакан (10).

- Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку (4) «I».
- При нажатии и удержании кнопки (3) «II» устройство включится на максимальных оборотах.
- После использования устройства извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки, отсоедините редуктор венчика (8) от моторного блока (2), повернув редуктор (8) против часовой стрелки (рис. 3).
- Выньте венчик (9) из редуктора (8) (рис. 2).

ВНИМАНИЕ!

- Запрещается использовать насадку-венчик (9) для замешивания крутого теста.
- Продукты помещайте в ёмкость до включения устройства.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧОППЕРА

Чоппер используется для измельчения мяса, сыра, лука, трав, чеснока, моркови,

гречких орехов, миндаля, чернослива, овощей и фруктов.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается измельчать очень твёрдые продукты, такие как кубики льда, замороженные продукты, мускатный орех, зёрна кофе, злаки и другие.

Прежде чем начать измельчение:

- Нарежьте мясо, сыр, лук, овощи или фрукты кусочками приблизительно 2x2 см.
- Удалите у трав стебли, очистите орехи от скорлупы.
- Удалите из мяса кости, жилы и хрящи.

Измельчение

Осторожно: лезвия ножа-измельчителя (7) очень острые!

Всегда держите нож-измельчитель (7) за верхний пластмассовый хвостовик.

- Установите чашу чоппера (6) на ровной устойчивой поверхности.
- Установите нож-измельчитель (7) на ось внутри чаши чоппера (6).
- Поместите продукты в чашу чоппера (6).

Примечание: Не включайте устройство с пустой чашей чоппера (6).

- Установите крышку-редуктор (5) на чашу чоппера (6) (рис. 4).
- Установите моторный блок (2) на горловину крышки-редуктора (5), поверните моторный блок (2) по часовой стрелке до упора, убедитесь в надежной фиксации моторного блока (2).
- Моторный блок (2) устанавливайте строго вертикально, без перекосов.
- Подключите устройство к электрической сети, вставив вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку (4) «I».
- При нажатии и удержании кнопки (3) «II», нож-измельчитель (7) будет вращаться с максимальными оборотами.
- Во время работы держите моторный блок (2) одной рукой, а чашу чоппера (6) придерживайте другой рукой.

РУССКИЙ

- После использования устройства дождитесь полной остановки вращения ножа-измельчителя (7).
- Извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Отсоедините моторный блок (2) от горловины крышки-редуктора (5), повернув моторный блок (2) против часовой стрелки.
- Снимите крышку-редуктор (5) (рис. 4).
- Соблюдая осторожность, извлеките нож-измельчитель (7), держась за пластмассовый хвостовик.
- Извлеките измельчённые продукты из чаши чоппера (6).

ВНИМАНИЕ!

Строго придерживайтесь описанной последовательности действий.

Для достижения оптимальных результатов воспользуйтесь данными, приведенными в таблице:

Рецепт	Рекомендуемые насадки	Вес, объём продуктов	Способ приготовления	Примерное время готовности
Майонез		250 мл	Разбейте в мерный стакан 1 яйцо, добавьте соль, несколько капель уксуса или лимона, налейте необходимое количество растительного масла. Включите блендер и перемешивайте продукты, пока масло не превратится в эмульсию нужной консистенции.	35 сек
Фруктовые коктейли		---	Поместите в мерный стакан фрукты и измельчите их блендерной насадкой до получения однородной массы.	---
Соус бешамель		600 мл	Растопите в кастрюле на медленном огне 30 г сливочного масла, добавьте 100 г муки и 30 г жареного лука (предварительно измельчить с помощью чоппера), смешивайте ингредиенты и постепенно добавляйте 500 мл молока.	15 сек
Взбитые яичные белки		3 белка	Добавить белки в мерный стакан и взбивайте их венчиком, совершая движения вверх, вниз.	2 мин

РУССКИЙ

Рецепт	Рекомендуемые насадки	Вес, объём продуктов	Способ приготовления	Примерное время готовности
Детское питание		300г	Нарежьте 100 г яблок, 100 г банана, поломайте руками 50 г печенья и поместите ингредиенты в мерный стакан, добавьте фруктовый сок и доведите смесь до нужной консистенции.	25 сек
Картофельное пюре		400г	Остудите картофель и измельчите его, Вы можете приготовить картофельное пюре непосредственно в той ёмкости, где варился картофель.	30 сек
Сухари		50г	Нарежьте черствый хлеб и поместите в чашу чоппера, измельчайте до желаемой консистенции.	30 сек
Твёрдый сыр		100г	Нарежьте сыр кубиками приблизительно 1 x 1 см и поместите его в чашу чоппера, измельчайте до желаемой консистенции.	30 сек
Мясо		450г	Нарежьте мясо небольшими кубиками и поместите в чашу чоппера, измельчайте до желаемой консистенции.	10 сек
Орехи		200г	Очистите орехи от скорлупы, поместите их в чашу чоппера, измельчайте до нужной консистенции.	30 сек

Примечание: все данные в таблице носят рекомендательный характер.

ЧИСТКА

Внимание! Лезвия ножа-измельчителя (7) очень острые и могут представлять опасность.

Обращайтесь с ножом-измельчителем (7) крайне осторожно!

- Перед чисткой устройства отключите его от электрической сети.
- Снимите насадки. Для чистки моторного блока (2) и редукторов (5, 8) используйте слегка влажную ткань, после чего их следует вытереть насухо.

- После переработки солёных или кислых продуктов необходимо сразу ополоснуть водой насадку-блендер (1) или нож-измельчитель (7).
- При переработке продуктов с сильными красящими свойствами (например, моркови или свёклы) насадки и ёмкости могут окраситься, протрите насадки и ёмкости тканью, смоченной растительным маслом, после чего промойте насадки и ёмкости с нейтральным моющим средством.

- После использования промойте насадки, которые контактировали с продуктами, тёплой водой с нейтральным моющим средством и тщательно просушите их. Насадку-венчик (9) следует промыть полностью, а насадку-блендер (1) – только нижнюю часть.
- Запрещается погружать моторный блок (2) и редукторы (5, 8) в любые жидкости, а также промывать их под струёй воды или помещать в посудомоечную машину.

ХРАНЕНИЕ

- Прежде чем убрать устройство на длительное хранение, проведите чистку устройства и тщательно его просушите.
- Не наматывайте сетевой шнур на моторный блок (2).
- Храните блендерный набор в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Моторный блок – 1 шт.
Насадка-блендер – 1 шт.
Редуктор венчика – 1 шт.
Насадка-венчик – 1 шт.
Крышка-редуктор – 1 шт.
Нож-измельчитель – 1 шт.
Чаша чоппера – 1 шт.
Стакан – 1 шт.
Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность: 300 Вт
Максимальная мощность: 1000 Вт

УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, перен-

дайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления, из-за чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия. Если пользователь обнаружил такие несоответствия, просим сообщить об этом по электронной почте info@vitek.ru для получения обновленной версии инструкции.

Срок службы устройства – 3 года



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД (STAR PLUS LIMITED)

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ

АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ: ЮНИТ БИ ЭНД СИ, 151 ЭТАЖ, КЭЙСИ АБЕРДИН ХАУС, №38, ХЁНГ ИП РОУД, ВОНГ ЧУК ХАНГ, ГОНКОНГ, КНР

ИМПОРТЕР: ООО «ВИТЕК.РУС»

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ

АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ: 117209, РФ,
Г. МОСКВА, СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ПР-КТ,
д. 28, КОРП. 1.

www.vitek.ru

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:

8-800-100-18-30

СДЕЛАНО В КНР

ҚАЗАҚША

БЛЕНДЕРЛІК ЖИНАҚ VT-8530

Блендер жинағында ұсынылған блендер бұлғауға, арапастыруға, ұсақтауға, сондай-ақ сүйкі және қатты өнімдерді бірге өндөуге арналған.

СИПАТТАМАСЫ

1. Алынбалы қондырма-блендер
2. Моторлық блок
3. «II» тәртібін қосу түймесі
4. «I» тәртібін қосу түймесі
5. Чоппер бәсендектіш қақпағы
6. Чоппер тостаганы
7. Ұсақтағыш пышақ
8. Бұлғауыш қондырмасының бәсендектіші
9. Қондырма-булғауыш
10. Стакан

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қосымша қорғану үшін қуат тізбегіне 30 мА-ден аспайтын номиналды жұмыс істей тоғы бар қорғаушы сөндіргіш құрылғыны (КСҚ) орнатып қойған жөн. КСҚ орнату үшін маман шақырыңыз.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Құрылғыны қолданудың алдында осы пайдалану нұсқаулығын мүқият оқып шығыңыз және оны анықтағыш материал ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз. Құрылғыны осы нұсқаулықта айтылғандай, тікелей тағайыны бойынша пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау жағдайы оның бұзылуына әкеліп соғуы, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруі мүмкін.

- Құрылғыны электр желісіне қосар алдында құрылғыда көрсетілген кернеу сіздің үйініздегі электр желісінің кернеуіне сәйкес келетінін тексерініз.
- Электр желісіне қосулы түрган құрылғыны қараусыз қалдыруға болмайды.
- Қондырмаларды ауыстыру және пайдаланып болғаннан кейін құрылғыны электрлік желіден ажыратыңыз.

- Құрылғыны пайдалануды бастау алдында, қондырмалардың дұрыс орнатылғанына және сенімді бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Моторлық блокты орнатылмаған қондырмаларсыз электржелісіне қоспаңыз.
- Өндөуге арналған саптамалар мен өнімдерді қолданбаса, қондырғыны қосуға тыйым салынады.
- Құрылғыны бөлмелерден тыс пайдаланбаңыз.
- Чоппер тостаганғанемесе өлшейтін стаканға ыстық өнімдерді салу алдында, оларды сұтыныңыз.
- Чоппер тостаганды мен өлшеуіш стаканды микротолқынды пешке салуға тыйым салынады.
- Жеткізілім жинағына енетін қондырмаларды ғана пайдаланыңыз.
- Қондырғыны алғашқы қолданар алдында, оның алынбалы саптамаларын және өнімдермен байланысқа түсетін сыйымды ыдыстардың барлығын мүқият шайыңыз.
- Чоппер тостаганың тұрақты беткі жағына нық орналастырыңыз.
- Қондырғы қосылғанға дейін, чоппер тостаганындағы өнімдерді арапастырыңыз.
- Чоппер тостаганың азық-түлкпен асыра жүктеменіз және құйылған сұйықтардың деңгейін қадағалаңыз.
- Чоппер ұсақтағыш-пышағының кесетін жиегі мен блендер-саптамалары тым өткір және қауіп төндіру мүмкін. Сол саптамаларды қолданғанда өте абай болыңыз!
- Чоппермен жұмыс істей кезінде ұсақтағыш пышақтың қыын айналуын байқасаңыз, құрылғыны электротокоректендеруден алып тастаңыз және пышақтың айналуына кедергі келтіріп түрган өнімді абайлап алып тастаңыз.
- Чоппер тостаганынан тағамдарды алуға немесе сұйықтықтарды құйып алуға тек ұсақтағыш-пышақ толық айналып тоқтағаннан кейін ғана рұқсат етіледі.
- Құрылғының айналатын бөліктеріне қол тигізбеніз. Блендер-саптамасы пышағына

ҚАЗАҚША

- немесе тәжінің айналымды бөлгіне шаштың түсіне не болмаса бос салпаң элементтердің түсіне жол берменіз.
- Үнемі құрылғыны тазалар алдында, тіпті оны пайдаланбаған уақытта да құрылғыны электр желісінен ақыратыңыз.
 - Құрылғыны ақырату кезінде желілік баудың тікелей айыртетігінен ұстаңыз.
 - Желі бауынан тартпаңыз және оны бұрамаңыз.
 - Қондырғылар мен ыдыстарды ыдыс жуу машинасына салмаңыз.
 - Қондырғыны ыстық затқа (газдық немесе электрлік плита, духовка шкафы сияқтыларға) жақын қолданбаңыз.
 - Желілік сымның жиһаздың үшкір жиегіне және ыстық затқа жақын болмауын қадағалаңыз
 - Моторлық блокты, желілік бауды және желілік баудың айыртетігін сұлы қолмен ұстамаңыз.
 - Балалардың қауіпсіздігі мақсатында орау ретінде пайдаланылатын полиэтилен қаптарды қараусыз қалдырмаңыз.
- Назар аударыңыз!** Балаларға полиэтилен пакеттермен немесе қаптама үлдірмен ойнауга рұқсат берменіз. **Тұншығу қаупі!**
- Балаларға құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде мотор бөлімінің қорабын, желі сымын немесе желі сымының айрын ұстаяға рұқсат етпеніз.
 - Құрылғыны ойнашық ретінде пайдалануға жол бермеу үшін балаларға қадағалау жасаңыз.
 - Жұмыс істеу уақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде орналастырыңыз.
 - Дене, жүйке немесе сана мүмкіндіктері төмендетілген тұлғалардың (балаларды қоса) немесе оларда тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлғамен аспапты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспап олардың пайдалануына арналмаған.
 - Егер құрылғыны балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдар пайдаланса, аса назар болыңыз.
 - Берілген құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған.
 - Желілік айыртетіктің немесе желілік баудың бүлінүлере болса, егер құрылғы іркілістермен жұмыс істесе, және ол құлағаннан кейін құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.
 - Аспапты өз бетімен жөндеуге тыйым салынады. Өздігінізден құрылғыны бөлшектеменіз, кез келген ақау шыққан жағдайда, сондай-ақ құрылғы құлаған жағдайда құрылғыны розеткадан алып тастаңыз да, байланысу мекенжайлары бойынша кепілдеме талонында көрсетілген кез келген авторланған (үекілетті) сервистік орталыққа, және www.vitek.ru сайтына жүгініңіз.
 - Бұзылуларға жол бермеу үшін құрылғыны зауыттық орауда ғана тасымалдаңыз.
 - Электр тоғымен зақымдану немесе қиудің алдын алу үшін, қондырғы корпусына, желілік сымға және желілік сым қосайырына су немесе кез келген сұйықтықты тигізбеніз.
 - Егер қондырғы суға құлап кетсе:
 - суға тииспеніз;
 - электр розеткасынан дереу желі бауының ашасын алып тастаңыз, содан кейін ғана құрылғыны судан алып шығуға болады;
 - құрылғыны жөндеу немесе тексеру үшін туындыгерлес (өкілетті) қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
 - Құрылғыны балалардың және мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ ТҰРҒЫН ПАНАЖАЙЛАРДА ТҰРМЫСТАЙҚ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН АРНАЛҒАН, ҚҰРЫЛҒЫНЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ӨНДІРІСТИК АЙМАҚТАР МЕН ЖҰМЫС ПАНАЖАЙЛАРЫНДА ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

ҚАЗАҚША

ЖҰМЫСҚА ӨЗІРЛЕУ

Құрылғы төмен температурада тасымалданған немесе сақталған болса оны бөлме температурасында үш сағаттан кем емес уақыт үстәу қажет.

- Құрылғыны пайдалану алдында қондырмаларды (1, 9), тостағанды (6), пышақты (7), стаканды (10) бейтарап жуғыш заты бар жылы сумен жуыңыз және жақсылап құргатыңыз.
- Моторлық блокты (2), чоппердің қақпақ-бәсендеткішін (5) және бұлғауыш қондырмасының бәсендеткішін (8) жұмсақ, сөл дымқыл матамен сүртіңіз.

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!

- Моторлық блокты (2), чоппердің қақпақ-бәсендеткішін (5) және бұлғауыш қондырмасының бәсендеткішін (8), желілік бауды және желілік бау айыртетіін суға немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға матырмаңыз.
- Блендер қондырамысын (1) жұмыс белгінға жуыңыз, сыртқы беттін дымыл матамен сүртіңіз. Қондырмаблендерді (1) толығымен суға немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға матыруға тыйым салынады.
- Қондырмалар мен ыдыстарды ыдыс жуатын машинаға салмаңыз.

Жұмыс істеу ұзақтығы

Блендерлік жинақ жылдам және нәтижелі жұмыс істеуге мүмкіндік береді, бірақ сонымен бірге қондырма-блендермен (1) үздіксіз жұмыс істеу ұзақтығы 35 секундтан, қондырма-бұлғауышпен (9) – 2 минуттан аспауы керек, чоппер тостағанында (6) қатты тағамдарды ұсақтаған кезде жұмыс істеу ұзақтығы 30 секундтан аспауы керек. Жұмыс циклдерінің арасында 2 минуттан кем емес үзілістер жасаңыз.

ҚОНДЫРМА-БЛЕНДЕРДІ ПАЙДАЛАНУ

Алынбалы қондырма-блендерді (1) жеміс езбесін, балалар тамағын, тұздықтарды, майонезді өзірлеу үшін, әртурлі құрамадас

бөліктерді аралатыру үшін, коктейльдерді өзірлеу (құрамында сұйықтықтың жеткілікті көлемі бар жемістер мен көкөкістерді өңдеу үшін) пайдаланыңыз.

САҚТАНДЫРУ: Қондырманы (1) орнату алдында желілік бау айыртетігінің электрлік ашалықа салынбағанына көз жеткізіңіз.

- Алынбалы қондырма-блендерді (1) моторлық блокқа (2) салыңыз және оны сағат тіліне қарсы тірелгенге дейін бұраныз, қондырманың сенімді бекітілгеніне көз жеткізіңіз (1 сур.).
- Желілік баудың айыртегін электрлік ашалықа салыңыз.
- Блендер-қондырманы (1) ұсақтағының араластырылғыны келетін өнімдер салынған ыдысқа матырыңыз.

Ескерту: Сіз тағамдарды стаканға (10) сала аласыз.

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!

Азық-түлікті өңдеғендеге құрылғыны тік үстәңіз.

- Құралды қосу үшін түймені (4) басып, ұстап тұрыңыз. Осы жұмыс тәртібін сұйық өнімдерді араластыру үшін пайдаланыңыз.
- «II» (3) түймесін басып, ұстап тұрғанда құрап максималдық айналыммен жұмыс істейді. Берілген жұмыс тәртібін сұйық және қатты өнімдерді бірге өңдеу үшін пайдаланыңыз.

Ескерту:

- Құрылғы іске қосылғанға дейін өнімдер сыйымды ыдысқа салынады. Өңделетін өнімдердің көлемі өңделетін ыдыс көлемінің 2/3 мөлшерінен артық болмауы керек.
- Ұстама/араластыру процесін бастау алдында, жемістердің қабығын аршу, сүйектер сияқты желінбейтін бөліктерді жою, жемістерді үлкендігі 2x2 см текшелере турау ұсынылады.
- Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін желі бауының ашасын электр розеткасынан шығарыңыз және оны сағат тілі багытына қарай бұрып, алынбалы блендер-қондырмасын (1) ажыратыңыз (1 сур.).

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Жұмыс істеп тұрған кезде блендер-қондырмасын (1) шешүге тыйым салынады.
- Жұзін закымдамау үшін мұлдем қатты өнімдерді, яғни жарма, күріш, дәмдеуіштерді, кофе, ірішіктің қатты сұрыптары, мұз сияқты өнімдерді және басқа тағамдарды өндеменіз.
- Қондырма-блендермен (1) жұмыс кезінде өнімдерді бөлшектеуде қындықтар туындағы болса, біршама көлемде сұйықтық қосыныз.

БҮЛҒАУЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ

Бүлғауыш-қондырмасын (9) тек крем, жұмыртқа акуызын шайқау, бисквитті қамырды дайындау немесе дайын десерттерді арапастыру үшін ғана пайдаланыңыз.

САҚТАНДЫРУ: Бүлғауыш (9) пен бәсендеткішті (8) желілік бау айыртетілінің электрлік ашалыққа салынбағанына көз жеткізіңіз.

- Қондырма-бүлғауышты (9) бүлғауыш бәсендеткішіне (8) салыңыз (сур.2).
- Бүлғауыш бәсендеткішін (8) мотролық блокқа (2) салыңыз және оны сағат тіліне қарсы бұраңыз, бәсендеткіш (8) пен бүлғауыштың (9) сенімді бекітілгеніне көз жеткізіңіз (3 сур.).
- Желілік баудың айыретігін электрлік ашалыққа салыңыз.
- Қондырма-бүлғауышты (9) азық-тұлігі бар ыдысқа салыңыз.

Ескерту: Сіз тағамдарды стаканға (10) сала аласыз.

- Құралды қосу үшін «I» түймесін (4) басып, ұстап тұрыңыз.
- «II» (3) түймесін басып, ұстап тұрғанда құрал максималдық айналыммен жұмыс істейді.
- Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін желілік бау айыретігін электрлік ашалықтан шығарыңыз, бәсендеткішті (8) сағат тілі бойынша бұрап, бүлғауыш бәсендеткішін (8) моторлық блоктан (2) шешіңіз (3 сур.).

- Бүлғауышты (9) бәсендеткіштен (8) шығарыңыз (2 сур.).

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Қондырма-бүлғауышты (9) қою қамырды илеу үшін пайдалануға тыйым салынады.
- Құрылғы іске қосылғанға дейін сыйымды ыдысқа өнімдерді салыңыз.

ЧОППЕРДІ ПАЙДАЛАНУ

Чоппер етті, ірімшікті, пиязды, шөптерді, сарымсақты, сәбізді, грек жаңғағын, бадамды, қара өрік, жеміс-жидектер мен көкеністерді ұсақтау үшін қолданылады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Мұз текшелері, мұздатылған тағамдар, жұлпар жаңғағы, кофе дәндері, дәнді дақылдар және басқалары сияқты өте қатты тағамдарды ұсатуға тыйым салынады.

Ұсақтауды бастау алдында:

- Етті, ірімшікті, пиязды, жемістерді және көкеністерді шамамен 2x2 см кесектел тұраныз.
- Шөптердің сабағын алып тастаңыз, жаңғақтарды қабығынан тазартыңыз.
- Еттің сүйектерін, сінірлерін және шеміршектерін жойыңыз.

Майдалау

Абайлаңыз: Ұсақтағыш пышақ (7) өте өткір! Әрқашан ұсақтағыш-пышақты (7) жоғарғы пластмасс артқы ілмегінен ұстаңыз.

- Чоппер тостағынын (6) тегіс, тұрақты бетке орнатыңыз.
- Ұсақтағыш-пышақты (7) чоппер тостағаны (6) ішіндегі осыке орнатыңыз.
- Азық-тұлікті чоппер тостағанына (6) салыңыз.

Ескерту: Құрылғыны чоппер тостағаны (6) бос болғанда іске қоспаңыз.

- Қақпақ-бәсендеткішті (5) чоппер тостағанына (6) орнатыңыз (4 сур.).
- Моторлық блокты (2) қақпақ-бәсендеткіштің (5) аузына орнатыңыз, моторлық блокты (2) сағат тілі бойынша

ҚАЗАҚША

- бұраңыз, моторлық блоктың (2) сенімді бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Моторлық блокты (2) қатаң тік, қисайтпай орнатыңыз.
 - Электрлік ашалыққа желілік бау қайырте-тігін салып, құрылғыны электрлік желіге қосыңыз.
 - Құралды қосу үшін «I» түймесін (4) басып, ұстап тұрыңыз.
 - «II» (3) түймесін басып, ұстап тұрғанда ұсақтағыш-пышак (7) максималдық айналыммен жұмыс істейді.
 - Жұмыс істеге барысында моторлы блокты (2) бір қолыңызбен ұстап, чоппер тостаганын (6) екінші қолыңызбен ұстап тұрыңыз.

- Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін ұсақтағыш-пышактың (7) толық тоқтағанын құтіңіз.
- Желілік сым айырын электрлік розеткадан сұрыңыз.
- Моторлық блокты (2) сағат тіліне қарсы бұрап, моторлық блокты (2) қақпақ-бесендектіштің (5) аузынан шешіңіз.
- Бесендектіш-қақпакты (5) шешіңіз (4 сур.).
- Ұсақтағыш-пышакты (7) пластмассадан жасалған артқы ілмегінен ұстап, абалап алып шығыңыз.
- Чоппер тостаганынан (6) ұсақталған өнімдерді алыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Сипатталған іс-құмылдар реттілігін мұқият сақтаңыз.

Тиімді нәтижеге жету үшін тәмендегі кестеде келтірілген мәліметтерді пайдаланыңыз:

Әзірлеу əдісі	Ұсынылатын қондырмалар	Тағамдардың салмағы, көлемі	Әзірлеу тәсілі	Шамамен өзірлену уақыты
Майонез		250 мл	Өлшейтін стаканға 1 жұмыртқаны жарыңыз, тұз, сірке сүйін немесе лимонның бірнеше тамшысын қосыңыз, өсімдік майының қажетті көлемін құйыңыз. Блендерді іске қосыңыз және май қажетті қоюлығы бар эмульсияға айналғанға дейін тағамдарды араластырыңыз.	35 сек
Жеміс коктейльдері		---	Өлшейтін стаканға жемістерді салыңыз және оларды блендерлік қондырмамен біртекті массаға айналғанға дейін ұстайдыңыз.	---
Бешамель тұздығы		600 мл	Кастрольде аз отпен 30 г сары май қорытыңыз, 100 г ұн және 30 г құрылған пияз (алдын-ала чоппер көмегімен ұстып) қосыңыз, құрамдас бөліктерді араластырыңыз және біртіндеп 500 мл сүт қосыңыз.	15 сек
Бұлғанған жұмыртқа акуыздары		3 акуыз	Акуыздарды өлшейтін стаканға қосыңыз және оларды бұлғауышпен жоғары, тәмен қозғалыстар жасап бұлғаңыз.	2 мин

ҚАЗАҚША

Әзірлеу әдісі	Ұсынылатын қондырмалар	Тағамдардың салмағы, көлемі	Әзірлеу тәсілі	Шамамен өзірлену уақыты
Балалар тамағы		300 г	100 г алма, 100 г банан тұраңыз, 50 г печеньеңі қолыңызбен сындырыңыз және құрамадас беліктерді елшайтін стаканға салыңыз, жеміс шырынын қосыңыз және қоспаны қажетті қоюлыққа дейін жеткізіңіз.	25 сек
Картоп езбесі		400 г	Картопты салқындастыңыз және оны ұсатыңыз, Сіз картоп езбесін картоп пісіріліп жатқан ыдыста тікелей әзірлей аласыз.	30 сек
Қытырлақ нан		50 г	Кепкен нанды тұраңыз, және чоппер тостаганына салыңыз, қажетті ұсақтыққа дейін ұсатыңыз.	30 сек
Қатты сүзбе		100 г	Сүзбені текшелерге тұраңыз, шамамен 1 x 1 см және оны чоппер тостаганына салыңыз қажетті ұсақтыққа дейін ұсатыңыз	30 сек
Ет		450 г	Етті шағын текшелереге тұраңыз және чоппер тостаганына салыңыз, қажетті ұсақтыққа дейін ұсатыңыз.	10 сек
Жанғақтар		200 г	Жанғақтарды қабығынан тазалаңыз, оларды чоппер тостаганына салыңыз, қажетті ұсақтыққа дейін ұсатыңыз.	30 сек

Ескерту: кестедегі барлық мәліметтер ұсыныстық сипатта келтірілген.

ТАЗАЛАУ

Назар аударыңыз! Ұсақтағыш-пышақтың (7) жүзі тым өткір өрі қауіп төндіреді.

Ұсақтағыш-пышақты (7) қолданғанда өтеп сақ болыңыз!

1. Құрылғыны тазалау алдында оны электр желісінен ажыратыңыз.
2. Қондырмаларды шешіп алыңыз. Моторлық блокты (2) және бәсендектіштерді (5, 8) тазалау үшін сәл дымқыл матаны пайдаланыңыз, содан кейін олардың күргатып сүртіңіз.

3. Тұзды немесе қышқыл тағамдарды өндегеннен кейін бірден қондырмаблендерді (1) немесе ұсақтағыш-пышақты (7) сумен шаю қажет.
4. Қатты бояуыш қасиеттері бар тағамдарды (мысалы, сәбіз немесе қызылша) қондырмалар мен ыдыстар боялуы мүмкін, қондыралар мен ыдыстарды есімдік майына матырылған матамен сүртіңіз, содан кейін қондырмалар ыдыстарды бейтарап жуғыш затпен жуыңыз.

ҚАЗАҚША

- Күрылғыны пайдалану алдында өнімдерге тиетін қондырмаларды бейтаратп жуғыш заты бар жылы сүмен жуыңыз да, оны жақсылап құрғатыңыз. Бұлғауыш қондырманы (9) толығымен, ал блендер қондырманы (1) – тек тәменгі бөлігін жуыңыз.
- Моторлық блокты (2) және бәсендектіштерді (5, 8) кез келген сұйықтықтарға матыруға, сондай-ақ оларды ағын судың астында жууға немесе ыдыс жуатын машинаға салуға тыйым салынған.

САҚТАЛУЫ

- Күрылғыны ұзақ сақтауға салып қою алдында оны тазалаңыз және жақсылап құрғатыңыз.
- Желілік бауды моторлық блокқа (2) орамаңыз.
- Блендерлік жинақты салқын және құрғақ жерде, балалардың және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қол жетімсіз жerde сақтаңыз.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИНАҒЫ

Моторлық блок – 1 дн.
Қондырма-блендер – 1 дн.
Бұлғауыш бәсендектіші – 1 дн.
Қондырма-бұлғауыш – 1 дн.
Қақпақ-бәсендектіш – 1 дн.
Ұсақтағыш-пышақ – 1 дн.
Чоппер тостаганы – 1 дн.
Стакан – 1 дн.
Нұсқаулық – 1 дн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Электрлік қуаттандыруы: 220-240 В ~ 50 Гц
Номиналдық тұтыну қуаттылығы: 300 Вт
Жоғарғы мөлшерлі қуаты 1000 Вт

ҚАЙТА ӨНДЕУ



Қоршаған ортаны қорғау мақсатында, аспаптың және қуаттандыру элементтерінің (егер жинақтың құрамына кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, оларды күнделікті тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды, аспап пен қуаттандыру элементтерін ары қарай көдеге асыру үшін мамандандырылған орындарға өткізу керек. Бұйымдарды қайта өндеу кезінде пайдалатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі қайта өнделетін міндетті жинауга жатады.

Берілген өнімді қайта өндеу туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды қайта өндеу қызметіне немесе берілген өнімді Сіз сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Дайындауыш аспапты жақсарту мақсатында, алдын-ала хабарламай, аспаптың дизайнын, конструкциясы және оның жұмыс қағидатына өсер етпейтін техникалық сипаттаратын өзгерту құқығын өзіне қалдырады, соған байланысты нұсқаулық пен бұйымның арасында кейбір айырмашылықтар болуы мүмкін. Егер пайдаланушы осындағы сәйкесіздіктерді анықтаса, нұсқаулықтың жаңартылған нұсқасын алу үшін сәйкесіздік туралы info@vitek.ru электрондық поштасына хабарлауыңызды сұраймыз.

Күрылғының қызмет ету мерзімі – 3 жыл

Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алғынған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.



БЛЕНДЕРНИЙ НАБІР VT-8530

Блендер представлений у складі блендерного набору і призначений для збивання, змішування, здрібнювання та спільного оброблення рідких та твердих продуктів.

ОПИС

1. Знімна насадка-блендер
2. Моторний блок
3. Кнопка увімкнення режиму «||»
4. Кнопка увімкнення «|»
5. Кришка-редуктор чопера
6. Чаша чопера
7. Ніж-подрібнювач
8. Редуктор насадки-віночка
9. Насадка-віночок
10. Склінка

УВАГА!

Для додаткового захисту в ланцюзі живлення доцільно встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА. Для установлення ПЗВ зверніться до фахівця.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації пристрою уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації і збережіть її для використання як довідковий матеріал. Використовуйте пристрій лише за його прямим призначенням, як викладено у цій інструкції.

Неправильне поводження з пристроєм може привести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

- Перш ніж підімкните пристрій до електромережі, перевірте, чи відповідає напруга, вказана на пристрої, напрузі електромережі у вашому будинку.
- Не залишайте пристрій, увімкнутий в електричну мережу, без нагляду.
- Вимикайте пристрій з електричної мережі перед зміною насадок та після використання.
- Перш ніж почати користуватися пристроєм, переконайтесь у тому, що насадки встановлені правильно та надійно зафіковані.

- Не підмикайте до електричної мережі моторний блок без встановлених насадок.
- Забороняється вмикати пристрій без використання насадок і продуктів для перероблення.
- Не використовуйте пристрій поза приміщеннями.
- Охолоджуйте гарячі продукти, перш ніж помістити їх у мірну пластівку або у чашу чопера.
- Забороняється поміщати чашу чопера та мірну пластівку у мікрохвильову піч.
- Використовуйте лише ті насадки, які входять до комплекту постачання.
- Перед першим використанням пристрою ретельно промийте всі знімні насадки та посудини, які контактуватимуть з продуктами.
- Встановлюйте чашу чопера на рівній стійкій поверхні.
- Продукти поміщайте у чашу чопера до вмикання пристрою.
- Не переповнюйте чашу чопера продуктами і наглядайте за рівнем налітих рідин.
- Ріжучі кромки ножа-подрібнювача чопера та насадки-блендура дуже гострі і можуть становити небезпеку. Поводьтеся з цими насадками дуже обережно!
- При роботі з чопером у разі утруднення обертання ножа-подрібнювача вимкніть пристрій з електричної мережі і акуратно видаліть продукти, що заважають обертанню ножа.
- Витягувати продукти і зливати рідини з чаші чопера можна лише після повного припинення обертання ножа-подрібнювача.
- Не торкайтесь обертових частин пристрою. Не допускайте потрапляння волосся або вільно висячих елементів одягу у зону обертання ножа насадки-блендура або віночка.
- Кожного разу перед чищенням пристрою, а також у тому випадку, коли ви його не використовуєте, вимикайте пристрій від електромережі.

УКРАЇНСКА

- При вимкненні пристрою беріться безпосередньо за вилку мережного шнура.
- Не тягніть за мережний шнур і не перекручуйте його.
- Не поміщайте насадки та посудини у посудомийну машину.
- Не використовуйте пристрій поблизу гарячих поверхонь (таких як газова або електрична плита, духова шафа).
- Наглядайте, щоб мережний шнур не торкається гострих кромок меблів та гарячих поверхонь.
- Не торкайтесь корпусу моторного блоку, мережного шнура і вилки мережного шнура мокрими руками.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

Увага! Не дозволяйте дітям грati з поліетиленовими пакетами або пакувальної плівкою. **Небезпека задушення!**

- Не дозволяйте дітям торкатися корпусу моторного блоку, мережного шнура та вилки мережного шнура під час роботи пристрою.
- Здійснюйте нагляд за дітьми, щоб не допустити використання пристрою як іграшки.
- Під час роботи та у перервах між робочими циклами розміщайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
- Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, психічними або розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.
- Будьте особливо уважні, якщо поблизу від працюючого пристрою знаходяться діти або особи з обмеженими можливостями.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми.
- Забороняється використовувати пристрій за наявності пошкоджень мережної вилки або мережного шнура, якщо пристрій

- страй працює з перебоями, а також після його падіння.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей або після падіння пристрою вимкніть пристрій з електричної розетки та зверніться до будь-якого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.vitek.ru.
- Щоб уникнути пошкоджень, перевозьте пристрій тільки у заводській упаковці.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом або займання, не занурюйте корпус пристрою, мережний шнур та вилку мережного шнура у воду або у будь-які інші рідини.
- Якщо пристрій впав у воду:
 - не торкайтесь води;
 - негайно витягніть вилку мережного шнура з електричної розетки, і лише після цього можна дістати пристрій з води;
 - зверніться до авторизованого (уповноваженого) сервісного центру для огляду або ремонту пристрою.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ У ЖИЛЛОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ.

ПІДГОТУВАННЯ ДО РОБОТИ

Після транспортування або зберігання пристрою при зниженні температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

- Перед використанням пристрою промийте насадки (1, 9), чашу (6) та ніж (7) чопера, склянку (10) теплою водою з нейтральним миючим засобом і ретельно просушіть їх.
- Моторний блок (2), кришку-редуктор чопера (5) і редуктор насадки-віночка (8)

протріть м'якою, злегка вологою тканиною, після чого витріть насуcho.

УВАГА!

- Не занурюйте моторний блок (2), кришку-редуктор чопера (5), редуктор насадки-віночка (8), мережний шнур і вилку мережного шнура у воду або у будь-які інші рідини.
- Унасадки-блендура (1) промивайте тільки робочу частину, зовнішню поверхню протирайте вологою тканиною. Забороняється повністю занурювати насадку-блендер (1) у воду або будь-які інші рідини.
- Не поміщайте насадки і посудини у посудомийну машину.

Тривалість роботи

Блендерний набір дозволяє працювати швидко і ефективно, але при цьому тривалість безперервної роботи з насадкою-блендером (1) не має перевищувати 35 секунд, з насадкою-віночком (9) – 2 хвилин, при подрібненні твердих продуктів у чаши чопера (6) тривалість роботи не має перевищувати 30 секунд. Між робочими циклами робіть перерву не менше 2 хвилин.

ВИКОРИСТАННЯ НАСАДКИ-БЛЕНДЕРА

Використовуйте знімну насадку-блендер (1) для приготування фруктових пюре, дитячого харчування, соусів, майонезу, змішування різноманітних інгредієнтів, приготування коктейлів (для перероблення фруктів і овочів, що містять достатню кількість рідини).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед встановленням насадки (1) переконайтесь в тому, що вилка мережного шнура не вставлена в електричну розетку.

- Вставте знімну насадку-блендер (1) у моторний блок (2) і поверніть її проти годинникової стрілки до упору, переконайтесь у надійній фіксації насадки (мал.1).
- Вставте вилку мережного шнура в електричну розетку.
- Занурте насадку-блендер (1) у посудину з продуктами, які ви хочете подрібнити/ перемішати.

Примітка: Ви можете помістити продукти у склянку (10).

УВАГА!

При переробленні продуктів тримайте пристрій вертикально.

- Для увімкнення пристрою натисніть та утримуйте кнопку (4). Використовуйте даний режим роботи для змішування рідких продуктів.
- При натисненні та утриманні кнопки (3) «||» пристрій увімкнеться на максимальних обертах. Використовуйте даний режим роботи для спільног оброблення рідких та твердих продуктів.

Примітки:

- Продукти поміщаються у посудину до увімкнення пристрою. Об'єм переробляємих продуктів не має перевищувати 2/3 від об'єму посудини, у якій вони переробляються.
- Перед початком процесу подрібнення/ змішування рекомендується очистити фрукти від шкірки, видалити неїстівні частини, такі як кісточки, і порізати фрукти кубиками розміром близько 2x2 см.
- Після завершення використання пристрою витягніть мережеву вилку з електричної розетки і від'єдніть знімну насадку-блендер (1), повернувши її за годинниковою стрілкою (мал. 1).

УВАГА!

- Забороняється знімати насадку-блендер (1) під час роботи.
- Щоб не пошкодити леза, не переробляйте дуже тверді продукти, такі як крупи, рис, приправи, каву, тверді сорти сиру, заморожені продукти та інші.
- Якщо при роботі з насадкою-блендером (1) виникають труднощі у подрібненні продуктів, якщо це можливо, додайте невелику кількість рідини.

ВИКОРИСТАННЯ ВІНОЧКА

Використовуйте насадку-віночок (9) лише для збивання крему, приготування бісквітного тіста або перемішування готових десертів.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед встановленням віночка (9) та редуктора (8) переконайтесь в тому, що вилка мережного шнура не вставлена в електричну розетку.

УКРАЇНСКА

- Вставте насадку-віночок (9) у редуктор віночка (8) (мал. 2).
- Вставте редуктор віночка (8) у моторний блок (2) і поверніть його проти годинникової стрілки, переконайтесь у надійній фіксації редуктора (8) та віночка (9) (мал. 3).
- Вставте вилку мережного шнура в електричну розетку.
- Опустіть насадку-віночок (9) в посуд з продуктами.

Примітка: Ви можете помістити продукти у склянку (10).

- Для увімкнення пристрою натисніть та утримуйте кнопку (4) «І».
- При натисненні та утриманні кнопки (3) «ІІ» пристрій увімкнеться на максимальних обертах.
- Після використання пристрою вийміть вилку мережного шнура з електричної розетки, від'єднайте редуктор віночка (8) від моторного блоку (2), повернувши редуктор (8) проти годинникової стрілки (мал. 3).
- Вийміть віночок (9) з редуктора (8) (мал. 2).

УВАГА!

- Забороняється використовувати насадку-віночок (9) для замішування кругого тіста.
- Продукти поміщайте у посудину до увімкнення пристрою.

ВИКОРИСТАННЯ ЧОПЕРА

Чопер використовується для подрібнення м'яса, сиру, цибулі, трав, часнику, моркви, волоских горіхів, мигдалю, чорносливу, овочів та фруктів.

УВАГА!

Забороняється подрібнювати дуже тверді продукти, такі як кубики льоду, заморожені продукти, мускатний горіх, зерна кави, злаки та інші.

Перш ніж почати подрібнення:

- Наріжте м'ясо, сир, цибулю, овочі або фрукти шматочками приблизно 2x2 см.
- Видаліть у trav стебла, очистіть горіхи від шкаралупи.
- Видаліть з м'яса кістки, жили та хрящи.

Подрібнення

Обережно: леза ножа-подрібнювача (7) дуже гострі!

Завжди тримайте ніж-подрібнювач (7) за верхній пластиковий хвостовик.

- Встановіть чашу чопера (6) на рівній стійкій поверхні.
- Установіть ніж-подрібнювач (7) на вісь всередині чаші чопера (6).
- Помістіть продукти у чашу чопера (6).

Примітка: Не вмикайте пристрій з порожньою чашею чопера (6).

- Установіть кришку-редуктор (5) на чашу чопера (6) (мал. 4).
- Установіть моторний блок (2) на горловину кришки-редуктора (5), поверніть моторний блок (2) за годинниковою стрілкою до упору, переконайтесь у надійній фіксації моторного блоку (2).
- Моторний блок (2) встановлюйте строго вертикально, без перекосів.
- Підімкніть пристрій до електричної мережі, уставивши вилку мережного шнура в електричну розетку.
- Для увімкнення пристрою натисніть та утримуйте кнопку (4) «І».
- При натисненні та утриманні кнопки (3) «ІІ» ніж-подрібнювач (7) обертається з максимальними обертами.

- Під час роботи тримайте моторний блок (2) однією рукою, а чашу чопера (6) притримуйте іншою рукою.
- Після використання пристрою дочекайтесь повної зупинки обертання ножа-подрібнювача (7).
- Витягніть вилку мережного шнура з електричної розетки.
- Від'єднайте моторний блок (2) від горловини кришки-редуктора (5), повернувши моторний блок (2) проти годинникової стрілки.
- Зніміть кришку-редуктор (5) (мал. 4).
- Дотримуючись обережності, витягніть ніж-подрібнювач (7), тримаючись за пластиковий хвостовик.
- Витягніть подрібнені продукти з чаші чопера (6).

УВАГА!

Стого дотримуйтесь описаної послідовності дій.

УКРАЇНСКА

Для досягнення оптимальних результатів скористайтеся даними, приведеними в таблиці:

Рецепт	Рекомендовані насадки	Вага, об'єм продуктів	Спосіб приготування	Приблизний час готовності
Майонез		250 мл	Розбирайте у мірну пластівку 1 яйце, додайте сіль, декілька крапель оцту або лимона, налийте необхідну кількість рослинної олії. Увімкніть блендер та перемішуйте продукти, поки олія не перетвориться на емульсію потрібної консистенції.	35 сек
Фруктові коктейлі		---	Помістіть в мірну пластівку фрукти та подрібніть їх блендерною насадкою до отримання однорідної маси.	---
Соус бешамель		600 мл	Розтопіть у каструлі на повільному вогні 30 г вершкового масла, додайте 100 г борошна та 30 г смаженої цибулі (попередньо подрібнити за допомогою чопера), змішуйте інгредієнти та поступово додавайте 500 мл молока.	15 сек
Збиті яечні білки		3 білка	Додайте білки у мірну пластівку та збивайте їх віночком, здійснюючи рухи вгору-вниз.	2 хв
Дитяче харчування		300 г	Наріжте 100 г яблук, 100 г банана, поламайте руками 50 г печива та помістіть інгредієнти у мірну пластівку, додайте фруктовий сік та доведіть суміш до потрібної консистенції.	25 сек
Картопляне пюре		400 г	Остудіть картоплю і подрібніть її. Ви можете приготувати картопляне пюре безпосередньо у тій посудині, де варилася картопля.	30 сек
Сухарі		50 г	Наріжте черствий хліб та помістіть у чашу чопера, подрібнійте до бажаної консистенції.	30 сек

УКРАЇНСКА

Рецепт	Рекомендовані насадки	Вага, об'єм продуктів	Спосіб приготування	Приблизний час готовності
Твердий сир		100 г	Наріжте сир кубиками приблизно 1 x 1 см та помістіть його у чашу чопера, подрібнійте до бажаної консистенції.	30 сек
М'ясо		450 г	Наріжте м'ясо невеликими кубиками та помістіть у чашу чопера, подрібнійте до бажаної консистенції.	10 сек
Горіхи		200 г	Очистіть горіхи від шкаралупи, помістіть їх у чашу чопера, подрібнійте до потрібної консистенції.	30 сек

Примітка: всі дані у таблиці мають рекомендаційний характер.

ЧИЩЕННЯ

Увага! Леза ножа-подрібнювача (7) дуже гострі і можуть становити небезпеку.

Поводьтеся з ножем-подрібнювачем (7) дуже обережно!

- Перед чищенням пристрою вимкніть його з електричної мережі.
- Зніміть насадки. Для чищення моторного блоку (2) та редукторів (5, 8) використовуйте злегка вологу тканину, після чого їх слід витерти досуха.
- Після перероблення солоних або кислих продуктів необхідно відразу оболоснути водою насадку-блендер (1) або ніж-подрібнювач (7).
- При переробленні продуктів з сильними фарбувальними властивостями (наприклад, моркви або буряку) насадки та посудини можуть забарвітися, пропріть насадки та посудини тканиною, змоченою рослинною олією, після чого промийте насадки та посудини з нейтральним миючим засобом.
- Після використання промийте насадки, які контактували з продуктами, теплою водою з нейтральним мийним засобом і ретельно просушіть їх. Насадку-віночок (9) слід промити повністю, а насадку-блендер (1) – тільки нижню частину.

- Забороняється занурювати моторний блок (2) і редуктори (5, 8) в будь-які рідини, а також промивати їх під струменем води або поміщати в посудомийну машину.

ЗБЕРІГАННЯ

- Перед тим, як зняти пристрій на тривале зберігання, зробіть чищення пристрою і ретельно його просушіть.
- Не намотуйте мережний шнур на моторний блок (2).
- Зберігайте блендерний набір у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей та людей з обмеженими можливостями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Моторний блок – 1 шт.
Насадка-блендер – 1 шт.
Редуктор віночка – 1 шт.
Насадка-віночок – 1 шт.
Кришка-редуктор – 1 шт.
Ніж-подрібнювач – 1шт.
Чаша чопера – 1 шт.
Склянка – 1 шт.
Інструкція – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення: 220-240 В ~ 50 Гц
Номінальна споживана потужність: 300 Вт
Максимальна потужність 1000 Вт

УТИЛІЗАЦІЯ



Для захисту навколошнього середовища після закінчення терміну служби пристрою та елементів живлення (якщо входять до комплекту) не викидайте їх разом зі звичайними побутовими відходами, передайте пристрій та елементи живлення у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації.

Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією установленим порядком.

Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до місцевого муніципалітету, служби утилізації побутових відходів або до крамниці, де Ви придбали цей продукт.

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, які не впливають на загальні принципи роботи пристрою, без попереднього повідомлення, через що між інструкцією та виробом можуть спостерігатися незначні відмінності. Якщо користувач виявив такі невідповідності, просимо повідомити про це по електронній пошті info@vitek.ru для отримання оновленої версії інструкції.

Термін служби пристрою – 3 роки

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

КЫРГЫЗ

БЛЕНДЕР ТОПТОМУ VT-8530

Блендер топтом катары сатылып, суюк жана катуу азыктарды чалуу, арапаштыруу, майдалатту жана кошуп иштетүү үчүн арналган.

СЫПАТТАМА

1. Чечилмө блендер насадкасы
2. Мотор сапсалгысы
3. «II» режимди иштетүү баскычы
4. Иштетүү «I» баскычы
5. Чоппердин редуктор капкагы
6. Чоппердин табагы
7. Майдалатуучу бычак
8. Венчик насадкасынын редуктору
9. Венчик насадкасы
10. Чыны

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗДАР!

Кошумча коргонуу үчүн электр тармагында номиналдуу иштеткен тогу 30 мА ашырбаган коргол өчүрүүчү аспалбын орнотулушу максатка ылайыктуу. Аспалты орнотулуу үчүн адиске кайрылыңыз.

КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

Электр шайманды пайдалануудан мурда ушул колдонмону көңүл коюп окуп-үйрөнүп, аны маалымат катары сактап алыңыз. Шайманды тике дайындоо боюнча гана, ушул колдонмодо жазылганга ылайыктуу колдонунуз.

Шайманды туура эмес пайдалануу анын бузулусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүнэ зянъяк келтириүү алып келиши мүмкүн.

- Шайманды электр тармагына туташтырудан мурун чыналусу үйүнүздөгү электр тармагынын чыналусуна ылайык болгонун текшерип алыңыз.
- Электр тармагына кошулган шайманды эч качан каросуз калтырбаңыз.
- Насадкаларды алмаштыргандан мурун же колдонгондон кийин ар дайым шайманды электр тармагынан сурунуз.
- Шайманды колдонгондон мурун насадкалары туура орнотулуп, бекем бекитилгенин текшерип алыңыз.
- Насадкаларды орнотулбаган мотор сапсалгысын электр тармагына сайбаныз.
- Насадкаларды жана иштетиле турган азыктары жок шайманды иштетүүге тыюу салынат.
- Шайманды имараттардын сыртында колдонууга тыюу салынат.

- Ысык азыктарды өлчөмдүү чынысына же чоппердин табагына салуудан мурун муздатту зарыл.
- Чоппердин табагын жана өлчөмдүү чынысын микротолкундуу мешине салууга тыюу салынат.
- Жыйынтыгына кирген насадкаларын гана колдонунуз.
- Шайманды биринчи колдонгондон мурун азыктарга тиye турган чечилмө насадкаларын жана идиштерин жакшылап жууп алыңыз.
- Чоппердин табагын тегиз туруктуу беттин үстүнө орнотунуз.
- Азыктарды чоппердин табагына шайманды иштетүүдөн мурун салыңыз.
- Чоппердин табагын азыктар менен ашыра толтурбай, күолган суюктуктардын денгээлин байкап турунуз.
- Чоппердин майдалатуу бычагынын жана блендер насадкасынын бычагынын кесүүчү чектери абдан учтууболуп, коопсуздука коркунчуту жаратат. Насадкаларды абайлап колдонунуз!
- Чопперди иштеткенде майдалатуучу бычагынын айлануусуна тоскоолдук пайда болсо, шайманды электр тармагынан ажыратып, бычактын айлануусуна тоскоолдук кылган азыктарды абайлап чыгарып алыңыз.
- Майдалатуучу бычагы толгуу менен токтогондун кийин гана чоппердин идишинен азыктарды же суюктуктарды чыгарсаныз болот.
- Шаймандын айланып турган бөлүктөрүн тийбениз. Чачыңыз же кийимдин саландап турган элементтери блендер насадкасынын бычагы же венчиги айлануучу зонасына түшкөнүнөн этият болунуз.
- Шайманды тазалаган жана колдонбогон учурларда аны ар дайым электр тармагынан сурунуз.
- Кубаттуучу сайгычын электр розеткасынан чыгаргандан сайгычынан кармаңыз.
- Электр шнурун тартпай, чыйратпаңыз.
- Насадкаларды жана идиштерди идиш жуучу аспалка салбаңыз.
- Шайманды ысык беттердин (газ же электр плитасы, демдеме меш катары) жанында колдонбонуз.
- Электр шнуру ысык нерсеперди жана эмеректин учтуу кырларын тийип турганына жол бербениз.
- Мотор сапсалгысынын корпусун, электр шнурун жана сайгычын суу колунуз менен тийбениз.

- Балдардын коопсуздугу үчүн таңгак катары колдонгон полиэтилен баштыктарды каросуз таштабаныз.

Көңүл бурунуздар! Полиэтилен баштыктар же таңгак пленкасы менен ойногонга балдарга уруксат бербениз. Түмчуктуруунун коркунучу бар!

- Блендер иштегег турган учурда балдарга мотор сапсалгысын электр шнурун жана сайгычын тийүүгө уруксат бербениз.
- Шайманды оюнчук катары колдонбоо үчүн балдарга көз салыңыз.
- Шайман иштеп турганда жана иштөө циклдердин арасындагы тыныгууларда аны балдар жетпеген жерге коюңуз.
- Бул шайман дene күчү, сезими же акыл-эси жагынан жөндөмдүүлүгү төмөн (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу боюнча тажрыйбасы же билими жок болгон адамдар, эгерде алардын коопсуздугуна жооптуу адам аларды көзөмөлдөп же инструкциялаган болбосо колдонуу үчүн ылайыкташтырылбаган.
- Шайман иштеп турган учурда жанында балдар же жөндөмдүүлүгү төмөн адамдар бар болгондо өзгөчө абайлап турунуз.
- Бул шайман балдар колдонгону үчүн арналган эмес.
- Кубаттуучу сайгычында же электр шнурунда ар кыл бузулуптар бар болсо, шайман иштеп-иштебей турса же кулап түшкөндөн кийин шайманды иштетүүгө тьюю салынат.
- Шайманды өз алдынча ажыраттай, ар кыл бузулуптар пайда болгон же шайман кулап түшкөн учурларда аны розеткадан суруп, кепилдик талонундагы же www.vitek.ru сайтындагы тизмесине кирген автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Бузулуптар пайда болбоо үчүн шайманды заводдук таңгагында гана транспорттоо зарыл.
- Ток урбас же өрт чыкпас үчүн шаймандын корпусун, электр шнурун жана сайгычын сууга же башка суюктуктарга салбаңыз.
- Шайман сууга түшкөн болсо:
 - сууга тийбениз;
 - тоクトосуз кубаттуучу сайгычты розеткадан суруп, андан кийин гана шайманды сүудан чыгарсаныз болот;

- шайманды текшерүү жана ондотуу үчүн автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.

- Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар жетпеген жеринде сактаңыз.

АСЛАП ТУРАК ЖАЙЛАРДА ТУРМУШТИРИЧИЛИК КОЛДОНУУГА ГАНА АРНАЛГАН, КОММЕРЦИЯЛЫК КОЛДОНУУГА, ӨНӨР ЖАЙ ЗОНАЛАРЫНДА ЖЕ ЖУМУШ ИМАРАТТАРДА КОЛДОНУУГА ТЫЮУ САЛЫНАТ.

ИШТЕТҮҮНҮН АЛДЫНДА

Төмөндөгөн температурада шайманды транспорттоодон же сактоодон кийин аны үч сааттан кем эмес мөөнөткө үй төмпературасында сактоо зарыл.

- Биринчи жолу колдонуудан мурун саптамаларын (1, 9), чоппердин табагын (6) жана бычагын (7), чынысын (10) нейтралдуу жуучу каражат менен жылуу сууга жуунуз жана кылдаттык менен кургатыңыз.
- Мотор сапсалгысын (2), чоппердин редуктор капкағын (5) жана венчиктин редукторун (8) жумушак бир аз нымдуу чүпүрөк менен сүртүңүз, андан кийин кургатып сүртүңүз.

КӨҢҮЛ БУРУНУЗДАР!

- Мотор сапсалгысын (2), чоппердин редуктор капкағын (5) жана венчиктин редукторун (8), электр шнурун жана шнурунун сайгычын сууга же башка суюктуктарга салбаңыз.
- Блендер саптамасынын иштөө жагын гана жуул, сырткы бетин нымдуу чүпүрөк менен сүртүңүз. Блендер саптамасын (1) сууга же башка суюктуктарга толуугу менен салууга тьюю салынат.
- Насадкаларды жана идиштерди идиш жуучу аспапка салбаңыз.

Иштетүүнүн мөөнөтү

Блендер топтому бат жана эффективдүү иштөөгө мүмкүндүк берет, бирок иштетүү мөөнөтүн блендер насадкасы (1) менен иштеткендө 35 секундадан, венчик насадкасы (9) менен – 2 минутадан, чоппердин табагында (6) катуу азыктарды майдалатууда – 30 секундадан ашырабоо зарыл. Иштетүү циклдердин арасында 2 минутадан кем эмес мөөнөткө тыныгууларды жасаңыз.

КЫРГЫЗ

БЛЕНДЕР НАСАДКАСЫН КОЛДОНУУ

Чечилме блендер насадкасын (1) жемиш пюре, балдардын тамагын, соустарды, майонезди жасоо учун, ар кыл ингредиенттерди кошуу, коктейлдерди жасоо учун (жетишерлик ширеси бар жемиштерди жана жашылчаларды иштетүү учун) колдонунуз.

ЭСКЕРТҮҮ: Блендер насадкасын (1) орнотуудан мурун электр шнурдун сایгычы электр розеткасына сайылбаганын текше-риңиз.

- Чечилме блендер саптамасын (1) мотор сапсалгысина (2) орнотуп, аны saat жебесинин бағытына карши токтогонго чейин бурап, саптама бекем бекитилгенин текшерип алышыз (сүр. 1)
- Электр шнурунун сайдычын электр розеткасына сайындыз.
- Блендер насадкасын (1) сиз майдалап/кошо турган азыктары бар идиштин ичине салыңыз.

Эскертуу: Азыктарды чынысына (10) салсаныз болот.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ!

Азыктарды иштетүүдөн түзмөкту тикесинен кармаңыз.

- Шайманды иштетүү үчүн баскычын (4) басып турунуз. Бул иштөө режимди суюк азыктарды арапаштыруу учун колдонунуз.
- (3) «I» баскычын басып турганда шайман максималдуу ылдамдыгы менен иштейт. Бул режимди суюк менен катуу азыктардын чогу иштетүү үчүн колдонунуз.

Эскертуу:

- Азыктар идиштин ичине шайманды иштетүүдөн мурун салынат. Итепилүүчү азыктардын көлөмү салынган идишинин көлөмүнүн 2/3 ашпоо зарыл.
- Майдалатуу/кошуу процессти баштоодон мурун жемиштерди кабыгынан тазалап, данек катары жәзлөбөген бөлүктөрүн алтып, жемиштерди 2x2 см жакын бөлүктөргө кесүү зарыл.
- Шайманды колдонуудан кийин электр шнурунун сайдычын электр розеткасынан чыгарыңыз, чечилме блендер саптамасын (1) saat жебесинин бағыты боюнча бурап ажыратыңыз (сүр. 1).

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗДАР!

- Шайман иштеп турганда блендер насадкасын (1) чечүүгө тыюу салынат.
- Миздерин бузбоо учун дан азыктары, куруч, приправалар, кофе, быштактын катуу сортторуу, тоңдурулган азыктар катары етө катуу азыктарды иштептөңиз.

- Блендер насадкасын (1) иштеткенде азыктарды майдалатууда катаалдыктар болсо, мүмкүн болсо бир аз суюктукту кошуунуз.

ВЕНЧИКТИ КОЛДОНУУ

Венчик насадкасын (9) крем, жумуртканын ағын чапуу, бисквит камырын жасоо же даяр татту тамактарды арапаштыруу учун уана колдонунуз.

ЭСКЕРТҮҮ: Венчикти (9) жана редукторду (8) орнотуудан мурун электр шнурдун сайдычы/электр розеткасына сайылбаганын текшериниз.

- Венчик насадкасын (9) венчиктиң редукторуна (8) сайындыз (2 сүрөт).
- Венчиктиң редукторун (8) мотор сапсалгысина (2) сайып, аны saat жебесинин бағытына каршибурап, редуктору (8) жана венчиги (9) бекем бекитилгенин текшерип алышыз (сүр. 3).
- Тармактык шнурдун сайдычын электр розеткасына сайындыз.
- Венчик саптамасын (9) азыктары бар идиштин ичине салыңыз.

Эскертуу: Азыктарды чынысына (10) салсаныз болот.

- Шайманды иштетүү үчүн баскычын (4) «I» басып турунуз.
- (3) «II» баскычын басып турганда шайман максималдуу ылдамдыгы менен иштейт.
- Шайманды колдонуудан кийин электр шнурунун сайдычын электр розеткасынан чыгарыңыз, венчиктиң редукторун (8) saat жебесинин бағытына карши бурап, редуктору (8) мотор сапсалгысина (2) ажыратыңыз (сүр. 3).

- Венчикти (9) редукторунан (8) чыгарыңыз (сүр. 2).

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗДАР!

- Венчик насадкасын (9) катуу камырды журуу учун колдонууга тыюу салынат.
- Азыктарды идишке шайманды иштетүүдөн мурун салыңыз.

ЧОППЕРДИ КОЛОДНУУ

Чоппер эт, пияз, чөп, сарымсак, сабиз, жангак, миндаль, кара өрүк, жашылча-жемиштерди майдалатуу учун колдонулат.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗДАР!

Муз бөлүктөрү, тоңдурулган азыктар, мускат жаңгаңы, кофе, дан азыктары жана башка етө катуу азыктарды майдалатууга тыюу салынат.

Майдалатуудан мурун:

- Этти, пиязды, быштакты, жашылчажемиштерди 2x2 см жакын бөлүктөргө кесип алыңыз.
- Чөлтүн сабактарын алып, жаңғакты кабыгынан тазалаңыз.
- Эттин сөөк, чарым, кемирчектерин алып салыңыз.

Майдалатуу

Этият болунуз, майдалатуу бычактын (7) миздери өтө курч! Майдалатуу бычакты (7) үстүндөгү пластмасса хвостовигинен гана карманызы.

- Чоппердин табагын (6) тегиз туруктуу беттин үстүнө кюонуз.
- Майдалатуу бычакты (7) чоппердин табагынын (6) ичиндеги огунга орнотунуз.
- Азыктарды чоппердин табагына (6) салыңыз.

Эскертуу: Чоппердин табагы (6) бош болгондо шайманды иштетпенциз.

- Редуктор капкағын (5) чоппер табыгынын (6) үстүнө орнотунуз (сүр. 4).
- Мотор сапсалгысын (2) редуктор капкағынын (5) алкымына орнотуп, мотор сапсалгысын (2) saat жебесинин бағытына каршы бурап, мотор сапсалгысын (2) редуктор капкағынын (5) алкымынан ажыратыңыз.
- Редуктор капкағын (5) чечиниз (сүр. 4).
- Майдалатуу бычагын (7) пластмасса хвостовигинен кармап абайлап чыгарыңыз.
- Майдалаткан азыктарды чоппердин табагынан (6) чыгарыңыз.

- Мотор сапсалгысын (2) кыйшайтпай тикесинен орнотунуз.
- Тармактык шнурунун сайгычын розеткага сыйып, түзмөктүү электр тармагына кошуңуз.
- Шайманды иштетүү үчүн (4) «I» баскычын басып турунуз.
- (3) «II» баскычын басып турганда майдалатучу бычагы (7) максималдуу ылдамдыгы менен иштейт.
- Шайманды иштеткенде мотор сапсалгысын (2) бир колунуз менен кармап, чоппердин табагын (6) башка колунуз менен кармап турунуз.
- Шайманды иштеткендөн кийин майдалатуу бычагы (7) токтогонун күтүңүз.
- Электр шнурунун сайгычын розеткадан сууруңуз.
- Мотор сапсалгысын (2) saat жебесинин бағытына каршы бурап, мотор сапсалгысын (2) редуктор капкағынын (5) алкымынан ажыратыңыз.
- Редуктор капкағын (5) чечиниз (сүр. 4).

Майдалатуу бычагын (7) пластмасса хвостовигинен кармап абайлап чыгарыңыз.

КӨНҮЛ БУРУҢЗДАР!

Көрсөтүлгөн кыймыл аракеттердин тартибин сактаңыз.

Оптималдуу натыйжа үчүн таблицадагы маалыматты колдонуңуз:

Рецепт	Керектүү насадкалар	Азыктардын салмагы, көлемү	Иштетүү жолу	Чамалуу иштетүү мөөнөтү
Майонез		250 мл	Өлчөмдүү чынысына 1 жумуртканы чагып, туз, бир нече тамчы сирке же лимон ширесин кошуп, есүмдүк майдын керектүү көлөмүн кюонуз. Блендерди иштетип, май керектүү консистенциядагы эмульсияга айланганга чейин азыктарды аралаштырып турунуз.	35 сек
Жемиш коктейлдери		---	Жемиштерди өлчөмдүү чынысына салып, бирдей консистенцияга чейин блендер насадкасы менен аралаштырып турунуз.	---
Бешамель соусу		600 мл	Мискейде азайган отто 30 г каймакмайын эритициз, 100 г ун жана 30 г куруулган пияз (чоппердин жардамы менен алдын ала майдалатып) кошуңуз, ингредиенттерди аралаштырып азаздан 500 мл сут кошуңуз.	15 сек

КЫРГЫЗ

Рецепт	Керектүү насадкалар	Азыктардын салмагы, көлөмү	Иштетүү жолу	Чамалуу иштетүү мөнөтү
Чалынгандын айланын ачып чалыңыз		3 жумуртканын агы	Жумуртканын агын өлчөмдүү чынысына күоп, венчикти астына-устуне жылдырып чалыңыз.	2 мин
Балдар тамагы		300 г	100 г алма, 100 г бананды кесип, 50 г печене колунуз менен сындырып өлчөмдүү чынысына салыңыз, меме ширесин кошуп, керектүү консистенцияга чейин майдалатыңыз.	25 сек
Картөшкө пюреси		400 г	Картөшкөнү муздатып, майдалатып алыңыз, ал бышырылган идиштин ичинде майдалатып, пюре жасасаңыз болот.	30 сек
Сухарьлар		50 г	Кургак нанды кесип, чоппердин табагына салыңыз, керектүү консистенциясына чейин майдалатыңыз.	30 сек
Катуу быштак		100 г	Быштакты 1 x 1 см жакын бөлүктөрө кесип, чоппердин табагына салыңыз, керектүү консистенциясына чейин майдалатыңыз	30 сек
Эт		450 г	Этти кичиреек кубиктерге кесип, блендердин табагына салып, керектүү консистенциясына чейин майдалатып алыңыз	10 сек
Жаңгак		200 г	Жаңгакты кабыгынан бошотуп, чоппердин табагына салыңыз, керектүү консистенциясына чейин майдалатыңыз.	30 сек

Эскертуу: таблицадагы болгон маалымат көнөш катары берилген.

ТАЗАЛОО

КӨҢҮЛ БУРУНДАЗДАР! Майдалатуу бычактын (7) мизи өтө күрч болуп, коопчулукуту жаратуу мүмкүн. Майдалатуу бычакты (7) тийгенде этияни болонуз!

- Шайманды тазалоодон мурун электр тармаянан чыгарыңыз.
- Насадкаларын чечиниз. Мотор сапсалгысын (2) жана редукторлорун (5, 8) тазалоо учун бир аз нымдуу чупурөк менен сүртүп, кургатып сүртүнүз.
- Шор же кычылтазыктарды иштетүүдөн кийин блендер насадкасын (1) же майдалатуучу бычагын (7) токтоосуз чайкоо зарыл.
- Сабиз же кызылча катары кээ бир өтө боёчу сапаты бар азыктарды иштеткенде насадкалар жана идиштер болуп калышы мүмкүн, боекту есүмдүк майына малынганды кургак чупурөк алыңыз.

менен кетирсениз болот, тазалагандан кийин бөлүктөрдү нейтралдуу жуучу каражат колдонуп жылу сууга жууп алыңыз.

- Колдонгондон кийин азыктарга тийген насадкаларын нейтралдуу жуучу каражат колдонуп жылу сууга жууп, кургатып алыңыз. Венчик насадкасын (9) толугу менен жууп, блендер насадкасынын (1) астынды жагын гана жуунуз.
- Мотор сапсалгысын (2) жана редукторлорун (5, 8) ар кандай суюктуктарга же идиш жуучу аспапка салууга жана суу агымынын астында жууганга тыюу салынат.

САКТОО

- Шайманды узакка чейин сактоого койгондун алдында аны тазалап, жакшылап кургатып алыңыз.

- Электр шнурун мотор сапсалгысынын (2) устүнө түрбөңүз.
- Блендер топтомун балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар колу жетпеген кургак салкын жерлерде сактаңыз.

ЖАБДЫКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ

Мотор сапсалгысы – 1 даана.

Блендер насадкасы – 1 даана.

Венчиктін редуктору – 1 даана.

Венчик насадкасы – 1 даана.

Редуктор капкагы – 1 даана.

Майдалатуучу бычак – 1 даана.

Чоппердин табагы – 1 даана.

Чыны – 1 даана.

Колдонмо – 1 даана.

ТЕХНИКАЛЫК МУҢАЗДӘМЕСҮ

Кубаттандыруу чыналуусу: 220-240 В ~ 50 Гц

Номиналдуу иштетүү кубаттуулугу: 300 Вт

Максималдуу кубаттуулугу 1000 Вт

УТИЛИЗАЦИЯЛОО



Айлана чайрөөнү коргоо максатында шайман менен азыктандыруучу элементтердин (эгерде топтомго кирсе) кызмат мөөнөтү буткөндөн кийин турмуш-тиричилик калдыктары менен бирге таштабаңыз, шайман менен азыктандыруучу элементти андан ары утилизациялоо үчүн адистештирилген пункттарга бериниз.

Шаймандарды утилизациялоодон пайда болгон калдыктарды милдеттүү түрдө чогултуп, андан соң белгиленген жолунда утилизациялоо зарыл. Бул шайманды утилизациялоо жөнүндө кошумча маалымыт алуу үчүн жергиликтүү өкмөткө, турмуш-тиричилик калдыктарды утилизациялоо кызметина же бул шайманды алган дүкөнгө кайрылыңыз.

Өндүрүүчү шаймандардын жалпы иштөө принциптерине таасир этпеген дизайнин, конструкциясын жана техникалык мүнәздәмәлөрүн алдын ала эскертпей өзгөртүү укугун сактайт, ошол себептөн колдонмо менен шаймандын маанилүү эмес айырмачылыктар болуу мүмкүн. Колдонуучу ушундай келишлөгөндөрдү талса, ал жөнүндө info@vitek.ru электрондук почтасына жазып, шаймандын жаңырланган версиясын алса болот.

Кызмат мөөнөтү – 3 жыл

Кепилдик

Кепилдик берүү шарттары тууралуу толук маалыматтар буюмdu сатуучудан алууга болот. Кепилдик шарттарына ылайык талап кылып сатылган товарга чек же дүмүрчөтүү көрсөтүү керек.



GB

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

RUS

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

KZ

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір сандан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін белдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын белдіреді.

UA

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

KG

Буюм иштеп чыгарылған датасы сериялық номурунда техникалық маалыматтар жадыбалында көрсөтүлген. Сериялық номуру он бир орундуу сан болот, анын биринчи төрт саны өндүрүш датасын көрсөтөт. Мисалы, сериялық номуру 0606xxxxxx болгон буюм 2006 жылдың июнинде (алтынчы айында) өндүрүлгөн.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
ПУНКТ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.