

# Руководство по эксплуатации

Пайдалану бойынша  
нұсқаулық

Перед использованием устройства внимательно прочтите это руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования.

Түзүлүштү колдонгонго чейин ушул пайдалануу боюнча колдонмону кунт коюп окунуз жана кийин пайдалануу үчүн сактаңыз.

# Haier

## Ноутбук

### HI133

### HI133 M

### HI133 L



# Руководство по началу работы

## Введение

Благодарим вас за выбор нового планшетного ПК.

Это руководство позволяет пользователям как можно быстрее ознакомиться с нашим продуктом. Здесь представлены основные понятия и определения в цифрах и словах.

## **Технические характеристики/технічні характеристики/техникалы сипаттама:**

Процессор – Intel® Cherry Trail - Z8350

2Мб Кеш, 4 ядра -1,44 ГГц, максимальная частота до 1.92 ГГц

Экран - 13.3" 1920\*1080 IPS

Оперативная память (ОЗУ) – 4Гб (НІ 133, НІ 133 М), 2Гб (НІ 133 L)

Внутренняя память (ПЗУ) – 64Гб (НІ 133), 32Гб (НІ 133 М, НІ 133 L)

Камера – 2Мп

Беспроводная связь - Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0

Питание - батарея 8000 мАч, адаптер питания 5В 3.0А


Дополнительные разъемы: Mini HDMI, Micro USB2.0, Micro USB3.0, вход для наушников (MiniJack), слот для MicroSD Card

Операционная система – Windows 10 Home Basic 64-bit

## Содержание


I . Меры предосторожности перед использованием	03
Начальный экран Windows 10	06
1. Введение в приложения	08
2. Меню «Пуск»	09
3. Многозадачный рабочий интерфейс	11
V . Основные операции	11
1. «Спящий режим», «Завершение работы» и «Перезагрузка»	12

## **I . Меры предосторожности перед использованием**

Изделие подходит для использования в нетропических зонах на высоте ниже 2 000 метров над уровнем моря, фирменный знак  указывает на то, что изделие подходит для использования в нетропических зонах.


2. Не допускайте ударов планшетного ПК от падения на землю или иного сильного воздействия.
3. Не используйте планшет в условиях слишком низкой или слишком высокой температуры (<35 °С), при высокой влажности или запыленности в течение продолжительного времени. Не подвергайте планшетный ПК воздействию прямых солнечных лучей.
4. Не подвергайте воздействию сильных магнитных полей или статического электричества.
5. В случае попадания на планшет воды или иной жидкости немедленно выключите его и не используйте до тех пор, пока он не высохнет.
6. Не чистите планшет с помощью моющих средств, содержащих химические элементы, или другой жидкости, чтобы избежать повреждений, вызванных коррозией и влагой. Если необходимо очистить планшет, используйте сухую мягкую ткань.
7. Наша компания не несёт ответственности за потерю или удаление данных из изделия, вызванные неисправной работой программного обеспечения и оборудования, техническим обслуживанием или любым другим обстоятельством.
8. Храните резервную копию своих данных, чтобы избежать их потери.
9. Не разбирайте планшет самостоятельно во избежание потери права на гарантийное обслуживание.
10. Изделие поддерживает большинство моделей 3G модемов основных производителей. Варианты подключения 3G модема могут отличаться. Рекомендуется проверить подключение перед покупкой.
11. Руководство по началу работы и соответствующее программное обеспечение могут быть обновлены в любое время. Для самостоятельной загрузки обновлённой версии программного обеспечения посетите веб-сайт <http://www.haier.com/ru/servicesupport/>, иным образом уведомления не предоставляются. Если какая-либо информация не соответствует Руководству по началу работы, материальный носитель информации имеет преимущество.



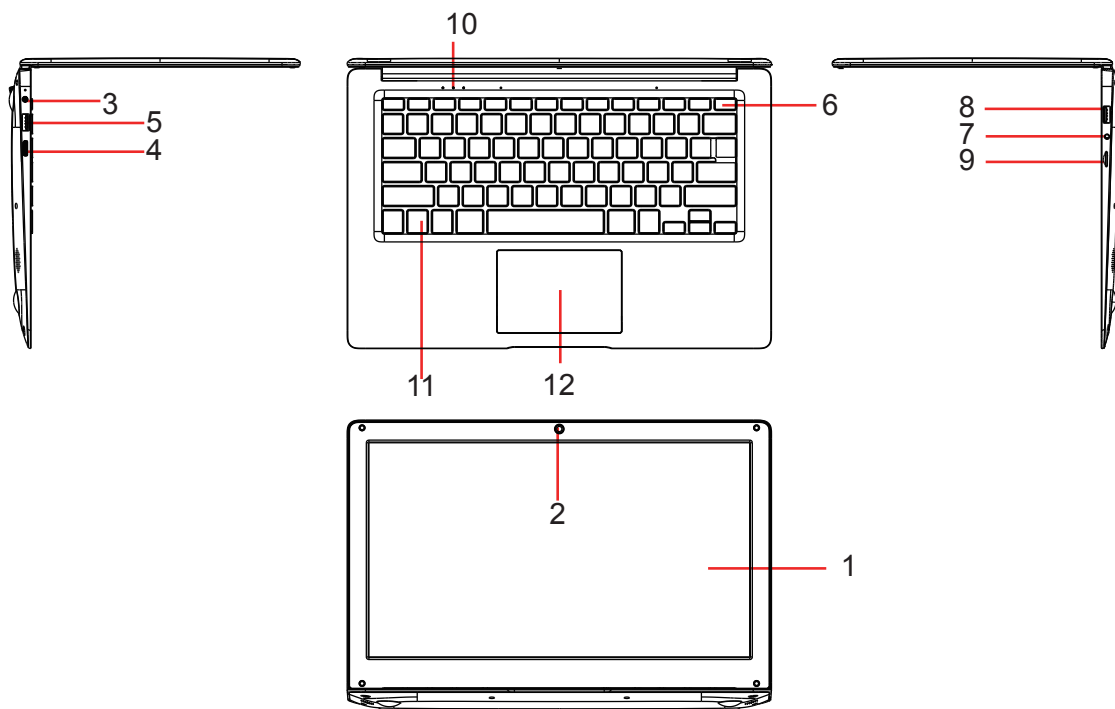

- |                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1、 ЖК-дисплей                    | 7、 Разъем для наушников             |
| 2、 Камера                        | 8、 Разъем USB                       |
| 3、 Гнездо питания от сети        | 9、 Слот для TF-карты                |
| 4、 Разъем HDMI регистр/индикатор | 10、 Питание/переключатель на нижний |
| 5、 Разъем USB                    | 11、 Клавиша Fn                      |
| 6、 Питание                       | 12、 Сенсорная панель                |

### Описание функциональных клавиш

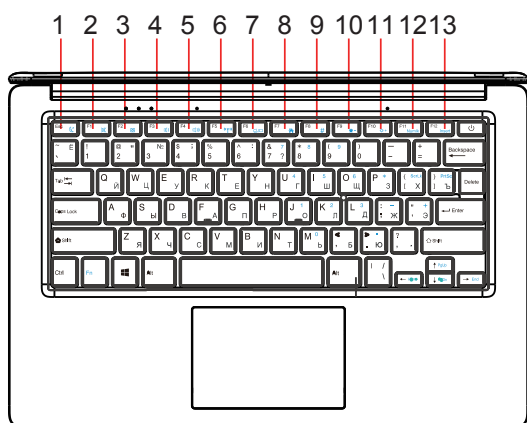


- |                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1、 Спящий режим                | 8、 Клавиша Home                    |
| 2、 Выключение звука            | 9、 «№»                             |
| 3、 Блокировка сенсорной панели | 10、 Уменьшение яркости экрана      |
| 4、 Уменьшение громкости        | 11、 Увеличение яркости экрана      |
| 5、 Увеличение громкости        | 12、 Блокировка цифровой клавиатуры |
| 6、 Функция WiFi                | 13、 Клавиша «Вставить»             |
| 7、 Выключение экрана           |                                    |

## VI. Знакомство с Рабочим столом


1. Начальный экран Windows 10: На начальном экране вы можете увидеть множество программ, закрепленных на фоновом изображении. Эти приложения отображаются в виде «магнита». Вы можете легко открыть любое из них по щелчку.


Перед запуском приложения необходимо войти в вашу учётную запись Майкрософт.

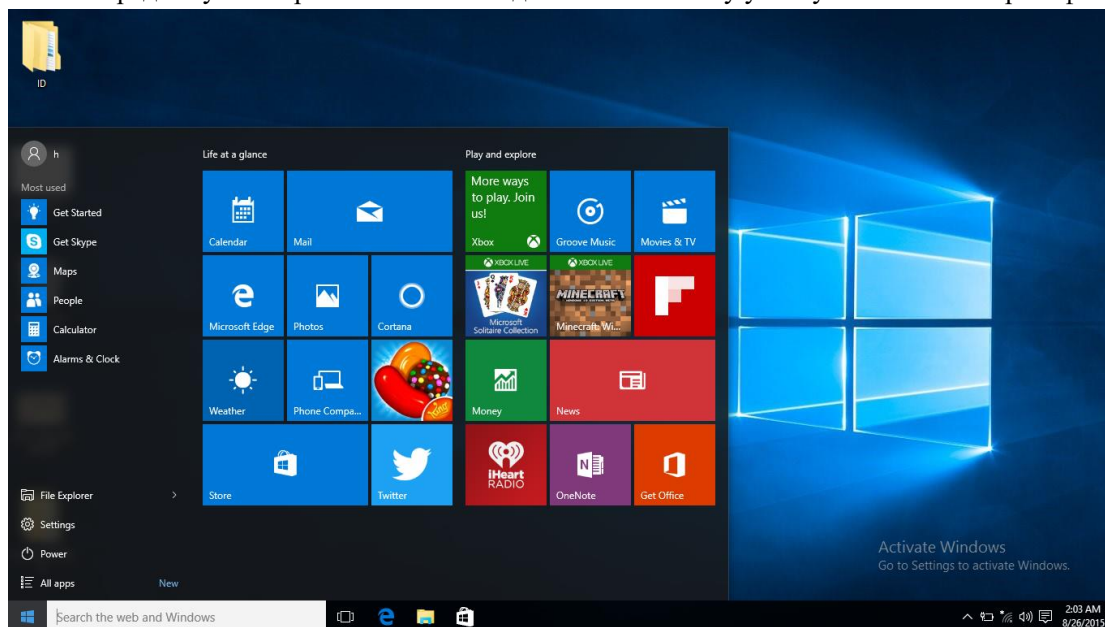

## 2. Знакомство с интерфейсом приложений

Помимо приложений, закрепленных на начальном экране, вы также можете запустить другие приложения, установленные на планшете.

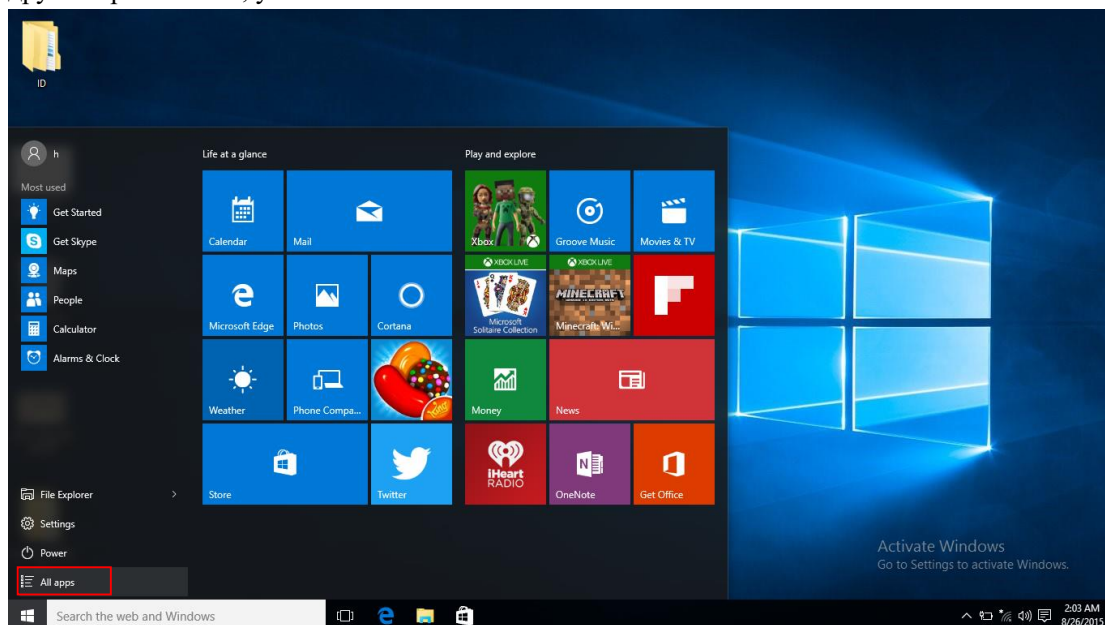


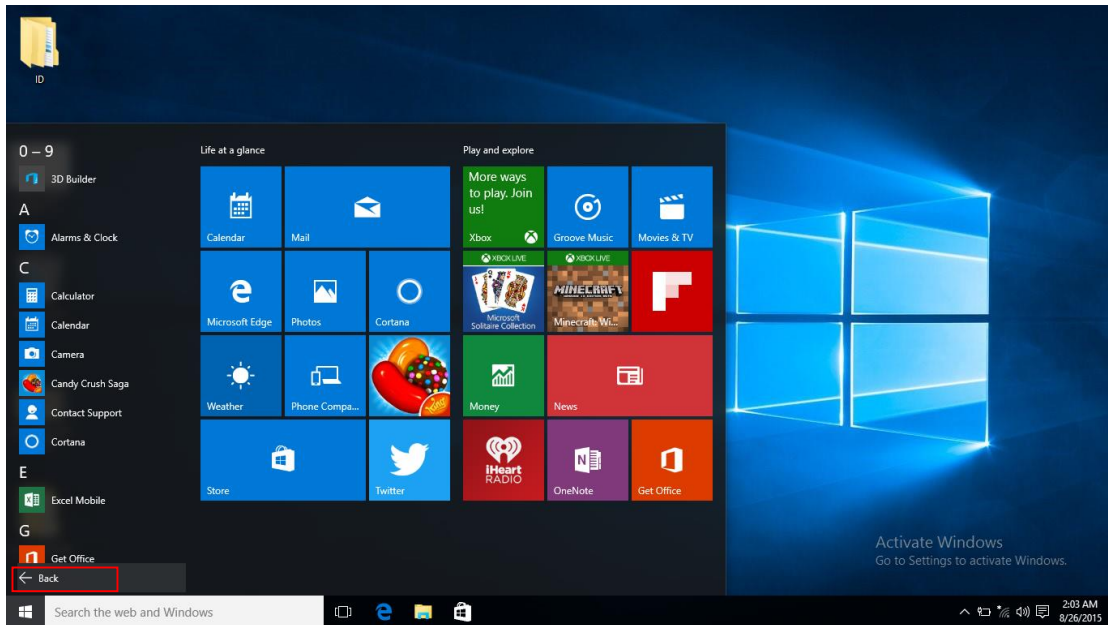

Если вы хотите закрепить на начальном экране или панели задач дополнительные приложения, см. рисунок ниже: (1) Щёлкните значок свойств (2) Щёлкните правой кнопкой мыши по приложению (3) Выберите пункт «Закрепить на начальном экране» или «Закрепить на панели задач».



И наоборот, если вы хотите открепить или удалить приложение с начального экрана или панели задач, (1) Щёлкните правой кнопкой мыши по приложению, (2) Выберите пункт «Открепить от начального экрана» или «Открепить от панели задач»

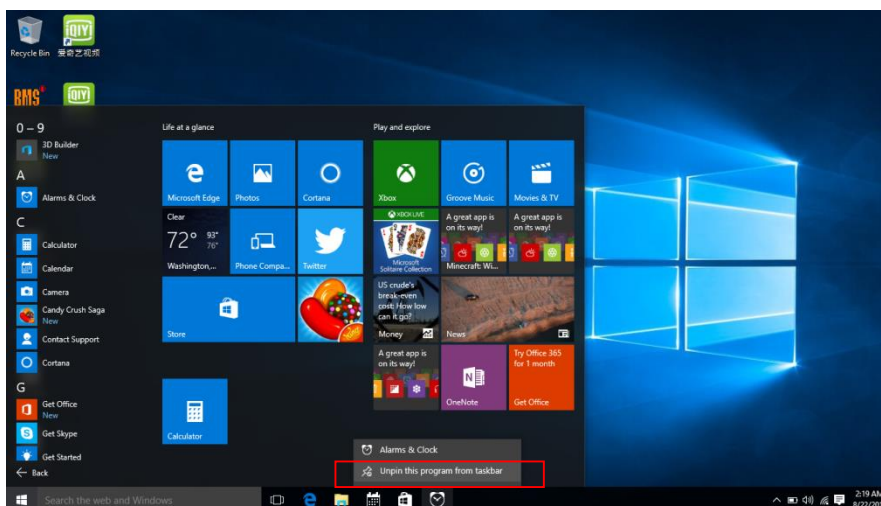


### 3. Меню «Пуск»


В режиме ПК нажмите кнопку «Пуск». Отобразится меню «Пуск», которое содержит следующие пункты меню: Пуск (Start), «Устройство» (Device), «Установка» (Setup), «Общий доступ» (Share) и «Поиск» (Search).




Обычно доступны: «Проводник» (File Explorer), «Настройки» (Settings), «Выключение» (Power) и «Все приложения» (All Apps)




Позволяет перевести планшет в Спящий режим/Завершить работу/Перезагрузить планшет



Позволяет выполнить поиск файлов и приложений, установленных в планшете.



Позволяет настроить планшет.



Позволяет просмотреть другие приложения

Меню поиска



Центр поддержки



Начальный экран




Центр поддержки — центр уведомлений, который также позволяет быстро изменять настройки, такие как выбор режима планшета/ПК, Wi-Fi, Bluetooth и т. д.

#### 4. Многозадачный рабочий интерфейс



По щелчку на кнопку "Представление задач" отображаются запущенные приложения. Можно выбрать или закрыть нужное приложение.



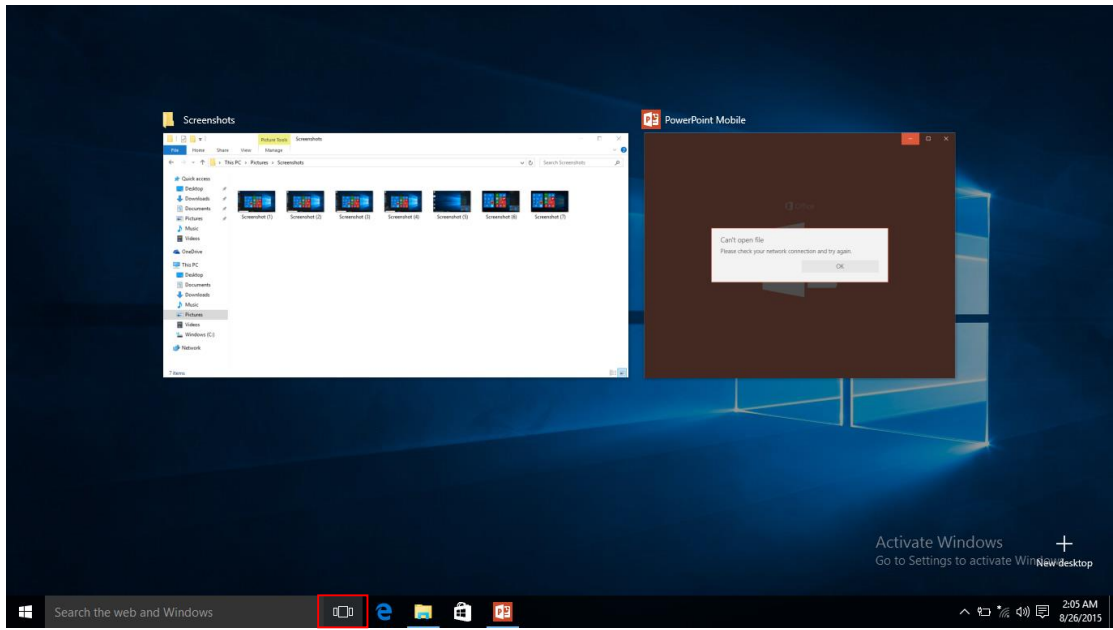

## V. Основные операции

### 1. «Спящий режим», «Завершение работы» и «Перезагрузка».

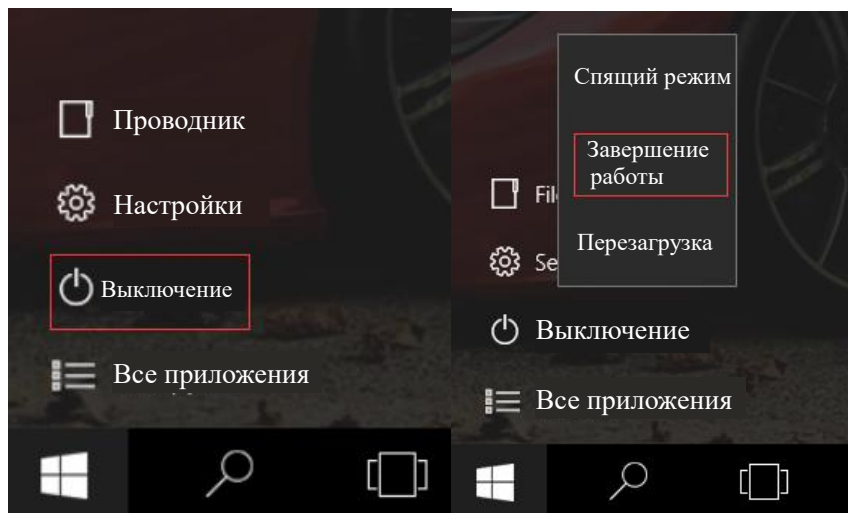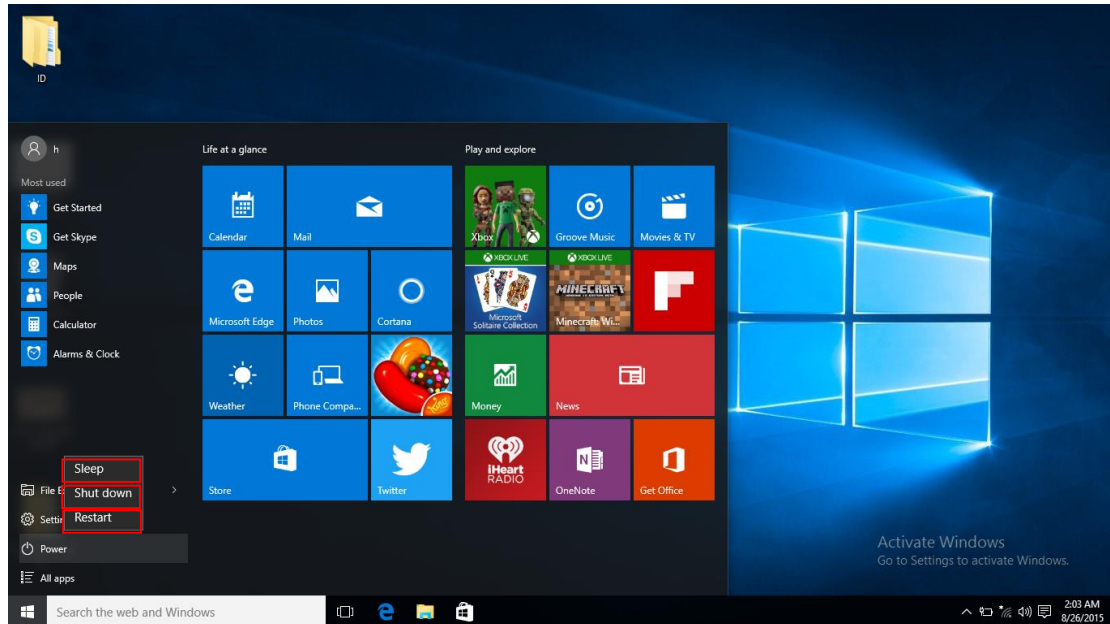



# Жұмысты бастау нұсқаулығы

Кіріспе

Жаңа планшеттік ДК таңдағаныңызға алғыс білдіреміз.


Бұл нұсқаулық пайдаланушыларға біздің өніммен тезірек таныс болуға мүмкіндік береді.

Мұнда негізгі ұғымдар және сандармен әрі сөздермен түсіндірілген анықтамалар ұсынылып отыр.

## Мазмұны

I . Пайдаланар алдындағы сақтандыру шаралары	03
Windows 10 бастапқы экраны	06
1. Қосымшаларға кіріспе	08
2. «Бастау» мәзірі	09
3. Көпміндетті жұмыс интерфейсі	11
V . Негізгі операциялар	11
1. «Қалғу режимі», «Жұмысты аяқтау» және «Қайта жүктеу»	12

## **I . Пайдалану алдындағы сақтандыру шаралары**

Бұйым теңіздің деңгейінен 2 000 метрден төмен тропикалық емес аймақтарда пайдалануға жарамды болады, фирмалық  таңбасы тропикалық емес аймақтарда пайдалануға жарамды болатындығын көрсетеді.

2. Планшеттік ДК жерге құлау салдарынан немесе басқа да қатты әсерлерден соққы алуына жол бермеңіз.

3. Тым жоғары немесе төмен температуралар (<35 °C) режимінде, жоғары ылғалдылықта немесе ұзақ уақыт бойына шаң-тозанды алаңдарда пайдаланушы болмаңыз. Планшеттік ДК тікелей түсетін күннің сәулелерінің әрекетіне жатқызбаңыз.

4. Қатты магниттік өрістердің немесе статикалық электр тогының әсерлеріне қалдырушы болмаңыз.

5. Планшетке судың немесе басқа да бір сұйықтықтың енген жағдайында оны дереу сөндіріңіз де, толықтай кеуіп болмайынша оны пайдаланбаңыз.

6. Коррозиядан және ылғал туындаған зақымдануын болдырмау үшін емес химиялық элементтері бар жуғыш таза тақта, немесе басқа да сұйықтан қорғаңыз. Планшетті тазалау қажет болса, құрғақ жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз.

7. Біздің компания жоғалған немесе жою бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз ақаулы пайдалануға туындаған өнімнің деректерді, техникалық қызмет көрсету немесе кез келген өзге жағдаяттар бойынша ешкімге жауапты емес.

8. Жоғалуын болдырмас үшін өз деректеріңіздің резервтік көшірмелерін сақтап отырыңыз.


9. Кепілдік қызмет көрсету құқығынан айрылуды болдырмау үшін планшетті өздігіңізбен ашып шұқыламаңыз.

10. Өнім ірі өндірушілерді модемдер 3G ең үлгілерін қолдайды. 3G модем үшін қосылу параметрлері әр түрлі болуы мүмкін. Егер сіз бұрын сатып алған болсаңыз, оның байланысын тексеру үшін ұсынылады.

11. Жұмысты бастау жөніндегі нұсқаулық, және тиісті бағдарламалық қамтамасыз ету кез келген уақытта жаңартуға болады. Өздігінен тиейтін жаңартылған бағдарламалық қамтамасыз нұсқасы, әйтпесе хабарлама қамтамасыз етілмейді, сайтқа


<http://www.haier.com/ru/servicesupport/> кіріңіз. Кез келген ақпарат Жұмысты бастау нұсқаулығы сәйкес келмесе, материалдық деректер тасымалдаушы артықшылығы

бар болады.

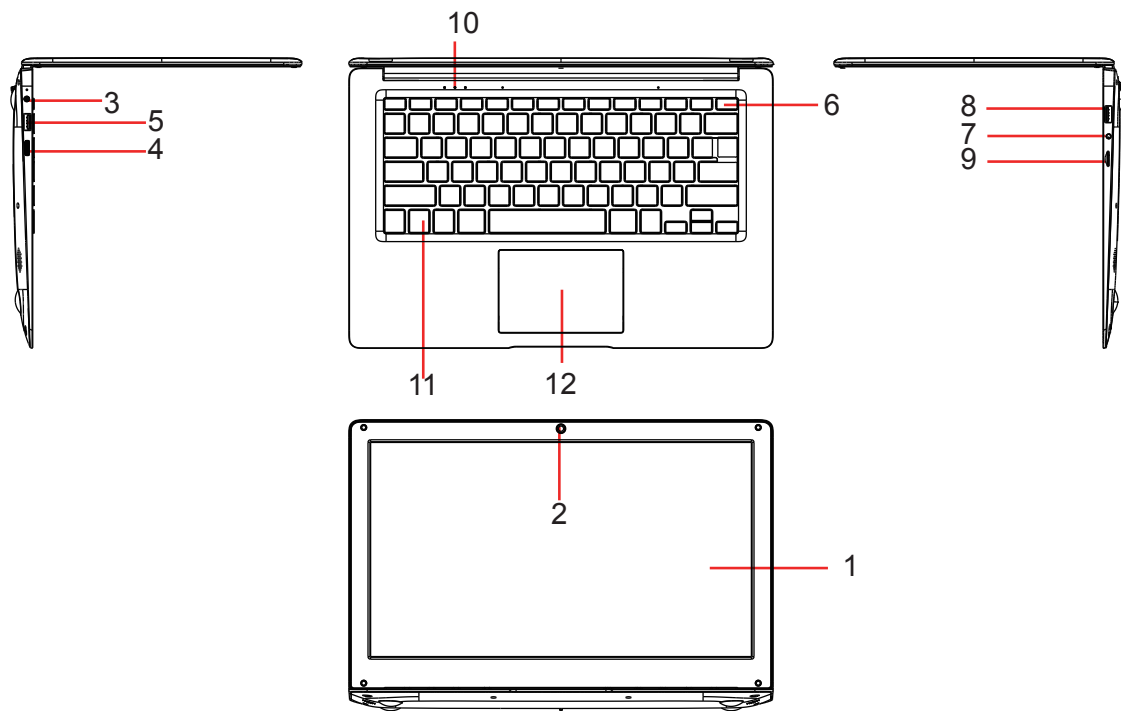

- |                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1、СК-дисплей                      | 7、 Құлақпаптарға арналған ұяшық |
| 2、 Камера                         | 8、 USB ұяшығы                   |
| 3、 Желіден қуатталатын ұяшық HDMI | 9、 TF-картаға арналған слот     |
| 4、 ұяшығы ауыстырғыш/индикатор    | 10、 Қуаттау/астыңғы регистрге   |
| 5、 USB ұяшығы                     | 11、 Fn пернесі                  |
| 6、 Қуаттау                        | 12、 Сенсорлық панель            |

### Функционалдық пернелердің сипаттамасы

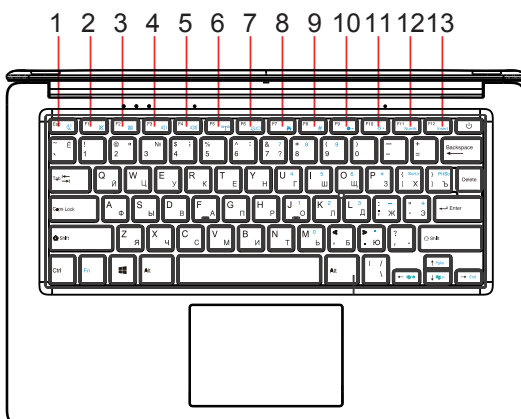


- |                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1、 Ұйқыдағы режим              | 8、 Home пернесі                   |
| 2、 Дыбысын өшіру               | 9、 «№»                            |
| 3、 Сенсорлық панельді бұғаттау | 10、 Экранның жарықтығын азайту    |
| 4、 Дауысын азайту              | 11、 Экранның жарықтығын арттыру   |
| 5、 Дауысын көбейту             | 12、 Цифрлық пернетақтаны бұғаттау |
| 6、 WiFi функциясы              | 13、 «Қою» пернесі                 |
| 7、 Экранды сөндіру             |                                   |

## VI. Жұмыс үстелімен танысу


1. Windows 10 бастапқы экраны: Бастапқы экранда сіз фондық суреттемеде бекітілген көптеген бағдарламаларды көре алатын боласыз. Бұл қосымшалар «магнит» түрінде көрсетіліп тұрады. Сіз солардың қайсысын болмасын түртіп қалып оңай аша аласыз.


Қосымшаны қоспас бұрын өзіңіздің Майкрософт есептік жазбаңызға кіруіңіз қажет болады.

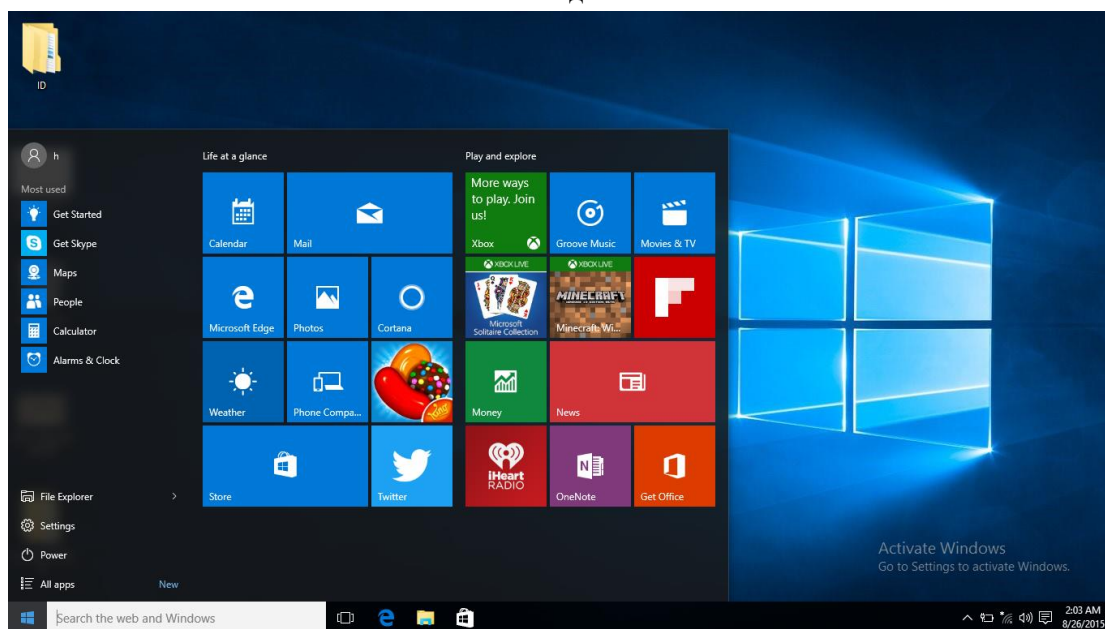


## 2. Қосымшалардың интерфейстерімен танысу

Бастапқы экранда бекітілген қосымшалардан басқа, сіз сонымен бірге планшетте орнатылған басқа да қосымшаларды іске қоса алатын боласыз.


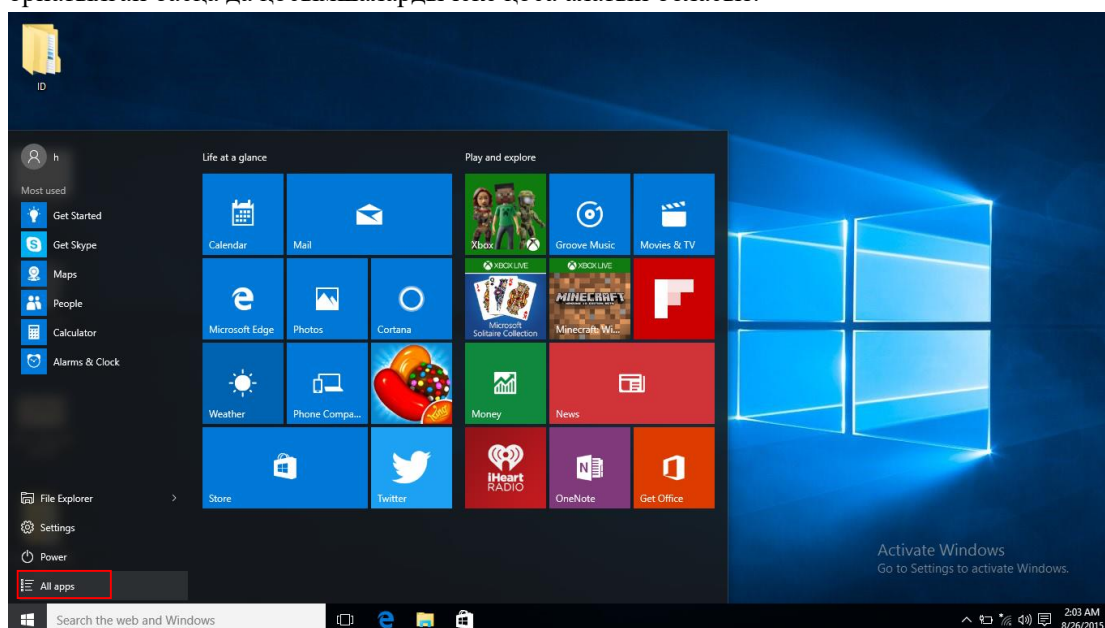


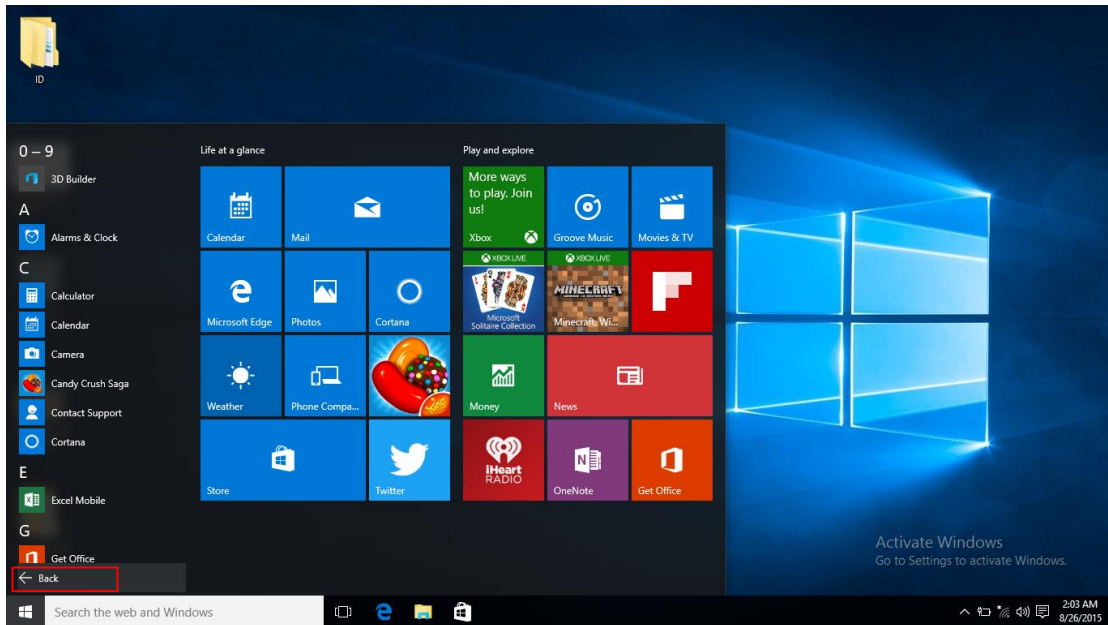

Егер де сіз қосымша қосымшаларды бастапқы экранда немесе міндеттер панелінде бекітіп қойғыңыз келетін болса, онда төмендегі суретті қараңыз: (1) Қасиеттер таңбасын түртіңіз (2) сосын (3) Қосымшасын тінтуірдің оң жақ пернесімен түртіңіз. «Бастапқы экранда бекіту» немесе «Міндеттер панелінде бекіту» пункттерінің бірін таңдап алыңыз.

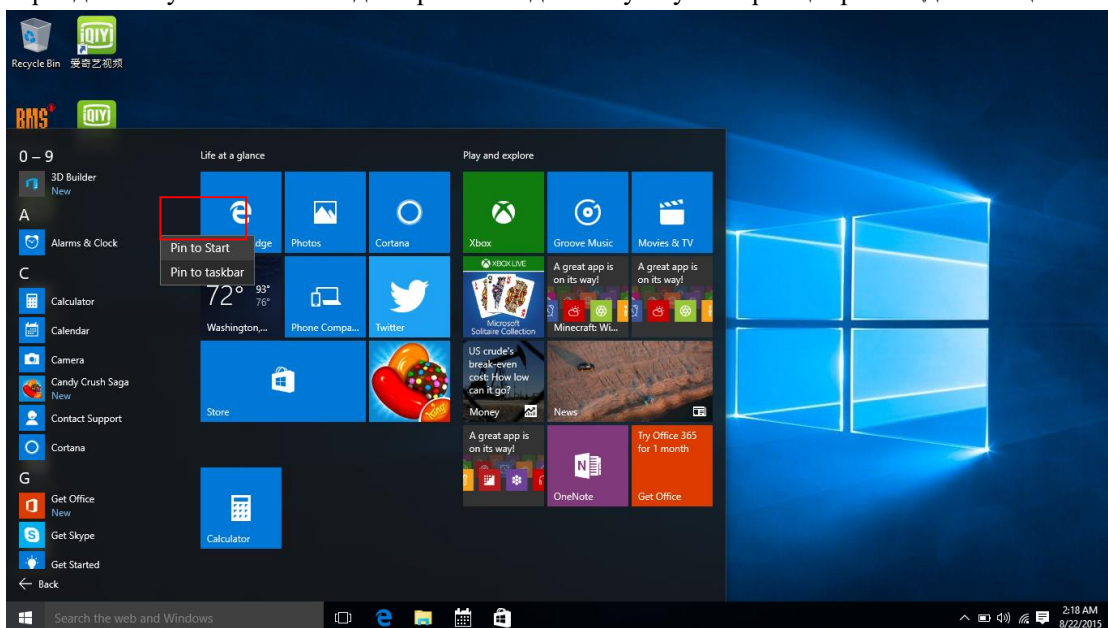

Және кері әдіспен, егер де сіз бастапқы экраннан немесе міндеттер панелінен қосымшаны алып тастағыңыз немесе жойғыңыз келетін болса, (1) Қосымшасын тінтуірдің оң жақ пернесімен түртіңіз, (2) «Бастапқы экраннан алып тастау» немесе «Міндеттер панелінен алып тастау» пункттерінің бірін таңдап алыңыз.м

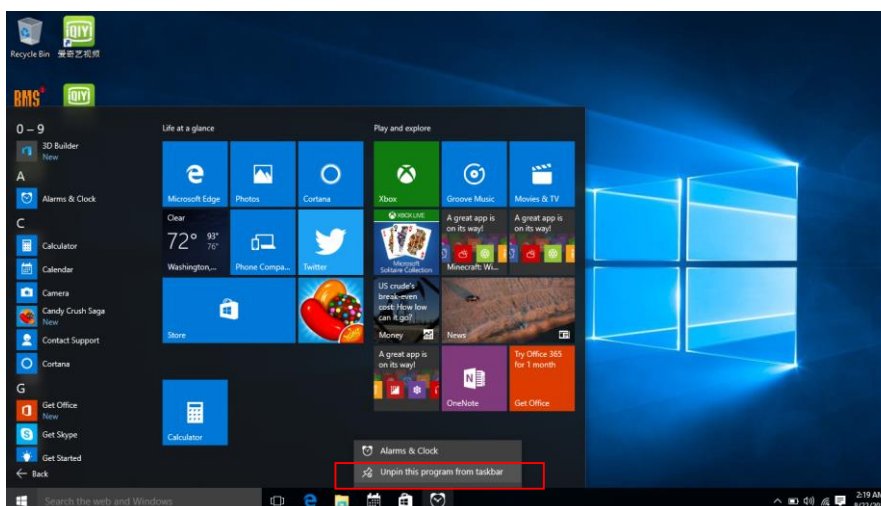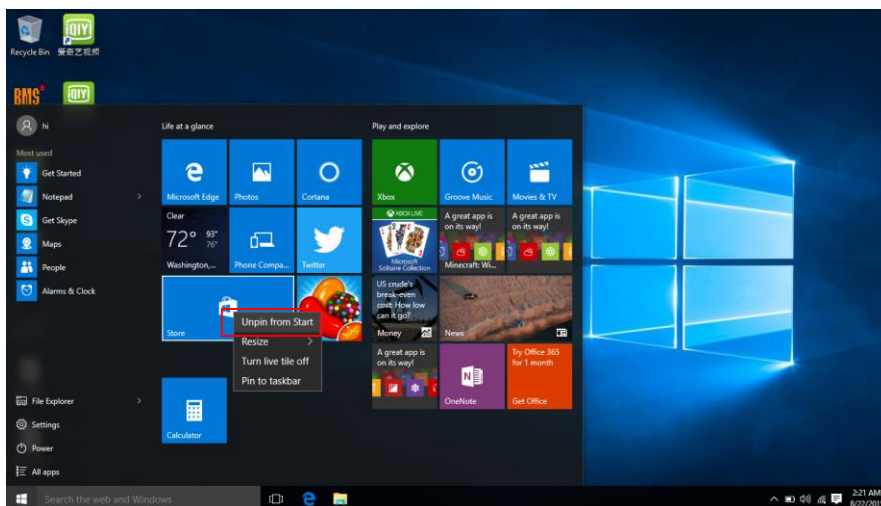


### 3. «Бастау» мәзірі

ДК режимінде «Бастау» батырмасын басыңыз. Мынадай мәзір пункттерінен тұратын «Бастау» мәзірі көрінетін болады: Бастау (Start), «Құрылғы» (Device), «Орнату» (Setup), «Ортақ рұқсат» (Share) және «Іздеу» (Search).




Әдетте мыналар қолжетімді: «Шолғыш» (File Explorer), «Баптаулар» (Settings), «Сөндіру» (Power) және «Басқа қосымшалар» (All Apps)




Планшетті Қалғу режиміне/Жұмысты аяқтауға/Планшетті қайта жүктеуге мүмкіндік береді



Планшетте орнатылған файлдар мен қосымшаларды іздеуді орындап береді.



Планшетті бастауға мүмкіндік береді.



Басқа да қосымшаларды қарауға мүмкіндік береді



Іздеу мәзірі



Сүйемелдеу орталығы




Бастапқы экран



Сүйемелдеу орталығы — планшет/ПК, Wi-Fi, Bluetooth және т.б. сияқты режимдері сияқты баптауларды тез өзгертіп тұруға да мүмкіндік беріп отыратын хабарламалар орталығы.



#### 4. Көпміндетті жұмыс интерфейсі

"Міндеттерді ұсыну" батырмасын түрткенде іске қосылған қосымшалар көрінетін болады. Керекті қосымшаны таңдауға немесе жабуға болады.

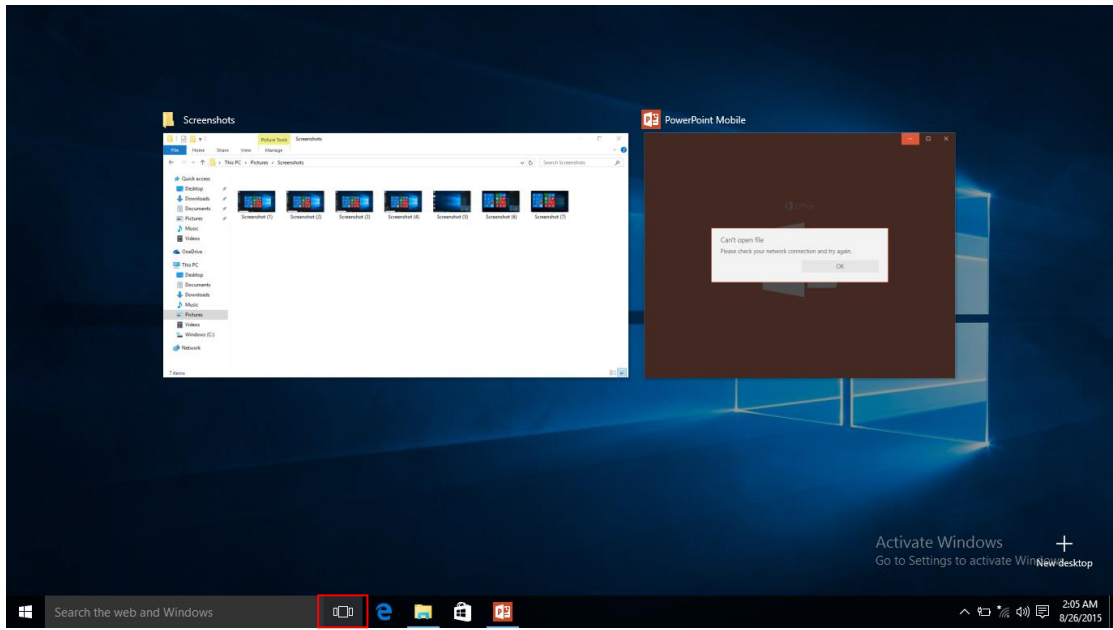

## V. Негізгі операциялар

### 1. «Қалғу режимі», «Жұмысты аяқтау» және «Қайта жүктеу».

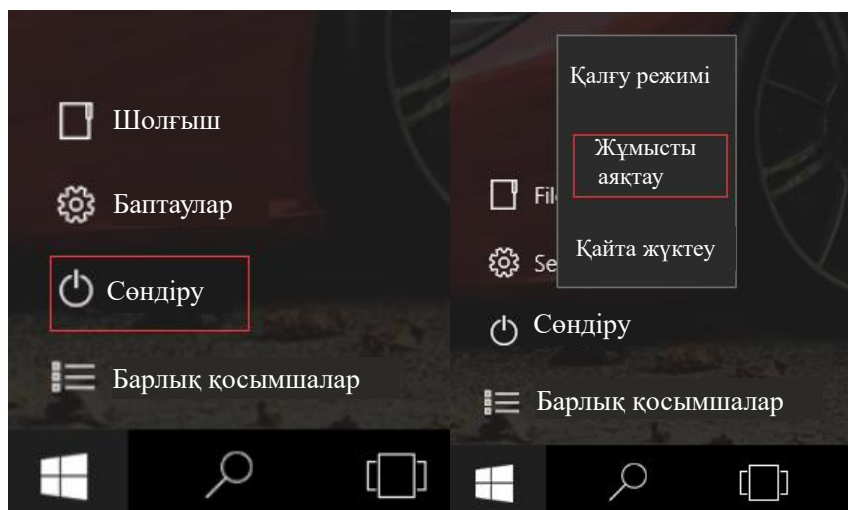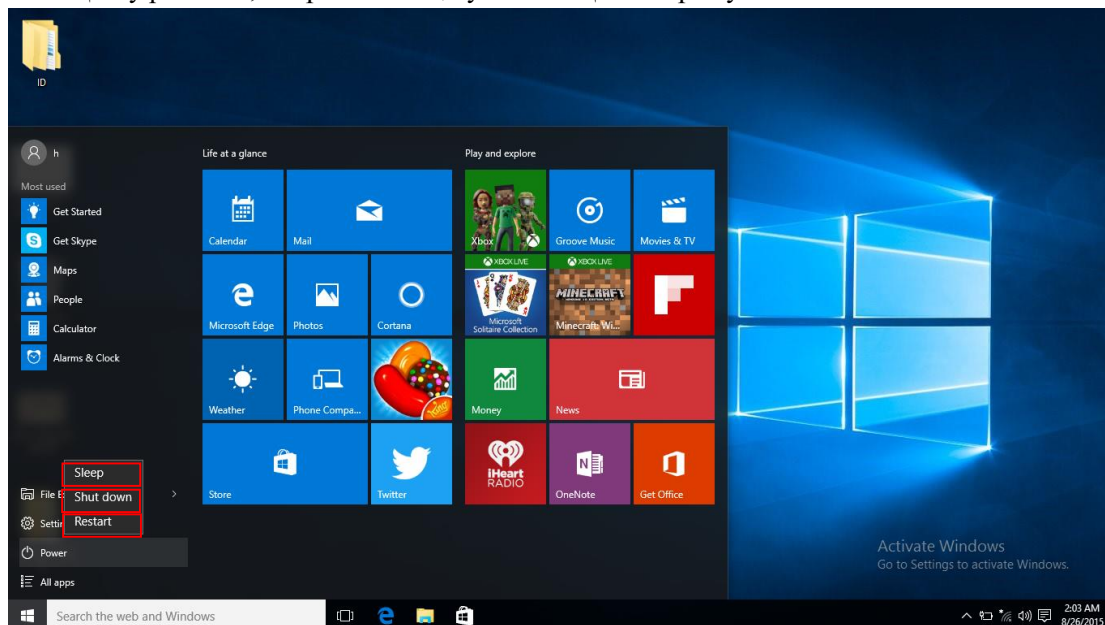

# Haier

***Изготовитель, страна производства, дата производства и гарантийный срок указаны на упаковке. \  
Виробник, країна виробництва дата виробництва і гарантійний термін вказані на упаковці \  
Өндіруші ел, өндіру, өндірілген күні және кепілдік мерзімі көрсетілген орау.***

Производитель:

«Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd»

Хайер Оверсиз Электрик Апплаенсиз Корп. Лтд

Адрес:

Room S401,Haier Brand building,Haier Industry park

Hi-tech Zone,Laoshan District Qingdao, China

Рум S401, Хайер бренд билдинг, Хайер индастри парк

Хай-тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао, Китай

Импортер:

Филиал ООО «ХАР» в Красногорском р-не МО Адрес

импортера:

143442, Московская область, Красногорский район, с/п

Отраденское, 69 км МКАД, офисно-общественный

комплекс ЗАО "Гринвуд", стр. 31.

Сделано в Китае.

