

Содержание

1	Меры предосторожности	74
1.1	Общие меры предосторожности	74
1.2	Руководство по эксплуатации	74
1.3	Декларация соответствия	75
1.4	Декларация ст. 10.10 Директива 2014/53/UE	75
1.5	Работа с руководством по эксплуатации	75
2	SmegConnect	76
2.1	Панель управления	76
2.2	Условия и аппаратура, необходимые для подключения:	76
2.3	Установка приложения	76
2.4	Регистрация прибора	77
2.5	Смена данных доступа для Точки доступа	79
2.6	Дистанционное подключение	80
2.7	Информация о подключении	81
2.8	Удаление регистрации	81
2.9	Обновление программного обеспечения	81
2.10	Что делать если...	82

РУССКИЙ

Уважаемый клиент, благодарим вас за оказанное нам доверие.

Благодаря своему выбору Вы получили решение, сочетающее в себе непревзойдённую эстетику и технические инновации, способное украсить любой интерьер.

Желаем вам в полной мере воспользоваться всеми преимуществами прибора и выражаем самые наилучшие пожелания.

SMEG S.p.A.

Марки **Apple**, **App Store** и **iOS** принадлежат корпорации **Apple Inc.**

Марки **Google Play Store** и **Android** принадлежат корпорации **Google Inc.**

Марка Wi-Fi принадлежит альянсу **Wi-Fi Alliance**.

Производитель оставляет за собой право вносить без предварительного уведомления все изменения, которые он считает необходимыми для улучшения продукта. Иллюстрации и описания в настоящем руководстве могут быть неточными.

ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНОГО РУКОВОДСТВА

Рекомендуется внимательно прочитать данное руководство, в котором содержатся все указания для сохранения неизменными внешнего вида и функций купленного прибора.

Для получения дополнительной информации о продукте см.: www.smeg.com



1 Меры предосторожности

1.1 Общие меры

предосторожности

- Для использования приложения требуется сеть Wi-Fi и маршрутизатор интернет, с помощью которых мобильное устройство будет подключаться к кухонной технике.
- В случае слабого сигнала для использования прибора, следует предусмотреть поблизости установку повторителя Wi-Fi.
- При отсутствии сети Wi-Fi приложение может использовать для передачи данных сотовую сеть.
ВНИМАНИЕ! Возможны дополнительные расходы в зависимости от контракта с оператором мобильной связи.
- Без подключения к сети кухонная техника будет работать как обычная техника. Без сети её нельзя будет даже проконтролировать с помощью приложения.
- По соображениям безопасности и в соответствии с требованиями действующих норм не все функции бытовых электроприборов можно включать дистанционно.

- Согласно положениям об электромагнитной совместимости, прибор относится к Группе 2 и к Классу Б (EN 55011).
- Данный прибор отвечает требованиям действующих стандартов и директивам по безопасности и электромагнитной совместимости. Тем не менее, пользователям кардиостимуляторов рекомендуется не приближаться к работающему прибору на расстояние менее 20-30 см. Обратитесь к производителю электрокардиостимулятора за более подробной информацией.

1.2 Руководство по эксплуатации

Данное руководство является неотъемлемой частью прибора и должно быть доступным пользователю в течение всего срока службы прибора.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтите данное руководство.



1.3 Декларация соответствия

Изготовитель SMEG заявляет, что следующие типы

радиоэлектронных устройств:

- CVI118RWS2 - CVI118LWS2
- CVI118RWN2 - CVI118LWN2
- CVI318RWX2 - CVI318LWX2
- CVI618RWN2 - CVI618LWN2
- CVI618RWX2 - CVI618LWX2
- CVI638RWN2 - CVI638LWN2
- CVI338RWX2 - CVI338LWX2

отвечают требованиям директивы 2014/53/ЕС.

- Технология:
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n.
- Частоты: 2400-2497 МГц.
- Максимальная выходная мощность: +18,5 дБм.
- Устройство работает в диапазоне ISM на частоте 2,4 ГГц.

Полный текст декларации соответствия CE находится в интернете по адресу:

www.smeg.com/smegconnect/direttiva_red

1.4 Декларация ст. 10.10 Директива 2014/53/UE

Данная радиоаппаратура **НЕ** подпадает под ограничения в отношении пуска в работу и не требует разрешения на эксплуатацию ни в одной из стран-членов Евросоюза.

1.5 Работа с руководством по эксплуатации

Для облегчения понимания в настоящем руководстве используются следующие понятия:

Меры предосторожности



Общая информация о настоящем руководстве по эксплуатации, о технике безопасности и конечной утилизации.

Использование



Информация по эксплуатации прибора и принадлежностей.



Информация

1. Ряд указаний по эксплуатации.
- Отдельное руководство по эксплуатации.



2 SmegConnect

В приборе используется технология **SmegConnect**, позволяющая пользователю контролировать работу прибора из приложения на собственном смартфоне или планшете.

Для получения более подробной информации ознакомьтесь с прилагаемым буклетом и/или посетите интернет-сайт

www.smeg.com

2.1 Панель управления



Далее проиллюстрированы функции панели управления в зависимости от возможности подключения прибора.

Дисплей

На дисплее отображается информация о приборе.

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

Данной кнопкой можно включать и выключать прибор.

Кнопка подключения

Данной кнопкой можно включать и отключать сетевое подключение.

Кнопка подсветки

Кнопка блокировки органов управления

Кнопка вентилятора

Используйте эти кнопки для регистрации прибора.

2.2 Условия и аппаратура, необходимые для подключения:

- Мобильное устройство смартфон или планшетный ПК с оперативной системой iOS версии 10.x или более поздней, или Android версии 5.1 или более поздней.
- Работающая беспроводная локальная сеть (диапазон 2,4 ГГц, протокол безопасности WPA2) в месте установки прибора.
- Подключение к интернету.
- Название и пароль домашней сети Wi-Fi.

2.3 Установка приложения

- На собственном смартфоне или планшете установите приложение **SmegConnect** из AppStore (устройства Apple) или Google Play Store (устройства Android).




2.4 Регистрация прибора

В процессе регистрации устройства потребуются выполнение операций и в приложении **A** и на панели управления прибора **D**. Подойдите к прибору.

i Если в процессе регистрации на его дисплее появится надпись **Registrazione Fallita (Ошибка регистрации)**, **CF** значит, произошла ошибка, или процедура регистрации была прервана по какой-то причине.

Для удаления **CF** нажмите кнопку **Allarme (Сигнализация)**  (однокамерные винные шкафы) или кнопку **Display vano superiore (Показ верхней камеры)**  **12** (двухкамерные винные шкафы).

i Процедуру регистрации можно прервать в любой момент нажатием кнопки **Подключение** .

Создание учетной записи



A

1. Запустите приложение **SmegConnect**.

2. Введите данные, требуемые для выполнения регистрации.

i Обязательно заполните поля, отмеченные звездочкой «*».

3. По окончании регистрации на указанный адрес электронной почты будет отправлено письмо для подтверждения адреса.

Подключение прибора


A

1. Выполните **Вход в систему**.
2. В следующем экранном окне **Welcome Nome Utente** коснитесь **Add product (Добавить продукт)**.



3. На странице **добавления продукта** выберите устройство, которое нужно подключить (здесь винный шкаф).

D

4. Нажмите любую кнопку на приборе для включения панели управления.
5. Нажмите и держите несколько секунд кнопку **подключения** .

Прибор войдет в меню **SmegConnect**.

На дисплее появится **SC**.




Использование

Ручной режим



D

6. В течение 30 секунд нажмите и держите кнопку **подсветки**  для выполнения ручной регистрации продукта.


A

7. Выберите **Продолжить ручную регистрацию**.

Proceed with manual registration



Завершение регистрации





8. На смартфоне откройте настройки Wi-Fi и выберите сеть **«smegconnect»**.
9. Введите пароль **«smeg0001»** и дождитесь установления соединения.

10. Вернитесь в приложение **SmegConnect** и нажмите **Avanti (Далее)**.

Avanti



D

11. В течение 1 минуты нажмите на устройстве кнопку **вентилятора**  для подтверждения своего присутствия. Кнопка подключения  начнет мигать.

A

12. Введите данные точки доступа (маршрутизатора):
- Название домашней сети (SSID)
 - Пароль Wi-Fi (ключ).

My Home Wi-Fi



Enter Wi-Fi password



Прибор поддерживает сети с названиями (SSID) до 24 знаков (включая пробелы) и шифрованием WPA2 (но не WEP или WPA)


13. Нажмите **Avanti (Далее)** и подождите немного.

Avanti





14. Появится домашняя страница.

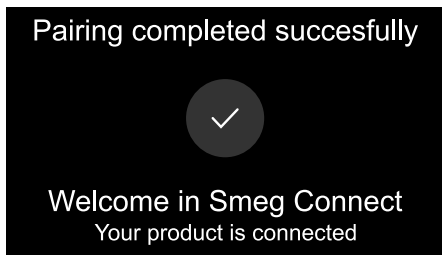

D

15. Дождитесь звуковой сигнализации.

На этом регистрация прибора завершается.

Прибор будет подключен к сети интернет и им можно управлять дистанционно.

2.5 Смена данных доступа для Точки доступа




При смене параметров (**название сети** или **пароль**) собственной точки доступа:


A

1. Выполните **Вход в систему**.
2. Откройте страницу продукта и выберите **Impostazioni (Настройки)** ➔ **Connettività e altre info (Подключения и другая информация)** ➔ **Cambio Access Point (Смена точки доступа)**.

D

3. Нажмите любую кнопку на приборе для включения панели управления.
4. Нажмите и держите несколько секунд кнопку **подключения** .

Прибор войдёт в меню **SmegConnect**:

На дисплее появится .

5. В течение 30 секунд нажмите на несколько секунд кнопку **ON/OFF**





A

6. На смартфоне откройте настройки Wi-Fi и выберите сеть **«smegconnect»**.
7. Введите пароль **«smeg0001»** и дождитесь установления подключения.
8. Вернитесь в приложение **SmegConnect** и нажмите **Avanti (Далее)**.



D

9. В течение 1 минуты нажмите на устройстве кнопку **вентилятора**  для **подтверждения своего присутствия**.

Кнопка **подключения**  начнет мигать.

RU



Использование

A

10. Введите данные новой точки доступа.

11. Дождитесь появления страницы подтверждения.

D

12. Дождитесь звуковой сигнализации.

Операция смены параметров точки доступа завершена.

Устройство подключено к сети интернет и им можно управлять дистанционно.


i



Прибор поддерживает сети с названиями (SSID) до 24 знаков (включая пробелы) и шифрованием WPA2 (но не WEP или WPA)

i

Если в процессе регистрации на его дисплее появится надпись **Registrazione Fallita (Ошибка регистрации)**, **[F]** значит, произошла ошибка, или процедура регистрации была прервана по какой-то причине.

Для удаления **[F]** нажмите

кнопку  Allarme (Сигнализация) (однокамерные винные шкафы) или кнопку

Display vano superiore   (Показ верхней камеры) (двухкамерные винные шкафы).

2.6 Дистанционное подключение



i

После регистрации можно в любой момент подключиться к прибору через интернет.


D

Для подключения к прибору:

1. Нажмите любую кнопку для включения панели управления.


2. Нажмите кнопку **подключения** .

Кнопка **подключения**  начнет мигать.

На дисплее на несколько секунд  до завершения подключения к интернет появятся чередующиеся показания времени/температуры.

Для отключения прибора:

3. В любой момент нажмите кнопку

подключения .

Кнопка **подключения**  прекратит мигать и загорится.



2.7 Информация о подключении



В меню **Connettività e Altre Info (Подключение и другая информация)** (расположенном в меню **Impostazioni (Настройки)** страницы продукта) можно просмотреть следующую информацию о подключении:

- регистрационные данные устройства;
- название сети Wi-Fi;
- уровень сигнала Wi-Fi;
- MAC-адрес платы подключения;
- версия прошивки платы подключения;
- сетевые адреса IPv4 и IPv6;
- SW Compliance ID (идентификатор соответствия основным требованиям директивы RED).

2.8 Удаление регистрации



Порядок удаления регистрации прибора

В приложении войдите в меню **Connettività e Altre Info (Подключение и другая информация)**, расположенное в меню **Impostazioni (Настройки)** страницы продукта и следуйте указаниям.



Прибор можно зарегистрировать повторно, как описано выше.

Порядок удаления регистрации пользователя

- В приложении войдите в меню **My account (Моя учётная запись)** и следуйте указаниям.

2.9 Обновление программного обеспечения



На данном этапе от пользователя не требуется никаких действий.



Периодические выходят обновления ПО, связанные с сетевым функционалом прибора.

Если прибор подключен к домашней сети Wi-Fi, обновления будут загружаться и устанавливаться автоматически.

Во время обновления прибор будет кратковременно отключаться.

Обновление обычно требует несколько минут.




Во время обновления ПО прибор продолжает работать в штатном режиме.



2.10 Что делать если...

После регистрации прибора на дисплее появляется индикатор 

чередующийся со значением температуры. Если такое состояние длится более минуты, возможно, существуют проблемы с подключением к сети:

- Убедитесь в том, что маршрутизатор Wi-Fi включён.
- Убедитесь в том, что маршрутизатор Wi-Fi находится достаточно близко к бытовой технике.
- Проверьте состояние сети Wi-Fi (диапазон 2,4 ГГц).
- Проверьте состояние подключения к Интернет.
- Нажмите кнопку **Connessione (Подключение)**  для отключения и повторного подключения.
- Отключите прибор от электрической сети и через некоторое время подключите его обратно и повторите попытку подключения.

Подключение или смена данных точки доступа завершились неудачей:

- Убедитесь в том, что маршрутизатор Wi-Fi включён.
- Убедитесь в том, что маршрутизатор Wi-Fi находится достаточно близко к бытовой технике.
- Проверьте состояние сети Wi-Fi (диапазон 2,4 ГГц).
- Убедитесь в том, что включен режим шифрования WPA2.


- Убедитесь в том, что название сети короче 24 знаков (включая пробелы).
- Проверьте состояние подключения к Интернет.
- Проверьте подключение к сотовой сети, если смартфон использует её для доступа к интернет.
- Попробуйте подключиться ещё раз.
- Отключите прибор от электрической сети и через некоторое время подключите его обратно и повторите попытку подключения.



На дисплее появляется : **guasto dell'apparecchio (неполадка устройства):**

- Обратитесь в Службу технической помощи.



В приложении появляется : **guasto dell'apparecchio (неполадка устройства):**

- Обратитесь в Службу технической помощи.

Для получения более подробной информации смотрите:

- секцию **Consigli (Советы)** ➔ **FAQ** ➔ **Connettività (Подключения)** приложения;
- веб-страницу www.smeg.it/faq/smegconnect/