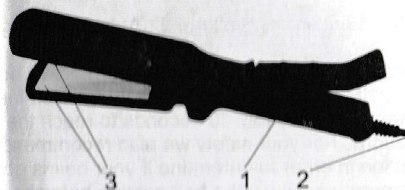


**Описание**

1. Корпус
2. Сетевой шнур
3. Нагревающиеся пластины

**Меры безопасности**

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для справок в дальнейшем.
- Перед первым использованием прибора проверьте, соответствует ли электропитание Вашего выпрямителя электропитанию в Вашей локальной сети
- Используйте только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного использования.
- Всегда отключайте прибор от сети питания, если Вы его не используете, а также перед чисткой.
- Во избежание поражения электрическим током, не опускайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не пользуйтесь выпрямителем в ванных комнатах или около других источников воды.
- Не используйте спреи для укладки волос во время работы прибора.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект данного прибора.
- Не используйте электрошнур в качестве ручки при переноске или петельки для подвешивания прибора.
- Не используйте прибор с поврежденным электрошнуром.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неполадок в работе прибора обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Не позволяйте детям играть с прибором!
- Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за его безопасность.
- Не касайтесь руками пластин во время работы выпрямителя.

**Использование**

- Перед использованием убедитесь, что ваши волосы чистые, сухие и расчесанные.
- Руки не должны быть мокрыми во время работы с выпрямителем. Убедитесь так же, что у прибора нет повреждений.
- Поместите прибор на теплозащитную поверхность и включите его - загорится индикатор работы. Дайте прибору нагреться, это займет приблизительно 60 секунд. Выпрямляйте волосы небольшими прядями. Для вашей безопасности мы рекомендуем сначала протестировать прибор, взяв совсем небольшую прядь волос - очень важно убедиться, что ваши волосы в хорошем состоянии и смогут выдержать влияние высоких температур. Поместите прядь между пластинами и аккуратно зажмите ее. Проведите прибором по пряди сверху вниз плавно и быстро, чтобы избежать повреждений.
- По окончании использования прибора, выключите его, поместите на теплозащитную поверхность и дайте ему полностью остыть.

**Чистка**

- Всегда отключайте прибор от источника питания перед чисткой.
- Дайте прибору полностью остыть.
- Никогда не помещайте прибор в воду.
- Используйте сухое полотенце для очистки прибора.

**Меры предосторожности при выпрямлении волос средствами для выпрямления**

- Не утюжьте мокрые волосы, они могут очень сильно пострадать!
- Не выпрямляйте волосы слишком часто. Один два раза в неделю не принесут вреда волосам, но выпрямлять их чаще стилисты не советуют.
- Чтобы защитить волосы, всегда используйте термозащитное молочко или спрей
- Если вы сожгли волосы утюжком, прекратите его использование, состригите поврежденные кончики волос и воспользуйтесь косметическими средствами для сухих и поврежденных волос для восстановления структуры волос.
- Не задерживайте выпрямитель надолго на одном месте.

**Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя.**

**Прибор предназначен только для бытовых целей.**

**Не оставлять без присмотра!**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Рабочее напряжение: 220-240В/50Гц

Потребляемая мощность: 35Вт

**СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА: 2 ГОДА**

**Производство Китай**

