

Saturn®

ST-HC7391

SHAVER

ЭЛЕКТРОБРИТВА


ЕЛЕКТРОБРИТВА

ЭЛЕКТРОБРИВА

Уважаемый покупатель!
Поздравляем Вас с приобретением изделия торговой марки "Saturn". Уверены, что наши изделия будут верными и надежными помощниками в Вашем домашнем хозяйстве.

Не подвергайте устройство режиму перепадов температур. Резкая смена температуры (например, внесение устройства с мороза в теплее помещение) может вызывать конденсацию влаги внутри устройства и нарушить его работоспособность при включении. Устройство должно отстоять в теплом помещении не менее 1,5 часов. Ввод устройства в эксплуатацию после транспортировки производить не ранее, чем через 1,5 часа после внесения его в помещение.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

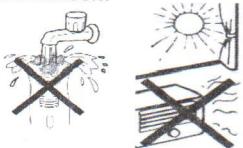


- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением или не получили инструкции по использованию устройства от лица, ответственного за них

безопасность.

- Дети должны находиться под присмотром для уверенности в том, что они не играют с устройством.
- Не мойте корпус бритвы водой, иначе это может привести к ее повреждению.
- Не держите и не храните устройство в местах повышенной влажности, под прямыми солнечными лучами, например, летом в автомобиле, а также рядом с источниками тепла.
- Срок службы - 2 года.

Комплектующие детали

1. Крышка
2. Сеточка
3. Лезвия
4. Держатель лезвий
5. Корпус
6. Переключатель включения/выключения
7. Световой индикатор заряда

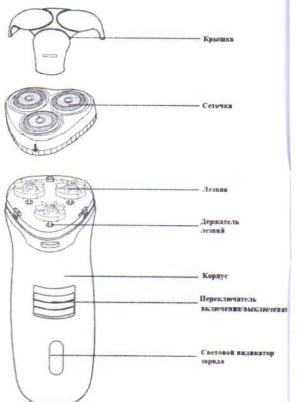

АКСЕССУАРЫ



Адаптер переменного тока



Щеточка

Зарядка батареи

1. Нажмите на переключатель включения/выключения и выключите устройство. После подключения адаптера переменного тока, загорится световой индикатор заряда, подтверждающий, что устройство заряжается. Через 8/12 часов устройство полностью зарядится. Время зарядки должно соответствовать времени, указанному на устройстве.
2. Питание заряда батареи: 220 В, 50 Гц.
3. Перед зарядом, сначала убедитесь в том, что батарея полностью разрядилась, чтобы продлить срок службы батареи.
4. Бритвой можно пользоваться около 7 дней после подзарядки.

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Снимите крышку и нажмите переключатель включения/выключения («включение»). Осторожно прикоснитесь устройством к коже лица и медленно ведите в направлении, противоположном росту волос. Если Вы слегка натянете кожу, Вы достигнете лучшего эффекта бритья. Как только процесс бритья завершится, сразу выключите устройство и установите на место крышки.
2. Время зарядки не должно превышать 20 часов, т.к. это


может повлиять на срок службы батареи и привести к повреждению устройства.

Как использовать триммер:

1. Снимите крышку и выньте триммер.
2. Осторожно прикоснитесь триммером к коже лица, держа его под прямым углом, и медленным движением снимите триммером волоски.
3. После использования, выключите устройство, нажав на кнопку, и снова накройте крышкой.



Очистка и уход

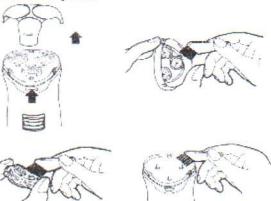

Отключите устройство и снимите крышку. Поверните сеточку против часовой стрелки и выньте лезвия. Очистите сеточку, лезвия и корпус от волос (1 раз в неделю). После очистки, установите лезвия и сеточку, и накройте их крышкой.