

polaris

Руководство по эксплуатации/Гарантия
Manual instruction/Guarantee



Фен-расчёска электрический
Electric hair-styler
PHS 0746

**Фен-расчёска электрический
POLARIS
Модель: PHS 0746**

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

Общие указания по безопасности	2
Специальные указания по безопасности данного прибора.....	3
Сфера использования	4
Описание прибора.....	4
Комплектация	4
Подготовка к работе и использование	4
Чистка и уход.....	5
Технические характеристики	5
Информация о сертификации.....	6
Гарантийное обязательство	7

Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы не пользуетесь больше прибором, то всегда выключайте его. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Использование прибора детьми и людьми с ограниченными физическими и умственными способностями возможно только под непосредственным наблюдением и контролем.

- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

Специальные указания по безопасности данного прибора

- **Внимание!** Во время работы насадки прибора сильно нагреваются.
- Если фен-расческа используется в ванной комнате, то не забывайте по окончании использования вынимать вилку из розетки, так как близость к воде представляет опасность. Это распространяется и на тот случай, если прибор выключен.
- Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30мА, в цепь электропитания ванной комнаты. Обратитесь за советом к квалифицированному специалисту.
- Не закрывайте отверстия для входа и выхода воздуха во время работы прибора. Это может привести к перегреванию прибора.
- При перегревании прибор автоматически отключается. После остывания, через несколько минут, прибор снова может быть включен.
- Перед тем как упаковать прибор дайте ему полностью остыть.
- Не допускайте попадания волос, пыли и пуха внутрь прибора.
- Не используйте спреи и лаки для укладки волос во время работы прибора.


Сфера использования

Прибор используется для сушки и укладки волос в домашних условиях.

Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной Инструкцией. Прибор не предназначен для промышленного использования.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

Описание прибора

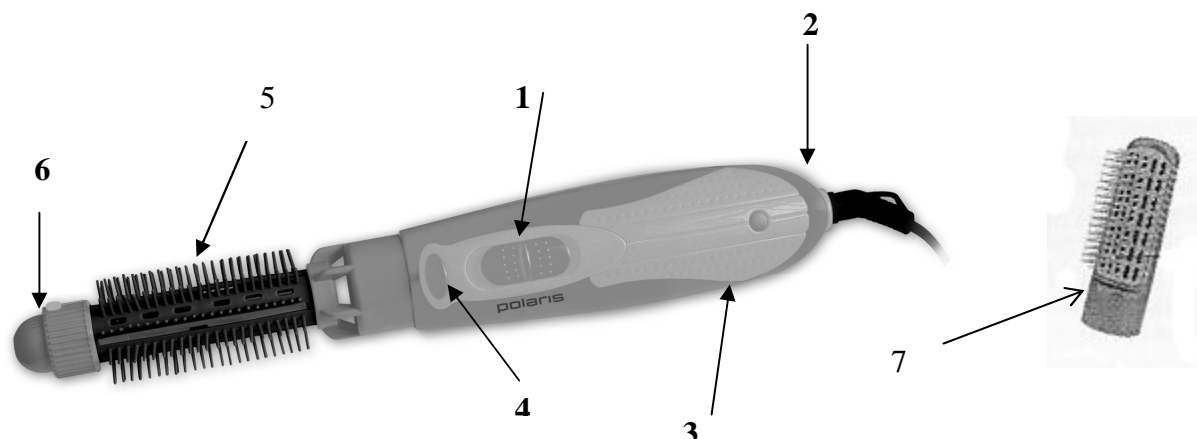

- | | |
|--|--|
| 1. Переключатель температуры/потока воздуха. | 5. Щетка-трансформер. |
| 2. Фильтр. | 6. Кнопка для регулирования диаметра щётки-трансформера. |
| 3. Корпус. | 7. Расческа для укладки. |
| 4. Кнопка для снятия насадок. | |

Комплектация

1. Прибор
2. Расческа для укладки
3. Щетка-трансформер с регулируемым диаметром
4. Инструкция пользователя
5. Список сервисных центров
6. Гарантийный талон

Подготовка к работе и использование

- Полностью размотайте сетевой кабель.
- Установите необходимую насадку.
- Подключите прибор к источнику питания.
- Установите желаемую температуру потока воздуха:

Позиция «0»: ВЫКЛ.

Позиция «1»: Режим «Прохладный поток воздуха».

Позиция «2»: Теплый (для мягкой сушки и бережной укладки волос).

Позиция «3»: Горячий (для быстрой сушки волос).

Насадки

Расческа для укладки

- Позволяет сделать волосы волнистыми.
- Расчёска для более эффективного захвата волос.
- При использовании расчёски волосы должны плотно прилегать к щётке.

Щетка-трансформер с регулируемым диаметром для придания объема и завивки

Щетка-трансформер с регулируемым диаметром позволяет увеличивать объем прически и укладывать волосы локонами.

- Диаметр щётки можно регулировать в пределах 25-40 мм в зависимости от желаемого уровня завивки.
- Для изменения диаметра нажмите и удерживайте кнопку 6 (см рис. на стр. 4), одновременно вращая насадку по часовой стрелке для увеличения диаметра, до тех пор, пока не установится желаемый диаметр

Установка насадки

- Совместите выступ на насадке с пазами в сопле прибора, поверните насадку по часовой стрелке, пока она не встанет на место.
- Чтобы снять насадку, нажмите на кнопку для снятия насадок и потяните за насадку.

Использование

- Установите насадку.
- Отделите прядь волос.
- Аккуратно накрутите прядь на насадку, двигаясь к корням волос.
- Высушите волосы.
- Аккуратно раскрутите локон.

Чистка и уход

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
- Регулярно прочищайте всасывающее отверстие при помощи мягкой щетки.
- Корпус прибора нужно чистить сухой мягкой тканью без использования дополнительных очищающих средств.
- Не используйте абразивные чистящие средства.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду.

***Примечание:** По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы сможете сохранить окружающую среду.*

Технические характеристики

Мощность: 700 Вт

Напряжение: 220-240 В

Частота: ~50 Гц

Класс защиты: II

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

PHS – фен-расческа электрически й торговой марки “Polaris”.

Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.



Расчетный срок службы изделия:

3 года

Гарантийный срок:

1 год со дня покупки

Производитель: Texton Corporation LLC - ООО "Текстон Корпорэйшн"

1201 Market Street, Wilmington de.19801, State of Delaware, USA

1201 Маркет Стрит, Вилмингтон 19801, штат Делавэр, США

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: **Фен-расческа электрический**

Модель: **PHS 0746**

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев, с даты приобретения изделия, и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «Textron Corporation LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов вовнутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru