


# *comfee*

Модель: CF-CG2520

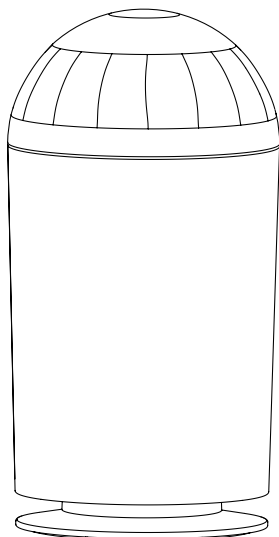

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за покупку техники Comfee! Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте это руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В разделе "Возможные неисправности и способы их устранения" содержатся разъяснения по вопросам эксплуатации и устранения неисправностей, которые могут избавить Вас от необходимости обращаться в службу сервиса. Рисунки приведены только для справки, приобретенная Вами модель может отличаться.

## СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ .....	3
КОМПЛЕКТНОСТЬ .....	4
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА .....	5
ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ .....	5
ПОРЯДОК РАБОТЫ .....	6
ЧИСТКА И УХОД .....	7
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ .....	8
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	9
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	10

Кофемолка предназначена для измельчения кофе, чая, специй и аналогичных продуктов.

При покупке кофемолки проверьте ее на отсутствие механических повреждений конструкции, внешнего оформления и упаковки, на функционирование, на соответствие разделу «КОМПЛЕКТНОСТЬ» настоящего Руководства по эксплуатации. Проверьте наличие гарантийного и отрывных талонов и правильность их заполнения (наличие серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца).

**Примечание:** Выполнение указанных проверок является обязанностью продавца.

Сохраняйте кассовый чек, Руководство по эксплуатации и гарантийный талон до конца гарантийного срока эксплуатации.

**Руководство по эксплуатации и гарантийный талон, прилагаемые к прибору, при утере не возобновляются.**

Компания-производитель постоянно совершенствует свои изделия и поэтому оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на безопасность и функционирование прибора.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Для предотвращения несчастных случаев и травм, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией, представленной ниже.

- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте этот прибор.
- Не повреждайте шнур питания или вилку питания.
- Не используйте прибор, если шнур питания или вилка питания повреждены или вилка питания не до конца вставлена в розетку.
- Не вставляйте и не вытаскивайте вилку питания из розетки мокрыми руками.
- Избегайте контакта прибора, шнура питания и вилки питания с водой.
- Не допускайте, чтобы шнур питания или вилка питания свисали со стола или столешницы.
- Не допускайте контакта шнура питания или вилки питания с горячими поверхностями.
- Не позволяйте детям играть с упаковочными материалами.
- Никогда не снимайте крышку прибора до полной остановки ножей.
- Будьте осторожны с ножами при использовании и чистке прибора.
- Прибор предназначен только для бытового использования.



Данный прибор не предназначен для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами, не ознакомившимися с данной инструкцией.

- Необходимо следить, чтобы дети не играли с данным прибором.
- Не подпускайте детей к данному устройству и к шнуру питания.
- Немедленно выключите прибор из сети, если он перестанет работать должным образом.
- Удостоверьтесь, что напряжение в вашей сети соответствует рекомендованному напряжению прибора. Также избегайте подключения других приборов в ту же розетку для предотвращения перегрева электросети. Однако, если вы подключили несколько штепселей, то убедитесь, что общая мощность не превышает номинальную мощность розетки.
- Всегда надежно вставляйте штепсель в розетку.
- Оберегайте прибор от падений, резких толчков и ударов.
- Никогда не оставляйте прибор без присмотра во время работы.
- Не используйте прибор для любых целей, кроме тех, которые описаны в этой инструкции.

- Всегда отключайте прибор из сети перед контактом с подвижными частями.
- Не пользуйтесь прибором на открытом воздухе.
- Не перемещайте прибор, держа его только за шнур питания.
- Не вставляйте в какие-либо объекты в полости прибора.
- При выключении прибора из сети не тяните за шнур питания.
- Дайте прибору остыть после работы перед перемещением или чисткой.
- Обязательно очищайте прибор после каждого использования.
- Всегда следите за тем, чтобы прибор не был подключён к сети, если он не используется, а также перед перемещением и очисткой.


### **Важная информация**

- Данный прибор не рассчитан на продолжительную непрерывную работу, поэтому во избежание перегрева после каждых 40 секунд непрерывной работы делайте перерыв, давая возможность остыть мотору. После 3-х кратного включения прибора необходимо дать остыть прибору в течение 15-20 минут.
- Не помещайте в кофемолку слишком твердые продукты, например, лед, поскольку они могут привести к поломке прибора.
- Не рекомендуется измельчать ингредиенты с высокой жирностью (например, мускатные и грецкие орехи).
- Кофемолку нельзя использовать для получения сахарной пудры. Поскольку у сахара относительно низкая температура плавления, при его перемалывании прибор перегревается, и сахар начинает таять и налипать на ножи.
- Будьте осторожны при перемалывании сильно пахнущих веществ, таких, как специи. При недостаточной чистке запах от них может остаться и передаться следующим продуктам.

## **КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Кофемолка в сборе	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Индивидуальная тара	1 компл.

## УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

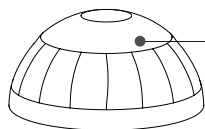


Защитная крышка

(Включение происходит, установив крышку на место, повернув ее по часовой стрелке до щелчка и нажав на нее)



Нож в сборе

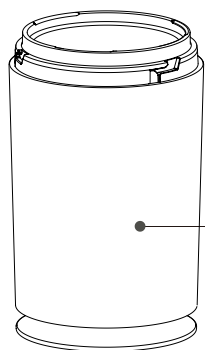

Корпус









## ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

Распакуйте кофемолку и снимите рекламные материалы с корпуса. Будьте осторожны, ножи острые.

Перед первым использованием или, если прибор не использовался долгое время, промойте все съёмные детали.




Вставьте вилку в розетку.

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

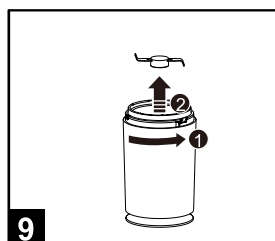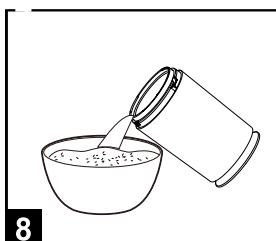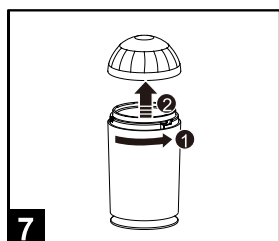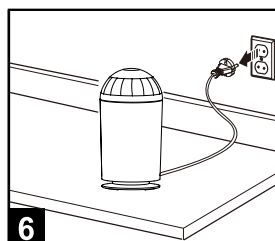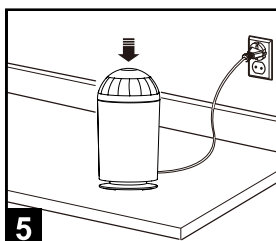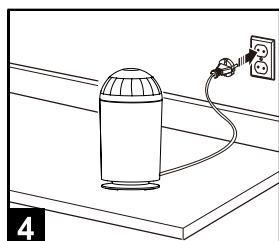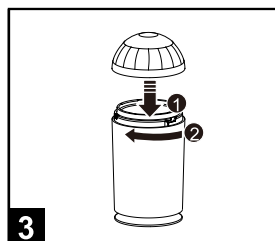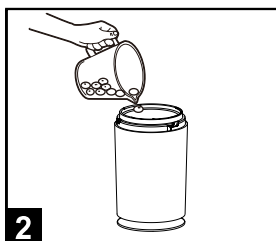

1. Установите ножи, повернув их по часовой стрелке.
2. Засыпьте кофейные зерна.
3. Установите крышку.
4. Включите прибор в сеть.
5. Поверните крышку по часовой стрелке до щелчка, затем нажмите на нее для начала работы. Продолжительность работы должна быть 10-30 секунд.
6. Отключите прибор от сети.
7. Поверните крышку против часовой стрелки и снимите ее.
8. Высыпьте молотый кофе.
9. Снимите ножи, потянув их вверх и против часовой стрелки.
10. Очистите ножи и чашу кофемолки (корпус кофемолки нельзя погружать в воду, только протирать)

## ЧИСТКА И УХОД

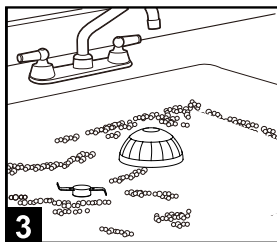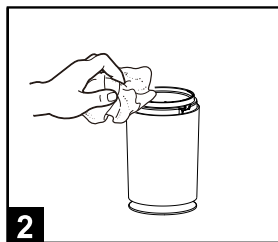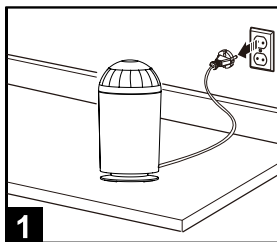

- Очищайте прибор после каждого использования.
- Перед чисткой обязательно вытащите вилку питания из розетки и охладите прибор.
- Будьте осторожны при контакте с ножами.
- Только ножи и верхнюю крышку можно промывать водой. Корпус и чашу кофемолки можно только протирать влажной губкой. Запрещается погружать корпус кофемолки в воду.
- Вытирайте все детали насухо после очистки и перед хранением.

### Автоотключение при перегреве

Данный прибор оборудован защитным терморедохранителем, который срабатывает автоматически при перегреве устройства. Если произошло отключение, выньте вилку из розетки и дайте прибору остыть до комнатной температуры, затем обратитесь в сервисную службу для замены предохранителя.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Ниже в таблице приведен перечень простейших неисправностей, которые Вы можете устранить самостоятельно.

Если неисправность устранить не удастся, обратитесь к специалистам ремонтного предприятия.

Неисправность	Способ устранения
Мотор не запускается	Убедитесь, что вилка должным образом вставлена в розетку и в сети есть напряжение Убедитесь, что крышка установлена правильно
Ножи не вращаются	Убедитесь, что ножи установлены правильно
Содержимое дымится или слишком горячее	Измельчайте в течение меньшего времени Слишком много продуктов загружено
Сильный шум в процессе работы	Убедитесь, что ножи установлены правильно

### Примечание:

Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно, это опасно и может привести к повреждению прибора.



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Срок службы прибора составляет 5 лет со дня продажи через розничную торговую сеть. В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные предприятия. В случае отсутствия штампа магазина срок службы исчисляется со дня изготовления прибора.

Условия хранения – по группе 1(Л) по ГОСТ 15150. Прибор должен храниться в упакованном виде в помещениях при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % при 25 °С.

Гарантийные обязательства на прибор изложены в гарантийном талоне. Ремонт у лиц, не имеющих специального разрешения, запрещен!

В случае несоблюдения правил эксплуатации компания Midea снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией, людям, домашним животным, имуществу.

### Правильная утилизация



Данный символ, изображенный на изделии или на упаковке, указывает, что изделие не относится к разряду обычных бытовых отходов и после вывода из строя подлежит утилизации в надлежащем центре по утилизации электрического и электронного оборудования. Надлежащая утилизация прибора позволит избежать угрозы для окружающей среды и здоровья людей, вытекающей из неправильного обращения с прибором. Более подробную информацию по утилизации данного изделия можно получить в муниципалитете, местной службе по утилизации отходов или в магазине, где было приобретено изделие.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение/ частота	Номинальная мощность (Вт)	Максимальная вместимость чаши, г	Габариты, мм	Вес нетто, кг
220-240 В, ~50 Гц	160	30	97*97*181	0.73

Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру, указанному в гарантийном талоне (ММ ГГ ХХХХХ, где ГГ- год, ММ-месяц, ХХХХХ - другие символы номера. Пример: 0417 ХХХХХ - дата производства апрель 2017 г. )

Информация о сертификации	Сертификат соответствия № ТС RU С-СН.АД78.В.00105 Орган по сертификации: ООО «ЕАЭС РЕШЕНИЕ» 117342, г. Москва, ул.Бутлерова, д.17Б, эт.7, пом.38 Срок действия: по 22.11.2023 г.
Изготовитель:	Мэйн Пауэр Иннотех (Шеньчжень) Мэнупэкчуринг Ко., Лтд. №20, Лицзин Норт Роад, Шеньчжень Экспорт Просессинг Зоун, Пиншан, Шеньчжень, пров. Гуандун, Китай  Сделано в Китае
Импортер в РФ:	ООО «Ориент Хоусхолд Аплиансес» 127015, РФ, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп. 1, офис 406 <a href="http://www.comfee-russia.ru">www.comfee-russia.ru</a>







重点  
校对项

结构尺寸

材质标注

物料编码

颜色标注

客户型号

电压功率

认证信息

条码数字

产品名称

项目	
库	
文件名	38-MJ-FG1801W-01998

尺寸：148X210mm

页码：12页

材质：80G 书纸

印刷颜色：单色印刷（黑色）

印刷版面：双面印刷

装钉：骑马钉

警告语：首字母字体高度3.03（12pt）

					MJ-FG1801W				Comfee-FG-1801W(CF-CG2520)-0501					
					说明书				材质:80G 书纸					
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记		重量	比例		主力智业（深圳）电器实业有限公司				
制图	罗海燕	认证	符官文	设计	-----	标准化	古广君	校对	苏德松				审定	周东东
会签	丁奕昌	日期	2018-11-05	共 1 页	第 1 页									