


MY DREAM
Gelberk

Gb

MY
DREAM

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

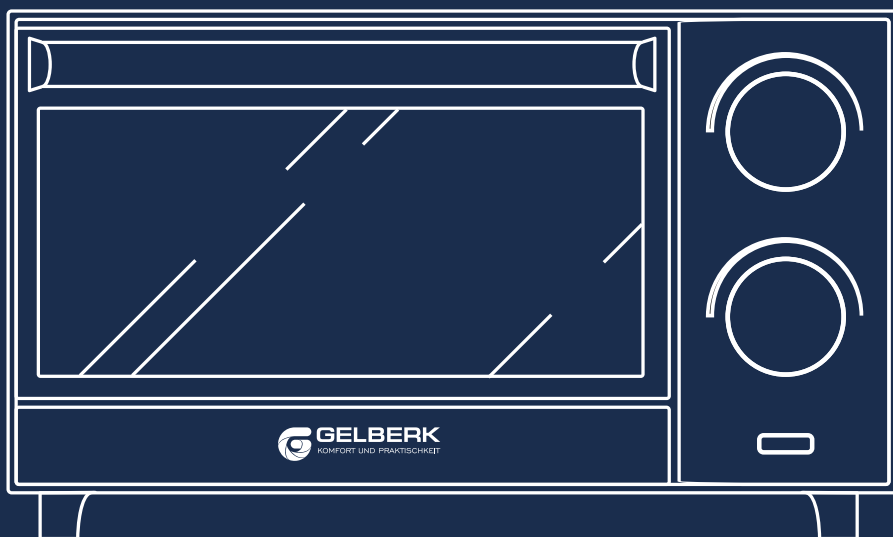

GL-10B

ЭЛЕКТРОПЕЧЬ

Указания по технике безопасности

Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным руководством пользователя. Прибор не предназначен для использования в промышленных целях. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

Перед использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию.

Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети вашего дома.

Сетевой шнур снабжен евровилкой; включайте ее в розетку, имеющую надёжный контакт заземления.

Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько приборов.

Во избежание риска возникновения пожара, не используйте переходники при подключении прибора к электрической розетке.

Не используйте прибор в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.

Не оставляйте включенный прибор без присмотра.

При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур.

Не допускайте, чтобы электрический шнур свешивался со стола, а

также следите, чтобы он не касался горячих поверхностей.

Во избежание удара электрическим током, не погружайте прибор в воду или другие жидкости.

Отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь или перед чисткой.

Не помещайте прибор в посудомоечную машину.

Перед тем как убрать прибор на длительное хранение, отключите его от сети и дайте прибору высохнуть.

Периодически проверяйте сетевой шнур и вилку. Не пользуйтесь прибором, если имеются какие-либо повреждения корпуса или сетевого шнура. Для предотвращения поражения электрическим током не разбирайте прибор.

Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неисправностей обращайтесь в Сервисный центр.

Прибор предназначен только для бытового использования.


Храните прибор в недоступных для детей местах. Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.

Используйте прибор только внутри помещений при комнатной температуре на высоте не выше 2000 м над уровнем моря. При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте рекомендации, приведённые на заводской табличке.

ВНИМАНИЕ! Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т. д.) может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЁ В ДАЛЬНЕЙШЕМ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.

Детали и элементы устройства

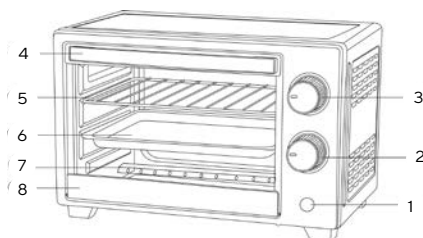

1. Индикатор включения
2. Селектор Таймер / Минуты
3. Селектор выбора температуры
4. Ручка дверцы духовки
5. Решетка для гриля

6. Противень
7. Нагревательные элементы
8. Нижний зажим дверцы

Противень:предназначен для приготовления различных блюд в духовой камере.

Решетка:используется для приготовления тостов и блюд в термостойкой посуде или фольге.

Перед использованием печи рекомендуется

- Вокруг печи должно быть достаточно вентиляции.
- Убедиться, что печь отключена от электросети, и таймер установлен в положение ВЫКЛ.
- Вымыть все принадлежности в горячей мыльной воде.
- Тщательно высушить все комплектующие и собрать их. Включить печь в розетку.
- Перед первым использованием установить печь на максимальную °С нагрева приблизительно на 5 минут для устранения запаха термоизоляции.

ВНИМАНИЕ: При первом использовании печи допускается появление небольшого количества дыма и постороннего запаха.

Использование печи

- Селектором выбора температуры установите необходимое значение.
- Поверните Селектор Таймера по

часовой стрелке к требуемому значению времени приготовления пищи.

- Индикатор включения загорается после включения таймера и гаснет, когда таймер отключается.
- Когда время приготовления по таймеру заканчивается, устройство автоматически отключается, оповещая об этом звуковым сигналом (звонок).
- Если приготовление закончено раньше установленного времени приготовления, пожалуйста, поверните назад Селектор Таймера, для отключения печи.

Важно: Для того, чтобы получить лучшую производительность приготовления пищи, рекомендуется предварительно нагреть духовку около 10 минут.

Примечание: Вы можете менять положение регуляторов температуры/режимов/времени в процессе приготовления в зависимости от Ваших предпочтений.

ВНИМАНИЕ: пластины и металлические поверхности устройства становятся очень горячими при использовании. Чтобы избежать ожога, используйте термостойкие рукавицы или перчатки, либо прикасайтесь только к ручке.

И очистка

- Отсоедините прибор от электросети и дайте ему остыть перед очисткой.
- Не погружайте прибор в воду. Никогда не мойте прибор в посудомоечной машине. Все поверхности можно очистить с помощью влажной салфетки.
- Все аксессуары промойте водой, тщательно просушите и установите обратно на место.
- Стекло дверцы духовки рекомендуется очищать средством для стекол.
- Не используйте абразивные чистящие средства или острые приспособления для очистки прибора.

Технические характеристики:

- Модель: GL-10B
- Объем: 10 л
- Напряжение: 220В~50Гц
- Мощность: 900Вт
- Класс защиты от поражения электрическим током: I класс защиты

Техническое обслуживание

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

Конструкция прибора соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности

низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Если у Вас возникнут вопросы и замечания, при использовании нашей техники, просьба обращаться по адресу электронной почты service@gelberk.com.

Производитель – «SunTops Electric Appliance Co., Ltd, Address :4th Floor, 3 building, No.6, Ten Road, Xingtan Twon Technology part, Shunde, Foshan, China, 528000

Сантопс Электрик Эпплайнс Ко ЛТД, 4 этаж, 3 строение, Тен Род 6, округ Синтан Твон Технолоджи, Шуньде, Фошань, Китай, 528000

Страна происхождения – Китай

Продавец – ООО «Быттех», г. Санкт-Петербург, пр. Уткин, д. 15 лит. Е

тел. +7 (812) 748-59-48

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

Срок службы устройства – 3 года

Гарантийный срок: 1 год со дня покупки

Дата изготовления указана на упаковке



Пожалуйста, проверьте возможные причины неисправности, прежде чем обращаться в сервис-центр.

Признак неисправности	Причина неисправности	Действия по устранению неисправности
Электрическая печь не включается.	Сетевой шнур не подключен к питающей сети или параметры питающей сети не соответствуют характеристикам электропотребления, заявленным в технических характеристиках устройства.	Подключите сетевой шнур к питающей сети с соответствующими параметрами.
Запах или привкус пластмассы.	Первое включение в новом устройстве.	При первом включении электрической печи остатки производственных масел на нагревательных пластинах могут вызвать на непродолжительное время появление запаха и дыма, что не является признаком неисправности устройства.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Изделие _____
Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____
Продавец _____

М.П.
ПРОДАВЦА

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Завод-изготовитель устанавливает на прибор срок гарантии 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи, но не более 3-х лет от даты изготовления. Гарантийный ремонт производится только при наличии правильно оформленного гарантийного талона с печатью торговой организации. гарантийный ремонт не проводится в следующих случаях:

- при отсутствии гарантийного талона или если гарантийный талон не принадлежит данному прибору;
- по истечении срока гарантии;
- при самостоятельном вскрытии (попытке вскрытия) или ремонте прибора вне гарантийной мастерской;*
- при механических повреждениях, в том числе полученных вследствие неправильной транспортировки;
- при сильном загрязнении прибора как внешней, так и внутренней, ржавчине;*
- при механическом повреждении сетевого шнура или штепселя;
- при неправильной эксплуатации (использование нестандартных питающих сетей; в неполюженном месте; не по назначению; с другими устройствами, обеспечивающими автоматизацию работы прибора, не по инструкции;*
- если деталь, которая подлежит замене, является быстроизнашивающейся;
- если прибор используется в коммерческих, производственных или иных целях, не соответствующих прямому назначению и вызывающих перегрузку прибора;
- если изделие имеет повреждения, вызванные попаданием внутрь жидкости, пыли, насекомых и т.п.

* - выявляются диагностикой в сервисном центре.

В случае несоблюдения выше указанных условий или по окончании гарантийного периода технические центры осуществляют платный ремонт изделия. Запрещается эксплуатировать прибор при появлении признаков неправильной работы (искрение, нехарактерный запах и т.д.).

Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную мастерскую. Неисправности, вызванные выходом из строя быстроизнашивающихся изделий, несвоевременной заменой прокладок, устраняются за счет покупателя.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен, при покупке прибор был проверен, исправен и имел безупречный вид. Прибор в технически исправном состоянии и полной комплектации получил:

Подпись покупателя _____

Gb

**MY
DREAM**

**ПОДАРОЧНЫЙ
СЕРТИФИКАТ**

Благодарим Вас, что Вы выбрали продукцию фирмы Gelberk. Мы надеемся, что она принесет Вам радость от ее использования. И это только начало. Компания Gelberk приготовила Вам подарок. Читайте на сайте Gelberk.com как его получить.

С уважением, команда GELBERK RUSSIA.

Наименование
модели

Серийный номер

**MY DREAM
Gelberk®**

WWW.GELBERK.COM