SUPRA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЫЛЕСОС БЫТОВОЙ
VCS-2023 blue

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой SUPRA®.

Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора просим вас внимательно прочитать все руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации пылесоса и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 3

КОМПЛЕКТАЦИЯ 4

УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА 4

СБОРКА 5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 5

ВЫБОР НАСАДКИ 6

ЧИСТКА И УХОД 6

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 8

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пылесос разработан исключительно для бытового применения и должен быть использован строго по назначению. Запрещено использовать прибор в промышленных и коммерческих целях.

• Перед подключением к электросети убедитесь в том, что напряжение, указанное на пылесосе, соответствует напряжению электросети. Напряжение указано в технических характеристиках пылесоса.

• Запрещается использовать поврежденный или неисправный пылесос, в т. ч. при поврежденном шнуре питания.

• Всегда следует отключать пылесос от сети, если вы не пользуетесь пылесосом, а также перед его разборкой или чисткой.

• Не тяните пылесос за гибкий шланг или за шнур питания. Регулярно проверяйте состояние гибкого шланга. Не используйте шланг, если он поврежден.

• При отключении пылесоса от электросети запрещается тянуть за шнур питания. Беритесь за вилку.

• При подключении к электросети и во время работы запрещается прикасаться к вилке и шнуру питания мокрыми руками.

• Запрещается оставлять включенный пылесос без присмотра.

• Во время работы пылесос должен находиться в горизонтальном положении, следите за устойчивостью пылесоса на неровных поверхностях, например на лестнице.

• Если насадка, удлинительная трубка, шланг или всасывающее отверстие пылесоса засорились, немедленно отключите пылесос, удалите мусор и снова включите пылесос.

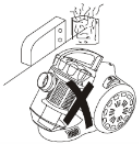

• Запрещается использовать пылесос без фильтров.

• Запрещается погружать пылесос в воду и другие жидкости или разбрызгивать на пылесос воду и другие жидкости.

• Запрещается использовать пылесос слишком близко от источников тепла (например, радиаторов или печей).

• Если вы используете пылесос длительное время, то извлеките сетевой шнур не менее чем на 2/3 его длины, иначе возможен его перегрев или повреждения.

• Запрещается перекрывать воздуховыпускные отверстия.

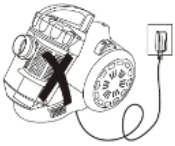

• Запрещается ставить пылесос на шнур питания.

• Запрещается убирать пылесосом горячий пепел, угольки, окурки и т.д.

• Запрещается убирать пылесосом крупные предметы.

• Запрещается убирать пылесо-

сом разбитое стекло, острые предметы, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и т.п.

• Запрещается убирать пылесосом краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах, т.к. он является электропроводящей смесью.

• Запрещается убирать пылесосом ядовитые, взрывоопасные и разъедающие вещества.

• Запрещается убирать пылесосом асбест или асбестовую пыль.

• Запрещается убирать пылесосом воду и другие жидкости.

• Запрещается использовать химические растворители для очистки пылесоса.

• При возникновении неполадок обращайтесь в сервисные центры производителя. Неквалифицированный ремонт может стать причиной несчастного случая или травмы пользователя, а кроме того приводит к лишению вас права на гарантийное обслуживание.

• Запрещено использование пылесоса людьми с ограниченными физическими, сенсорными и ментальными способностями (в том числе детьми) без присмотра людьми, ответственными за их безопасность.

• Не допускайте использования пылесоса в качестве игрушки.

• Храните пылесос в недоступном для детей месте.

• Производитель не несет ответственность за повреждения, которые возникли вследствие неправильного обращения с пылесосом.

ВНИМАНИЕ:

Прекратите использование пылесоса, когда контейнер заполнится мусором до максимальной отметки, и проведите его чистку.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пылесос

Гибкий шланг

Телескопическая трубка

Насадка-щетка для уборки ковра/пола

Комбинированная насадка для уборки труднодоступных мест и чистки мягкой мебели

Инструкция по эксплуатации

Гарантийный талон

УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА

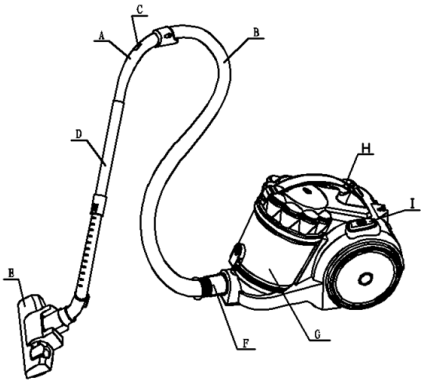

A. Ручка шланга

B. Гибкий шланг

C. Регулятор силы всасывания на ручке

D. Телескопическая трубка

E. Насадка-щетка для уборки ковра/пола

F. Фиксатор гибкого шланга

G. Контейнер для сбора пыли

H. Кнопка включения/выключения

I. Кнопка автоматической смотки шнура

СБОРКА

ВНИМАНИЕ:

Запрещается подключать пылесос к электросети, если он не полностью собран.

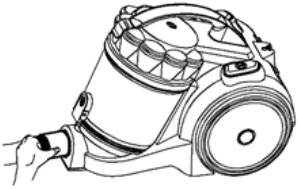

1. Выровняйте гибкий шланг относительно воздухозаборного отверстия и прижмите до фиксации.

Чтобы отсоединить гибкий шланг, нажмите на кнопку снятия гибкого шланга.



2. Вставьте телескопическую трубку в ручку гибкого шланга.



3. Отрегулируйте длину телескопической трубки.

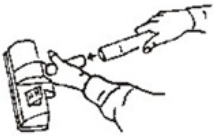

4. Установите на трубку насадку.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

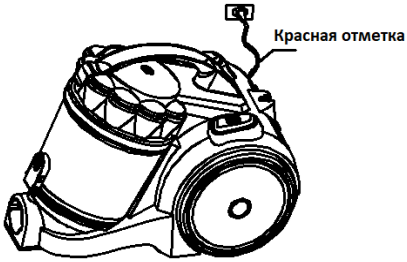

1. Возьмитесь за вилку питания и вытяните шнур питания до желтой отметки. Не вытягивайте шнур питания далее красной отметки.

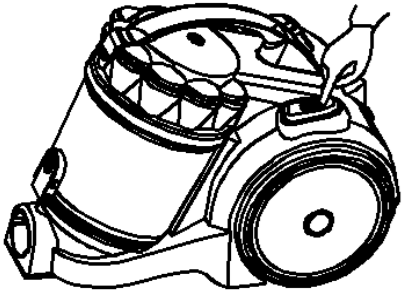

2. Подключите вилку питания к электрической розетке и нажмите кнопку включения/выключения на корпусе пылесоса, чтобы его включить.

3. Выполните уборку. Вы можете изменять мощность всасывания, открывая или закрывая воздушную заслонку на ручке

4. По окончании работы нажмите кнопку включения/выключения, чтобы выключить пылесос.

5. Отключите вилку питания от розетки.

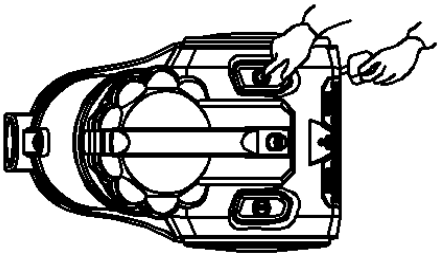

6. Аккуратно придерживая вилку, нажмите кнопку автоматической смотки шнура, чтобы убрать шнур питания.

7. По окончании использования уберите пылесос на хранение. Вы можете закрепить щетку на корпусе для компактности.

ВЫБОР НАСАДКИ

Универсальная насадка-щетка

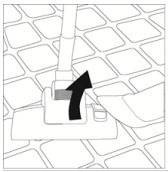

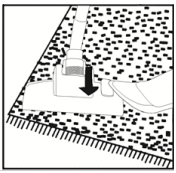

Универсальная насадка-щетка может использоваться как для уборки пола, так и для уборки ковров. С помощью рычажка на щетке выберите подходящее положение:

- щетина выдвинута – для уборки пола;

- щетина убрана – для уборки ковра.

Насадка для уборки труднодоступных мест и чистки мягкой мебели

Используйте узкую насадку для уборки углов, батарей, узких пространств между мебелью и стенами и других труднодоступных мест.

Насадка для очистки штор, мебели, торшеров, книжных шкафов

Используйте малую щетку для очистки штор, мебели, торшеров, книжных шкафов и других предметов интерьера.

ЧИСТКА И УХОД

Выключите пылесос и отсоедините шнур питания от электросети. Очистите внешнюю поверхность пылесоса мягким моющим средством. Агрессивные или абразивные средства могут повредить внешнюю поверхность.

Если мощность всасывания стала низкой, проверьте, возможно, наполнился контейнер для сбора пыли, засорились фильтры или какой-либо предмет застрял в насадке, трубке или шланге.

Регулярно проводите чистку контейнера и фильтров.

Очистка контейнера для сбора пыли

Выключите пылесос и отсоедините шнур питания от электросети.

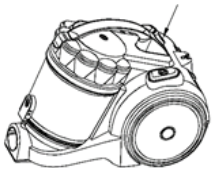

Нажмите на кнопку снятия контейнера для сбора пыли и снимите его с пылесоса.

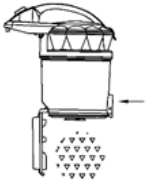

Расположите контейнер над мусорным ведром. Нажмите на защелку нижней крышки контейнера для сбора пыли, чтобы крышка открылась, и вытряхните пыль и мусор в ведро. Затем закройте нижнюю крышку контейнера.

Очистка фильтра

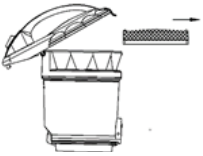

Откройте контейнер для сбора пыли и извлеките из него фильтр. Расположите фильтр над мусорным ведром. Постучите по нему, чтобы вытряхнуть пыль.

При сильном загрязнении промойте его прохладной водой под краном. Запрещается мыть фильтр горячей водой или использовать для его мытья моющие средства.

Дайте фильтру полностью высохнуть в течение 24 часов. Запрещается сушить фильтр с помощью фена или на батарее.

Затем установите фильтр обратно в контейнер и закройте крышку, контейнер установите на пылесос.

Запрещается использовать пылесос без фильтров

.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пылесос может выключиться автоматически в следующих случаях:

- При максимальном заполнении контейнера для сбора пыли.

- При застревании крупных предметов в шланге или трубке.

- Если фильтр сильно загрязнен.

- Если фильтр двигателя загрязнен.

После устранения причины неполадки через некоторое время пылесос готов к эксплуатации.

Если пылесос не работает, проверьте правильность подключения пылесоса к сети и исправность розетки электросети.

Если после проверки пылесос не работает, обратитесь в сервисный центр. Не разбирайте пылесос и не пытайтесь производить его ремонт самостоятельно.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: ~220-240 В, 50 Гц

Максимальная мощность: 2000 Вт

Мощность всасывания: 320 Вт

Максимальная емкость пылесборника: 3 л

Класс электробезопасности: II

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте www.Supra.ru.

* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

EAC

Изготовитель: ТОП ТЕХНОЛОДЖИ ПРОДАКШН ЛИМИТЕД КНР, Гонконг, Норт Пойнт, Хо Кингз Роуд, 338, Ту Чайначем Эксчейндж скуэр, 20/Ф, 2006-8. Сдела-но в Китае.

Manufacturer: Top Technologie Production Limited 2006-8, 20/F., Two Chinachem Exchange Square, 338 King’s Road, North Point, Hong Kong. Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6Б, оф. 203

SUPRA

SUPRA.RU